


77-380 Ventilblöcke aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:
Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung).
Gepäckablage ausbauen (68-470).
Verkleidungen im Fond ausbauen (68-455).
Notsitze ausbauen (91-200).
Sicherheitsvorschriften beachten (91-820).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

A. Ventilblock Überrollbügel (Y57)

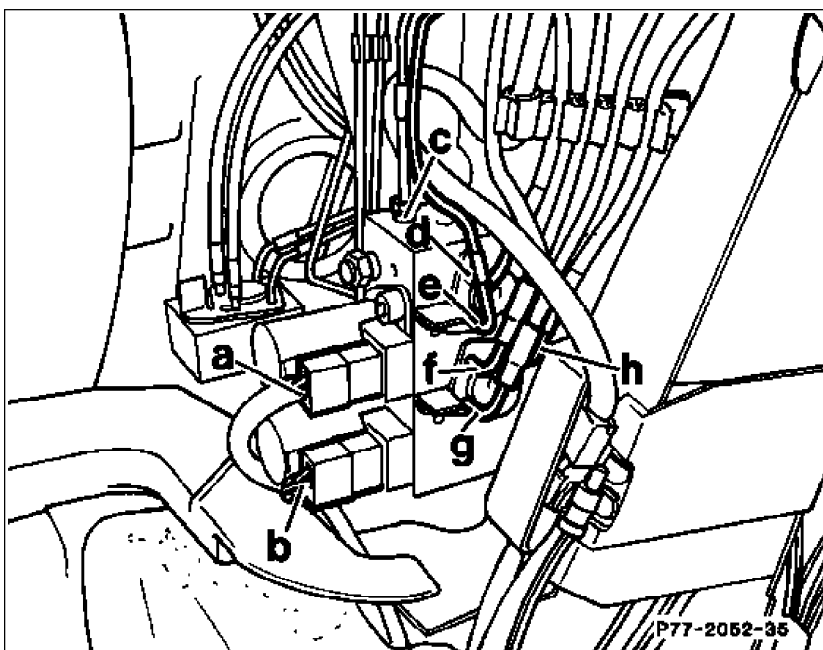

Steckverbindung (a, b) _____ trennen.


Hydraulikleitungen (c, d, e, f, g, h) am

Ventilblock _____ ausbauen.



Hydraulikleitung Nr. 101 (d) steht unter Druck.
Anschluß beim Ausbauen der Hydraulikleitung mit
Lappen abdecken.

Die Hydraulikleitungen und die Anschlüsse am
Ventilblock **müssen sofort** mit Verschlußstopfen
bzw. Schraubstopfen verschlossen werden.

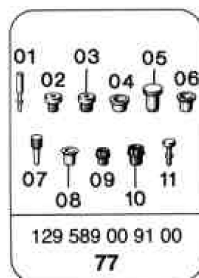

Hydraulikleitung c:

Verschlußstopfen 129 589 00 91 08

Schraubstopfen 129 589 00 91 09

Hydraulikleitung d, e, f, g, h:


Verschlußstopfen 129 589 00 91 07

Blindstopfen 129 589 00 91 11


Aus-, Einbauen

Hinweis


Zum Ausbauen der Hydraulikleitungen den Kabelkanal (Spreizniet ausgebaut) etwas wegdrücken.

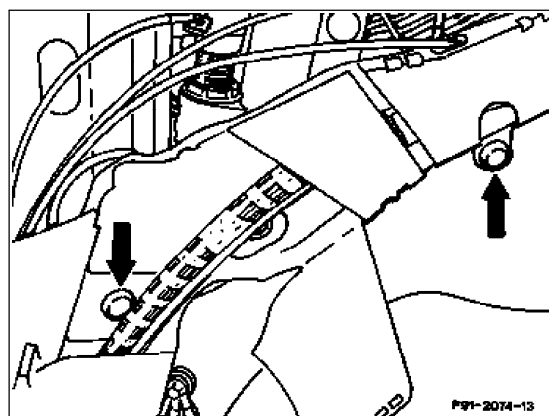


- 1 Muttern (Pfeile) herunterdrehen.
- 2 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.
- 3 Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.

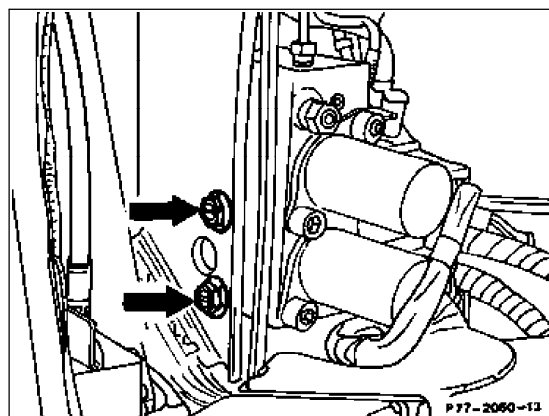

B. Ventilblock links (Y56)

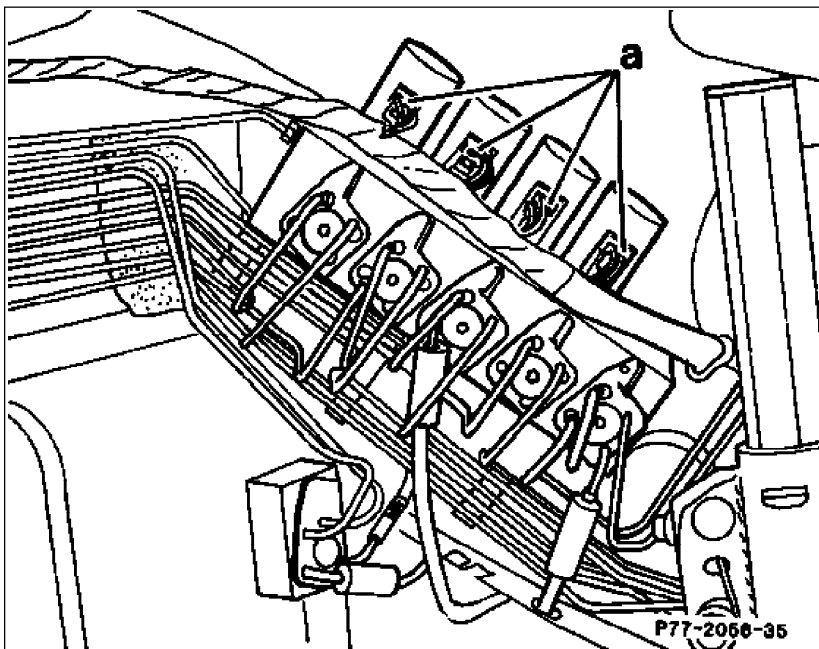

C. Ventilblock rechts (Y55)

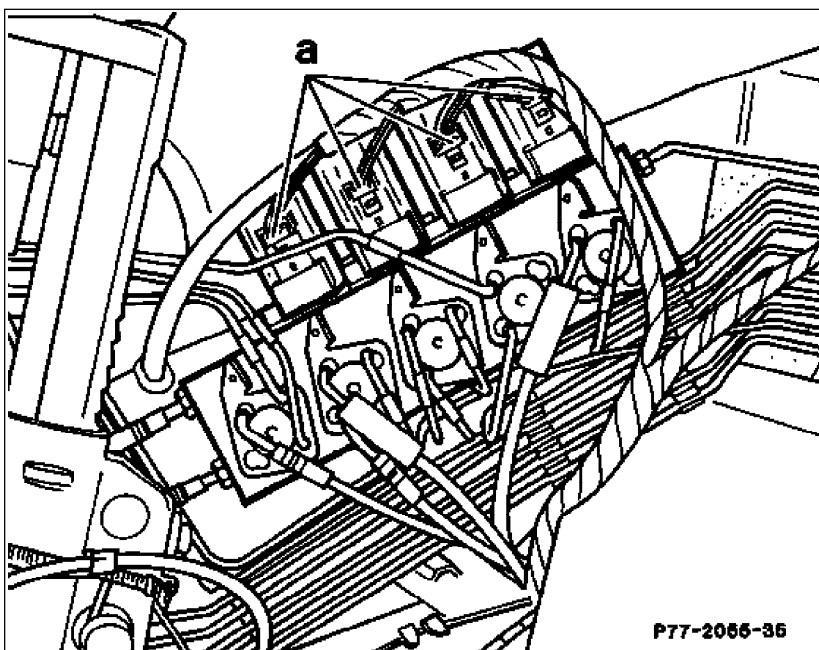

Steckverbindung (a) _____ trennen.

Hydraulikleitungen an Ventilblock _____ ausbauen.



Die Hydraulikleitungen und die Anschlüsse am Ventilblock **müssen sofort** mit Verschußstopfen, Blindstopfen und Schraubstopfen verschlossen werden.

B Ventilblock links (Y56)

Verschußstopfen	129 589 00 91 08
Blindstopfen	129 589 00 91 11
Schraubstopfen	129 589 00 91 09

B Ventilblock rechts (Y55)

Verschußstopfen	129 589 00 91 06
Verschußstopfen	129 589 00 91 08
Blindstopfen	129 589 00 91 11
Schraubstopfen	129 589 00 91 09
Schraubstopfen	129 589 00 91 10


Aus-, Einbauen

1 Verschuß Mitte abschrauben (77-320, Position mit Filzstift markieren, Hydraulikleitungen nicht ausbauen).

2 Auskleidung im Verdeckkasten im Bereich der Befestigungsmutter mit Messer auftrennen (Pfeil rechts). Nach dem Einbauen Auskleidung wieder festkleben.

3 Verschuß Mitte etwas wegdrücken und Muttern herausdrehen (Pfeil links).

Verschuß Mitte links

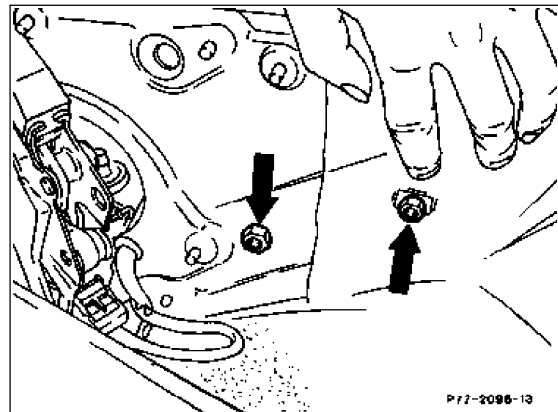

4 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

5 Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.