


77-420 Coupè-Dach einstellen

Vorausgegangene Arbeit:
Abdeckung über Mittelsäule ausbauen (77-300).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

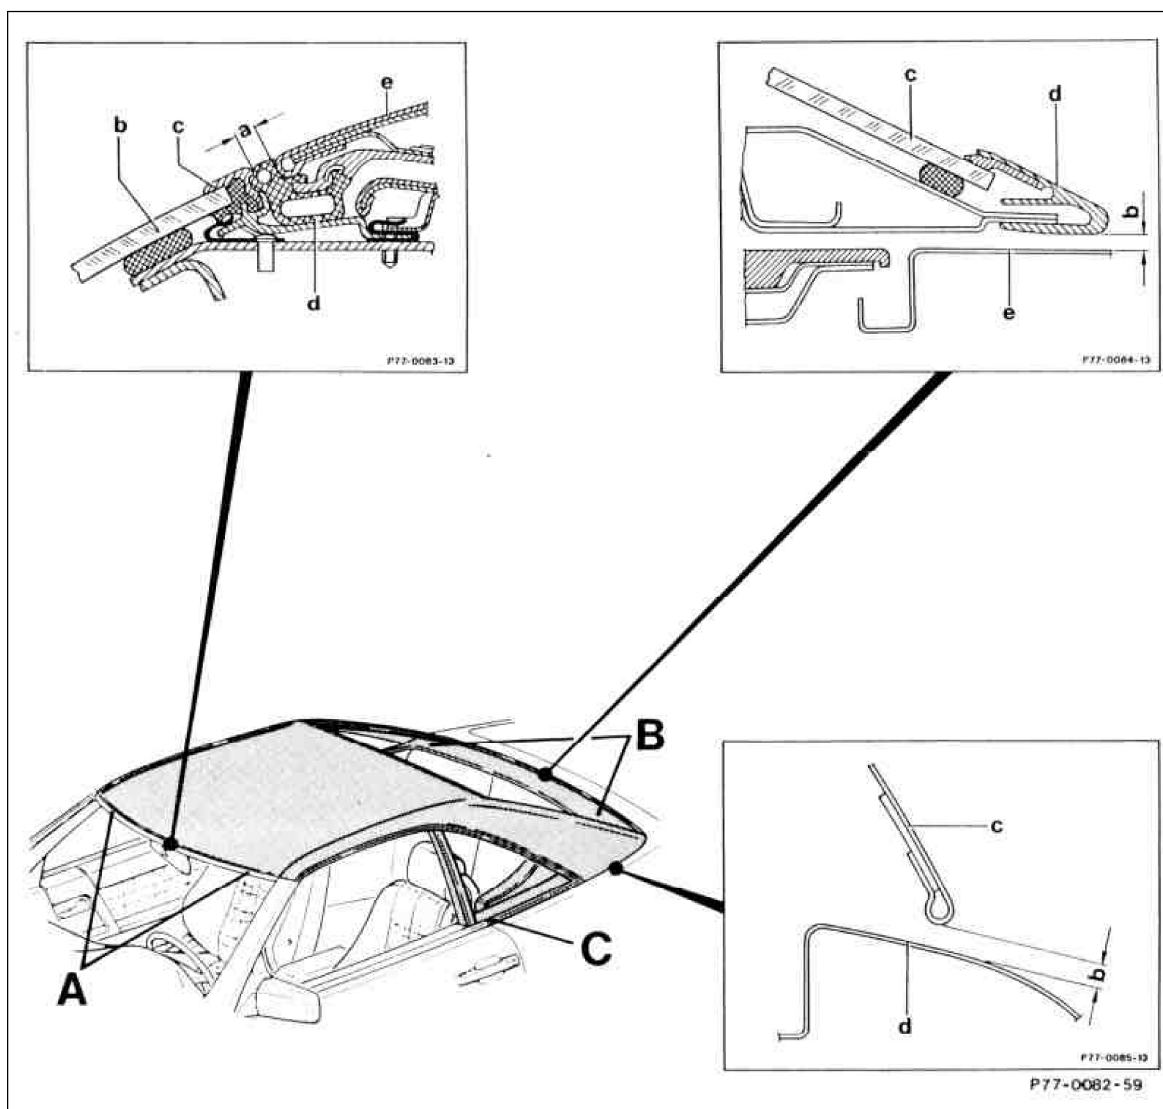

Einstellarbeiten nach vorgegebener Reihenfolge durchführen:

A. Spaltmaß zwischen Coupè-Dach und Zierstab _____ einstellen _____
Windschutzscheibe _____


Ziffer Sonderwerkzeuge

129 589 03 21 00

B. Spaltmaß zwischen Coupè-Dach und Karosserie _____ einstellen _____

C. Aufnahme für Zapfen Coupè-Dach an der Mittelsäule links und rechts _____ einstellen _____

Sonderwerkzeug

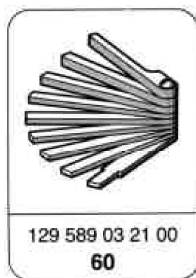


A. Spaltmaß zwischen Coupè-Dach und Zierstab Windschutzscheibe einstellen

1 Spaltmaß **a**: **5 - 6 mm** mit Sonderwerkzeug 129 589 03 21 00 kontrollieren.

Hinweis

Spaltmaß an mehreren Stellen prüfen.

Maß a 5 - 6 mm
b Windschutzscheibe
c Zierstab
d Dichtung
e Coupè-Dach

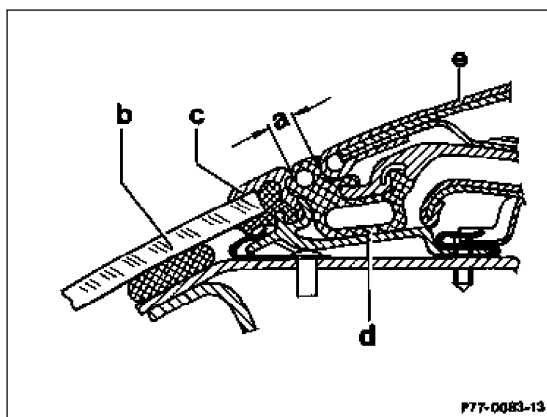


Spaltmaß darf nicht kleiner als 5 mm sein, da sonst die Schließkräfte in den Verschlüssen vorn zu hoch werden. Wird das Verriegeln und Entriegeln durch zu hohe Schließkräfte beeinträchtigt, können unter die Verschlusszapfen Unterlegplatten eingebaut werden. Anschließend **muß** eine Regenprobe durchgeführt werden.

Wird ein **ET Coupè-Dach** eingebaut, **müssen** nach dem Einstellen folgende Arbeiten durchgeführt werden:

- Kurbelfenster links und rechts einstellen ([72-195](#)).
- Verdeck einstellen ([77-303](#)).


Einstellen

2 Coupè-Dach entriegeln, vorn anheben und abstützen (z. B. mit Gummihammer).

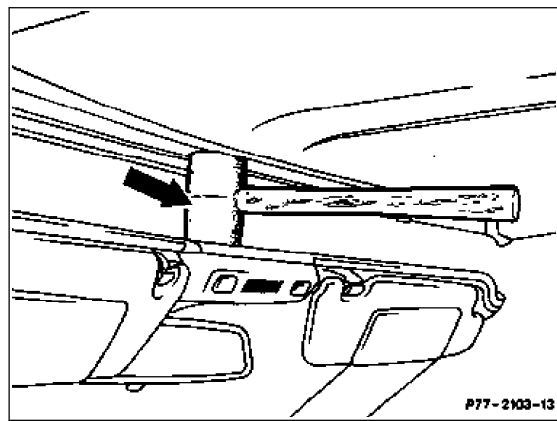

3 Position der Verschlusszapfen mit Filzstift markieren.

4 Schrauben lösen und durch Verschieben der Verschlusszapfen nach hinten (Spalt wird kleiner) bzw. nach vorn (Spalt wird größer), Spaltmaß einstellen.

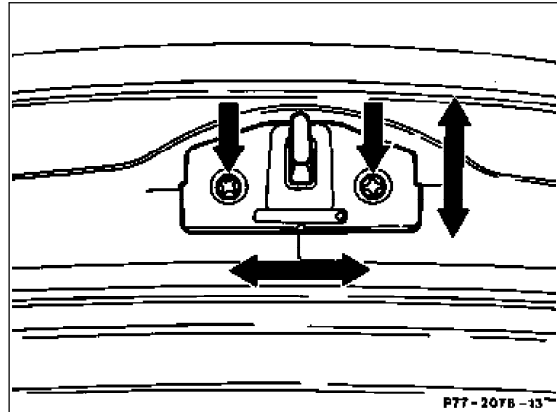


5 Verschlusszapfen durch paralleles, seitliches Verschieben so einstellen, daß der Übergang der Verkleidung an der Vorderwandsäule links und rechts zum Coupè-Dach stufenlos ist.

6 Schrauben festziehen.

7 Coupè-Dach mit Verdeckschalter verriegeln.

Hinweis

Öffnungs- und Verriegelungsvorgang mehrmals prüfen.

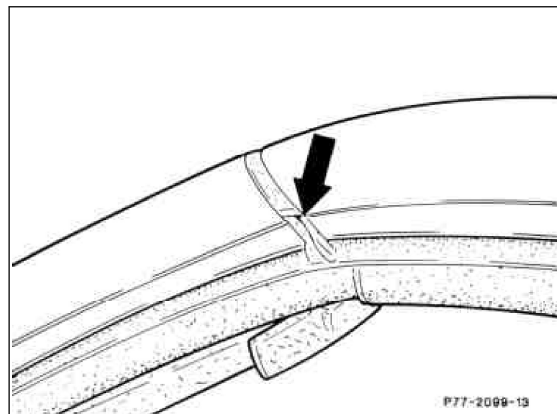

Übergang Vorderwandsäule zum Coupè-Dach


B. Spaltmaß zwischen Coupè-Dach und Karosserie einstellen

8 Spaltmaß **b**: **6,5 mm** mit Sonderwerkzeug 129 589 03 21 00 kontrollieren.

Hinweis


Spaltmaß an mehreren Stellen kontrollieren.

Maß b 6,5 mm
 c Rückwandfenster
 d Zierstab
 e Karosserie

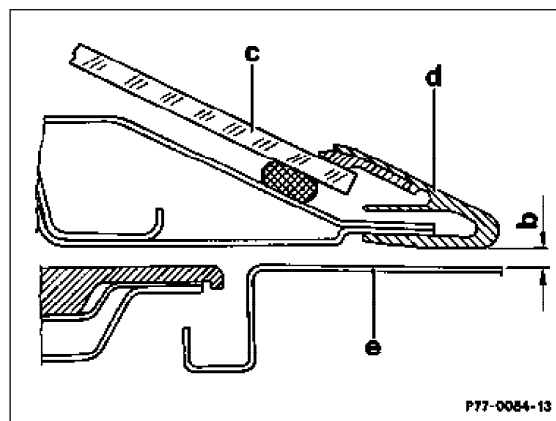

Spaltmaß Coupé-Dach am Hinterkotflügel


Maß b 6,5 mm
 c Coupé-Dach
 d Hinterkotflügel

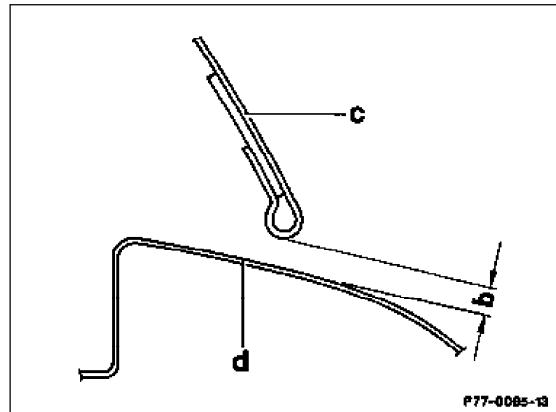

Einstellen

9 Coupé-Dach abnehmen und auf einer weichen Unterlage ablegen, um Lackbeschädigungen zu vermeiden.


10 Schrauben für Aufnahme Zapfen Coupé-Dach links und rechts an der Mittelsäule lösen und Unterlegplatten herausnehmen (Verkleidung etwas zur Seite drücken).

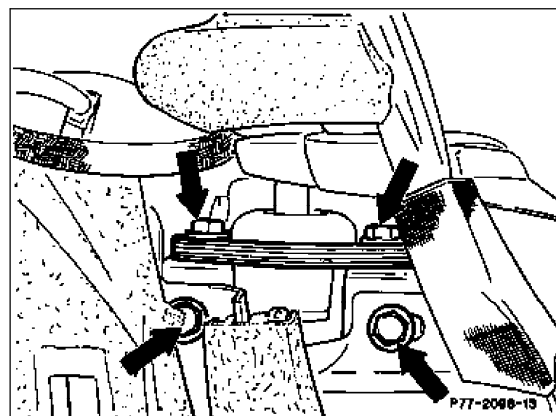


11 Position der Verschlusszapfen mit Filzstift markieren.

12 Schrauben lösen und Verschlusszapfen durch Verschieben so einstellen, daß dieser in der Mitte (Breite des Fahrzeugs) und im hinteren Bereich (Fahrzeuginnenrichtung) ohne zu streifen in den Verschlussrichter einläuft.

13 Schrauben festziehen.

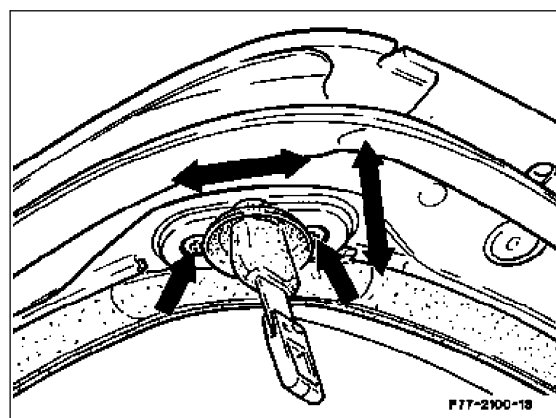


Position Verschlusszapfen

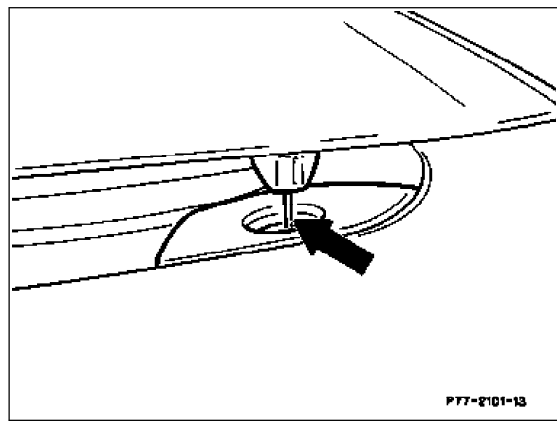

14 Position der Verschlüsse hinten mit Filzstift markieren.

15 Muttern (Pfeile) lösen und Verschlüsse durch Verschieben nach unten bzw. nach oben so einstellen, daß bei verriegeltem Coupè-Dach das Spaltmaß von 6,5 mm erreicht wird.

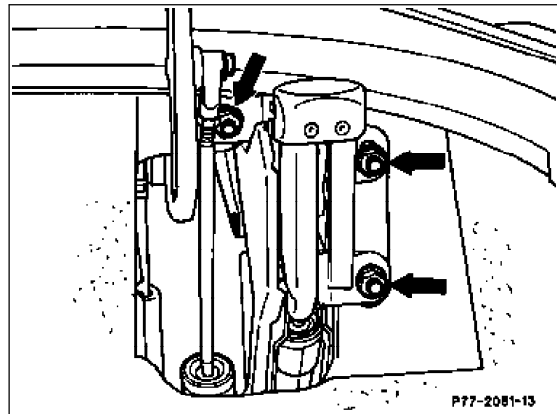

Hinweis

Wird durch Verstellen der Verschlüsse das Spaltmaß nicht erreicht, können Unterlegplatten an den Verschlusszapfen eingebaut oder herausgenommen werden.

C. Aufnahme für Zapfen Coupè-Dach an der Mittelsäule links und rechts einstellen

16 Aufnahme für Zapfen mit Unterlegplatten so einstellen, daß sich bei verriegeltem Coupè-Dach die Unterlegplatten bei leichter Pressung noch verschieben lassen.

17 Schrauben (Pfeile) festziehen.



Coupè-Dach darf dabei nicht verspannt werden.

18 Funktionskontrolle durchführen (Coupè-Dach mehrmals verriegeln und entriegeln).

19 Abdeckung über Mittelsäule einbauen.

