


## 80-440 Steuergerät Infrarot-Fernbedienung (N54) aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten \_\_\_\_\_

### 1. Ausführung bis 11/94, (USA) (J) bis 08/95

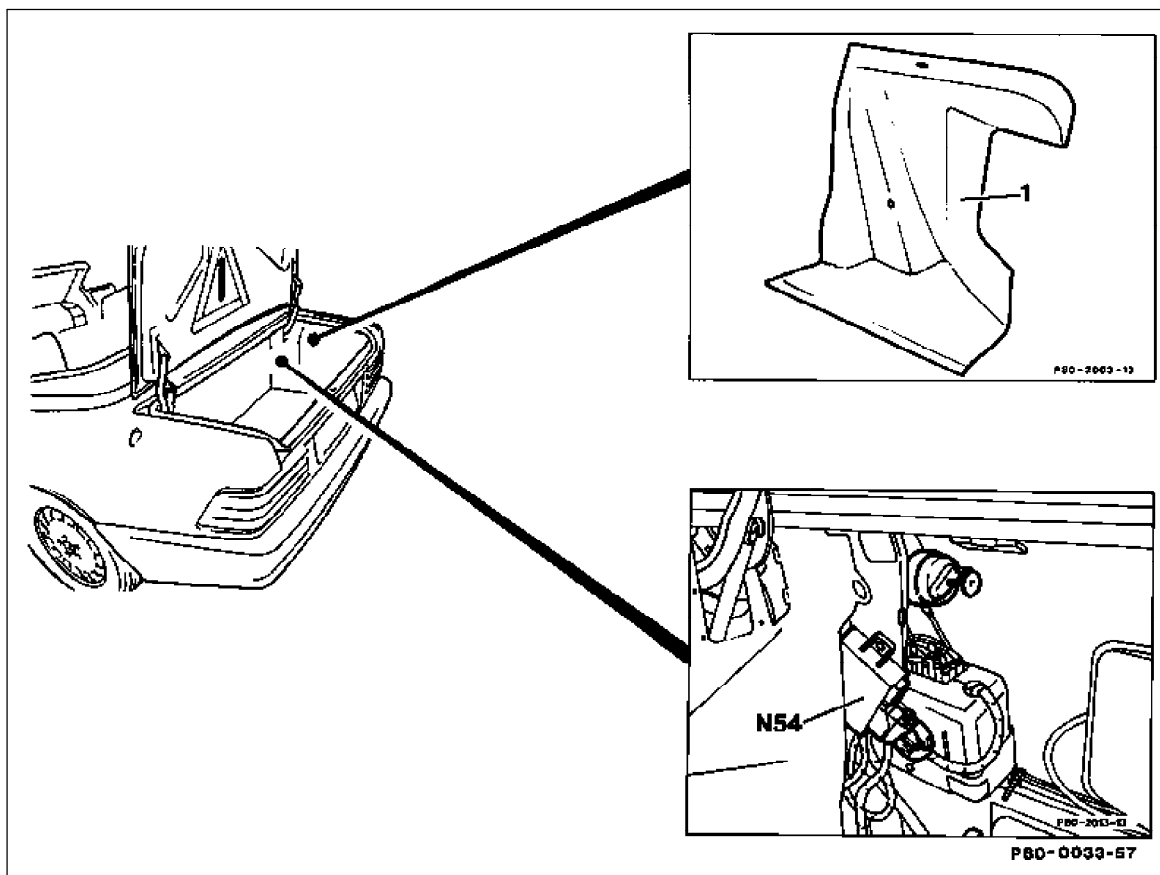


P80-0033-57

Verkleidung (1) im Kofferraum rechts \_\_\_\_\_ aus-, einbauen.  
Elektrische Kupplung \_\_\_\_\_ abziehen, aufstecken.  
Blehschraube \_\_\_\_\_ herausdrehen, festziehen.  
Steuergerät (N54) \_\_\_\_\_ herausnehmen, einführen.

### Hinweis

Beim Erneuern des Steuergerätes oder des Senderschlüssels ist unbedingt die Schließungsnummer anzugeben, da beide Teile aufeinander abgestimmt sind.

### 2. Ausführung ab 12/94, (USA) (J) ab 09/95

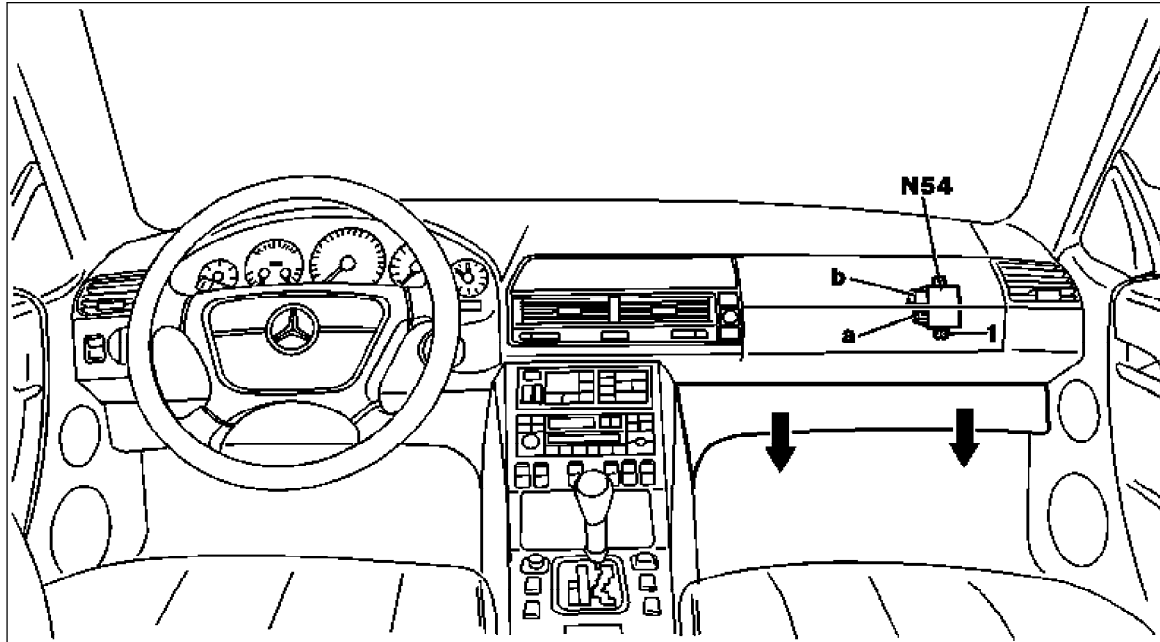

P80.30-0268-05

N54 Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ),  
Anordnung Rechtslenker spiegelbildlich

Abdeckung unter Instrumententafel rechts \_\_\_\_\_ aus-, einbauen (68-150).

Mutter (1) \_\_\_\_\_ ab-, anschrauben.

Elektrische Kupplungen \_\_\_\_\_ abziehen, aufstecken.



Die 12polige Kupplung (a) ist mit einer Steck- und Ziehhilfe versehen. Zum Abziehen Sperraste drücken und Bügel umlegen.

Die 2polige Kupplung (b) ist mit einer Sicherung gesichert. Zum Abziehen Sperraste drücken und Sicherung zur Seite schieben.

Steuergerät (N54) \_\_\_\_\_ herausnehmen, einsetzen.

### Hinweis

Beim Erneuern des Steuergerätes oder des Senderschlüssels ist unbedingt die Schließungsnummer anzugeben, da beide Teile aufeinander abgestimmt sind.