


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

A. Typ 124 mit Bedien-, Handhörer in Mittelkonsole

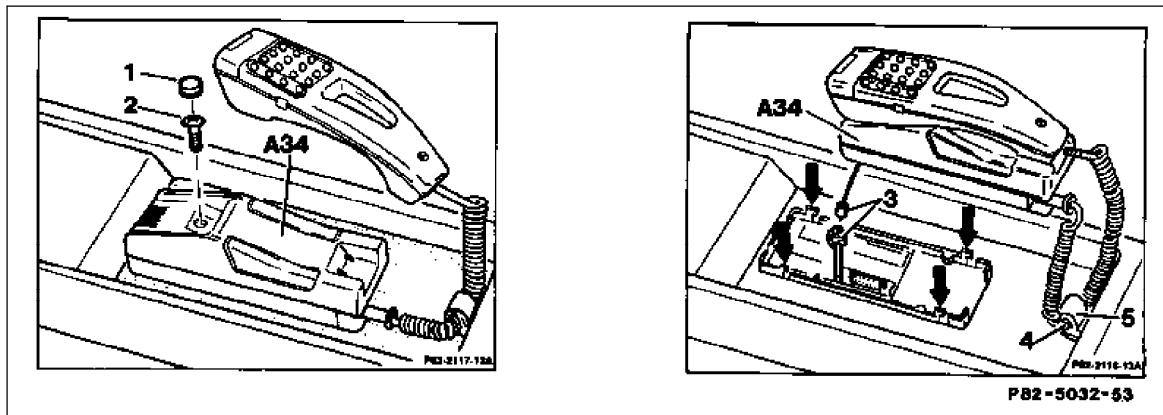


Kunststoffstopfen (1)
Schraube (2)
Konsole des Bedien-, Handhörers (A34)

1polige Steckverbindung (3)
Schraube (4)
Leitungsführungshülse (5)

abziehen, aufdrücken.
heraus-, hineindrehen.
nach hinten schieben und nach oben abnehmen,
auf die Haltenasen (Pfeile) setzen und nach vorn
schieben.
trennen, zusammenstecken (nur AT 471).
heraus-, hineindrehen.
von Spiralleitung abziehen,
auf Spiralleitung ziehen.

B. Typen 124, 126 mit Bedien-, Handhörer in klappbarer Armlehne

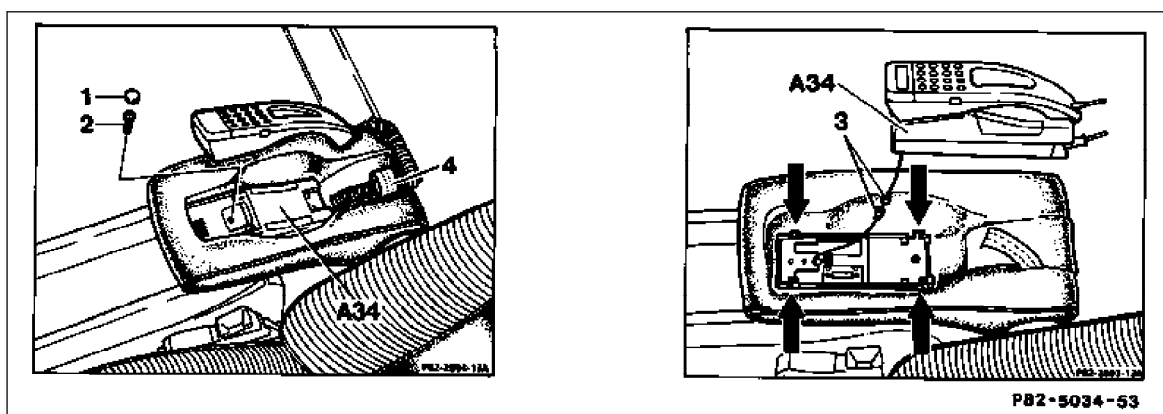

Kunststoffstopfen (1)
Schraube (2)

abziehen, aufdrücken.
heraus-, hineindrehen.

Konsole des Bedien-, Handhörers (A34)

1polige Steckverbindung (3)

Leitungsführungsband (4)

Spiralleitung


nach hinten schieben und nach oben abnehmen,
auf die Haltenasen (Pfeile) setzen und nach vorn
schieben.

trennen, zusammenstecken (nur AT 471).

öffnen, schließen.

aus Führungsband nehmen,
in Führungsband legen.

C. Typ 126 mit Bedien-, Handörer in Mittelkonsole

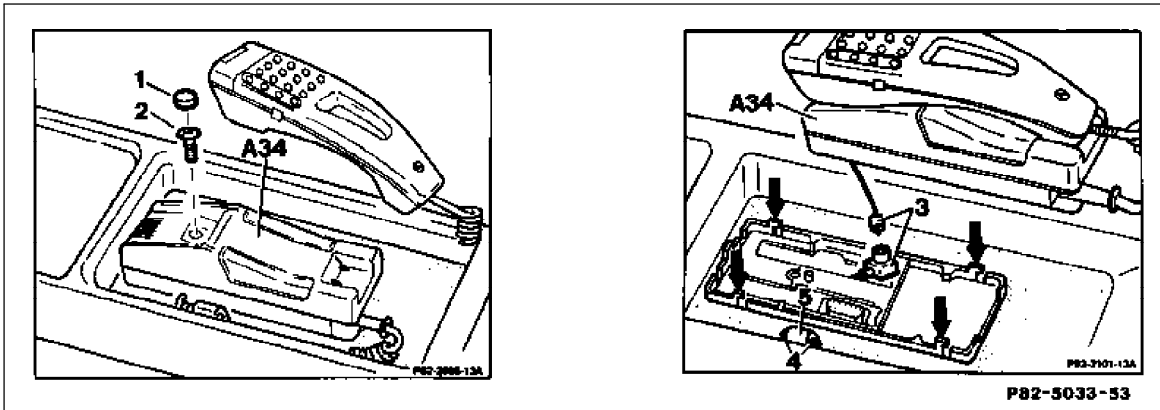

Kunststoffstopfen (1)

Schraube (2)

Konsole des Bedien-, Handhörers (A34)

abziehen, aufdrücken.

heraus-, hineindrehen.




nach hinten schieben und nach oben abnehmen,
auf die Haltenasen (Pfeile) setzen und nach vorn
schieben.

trennen, zusammenstecken (nur AT 471).

heraus-, hineindrehen.

von Spiralleitung abziehen,
auf Spiralleitung ziehen.




D. Typ 129

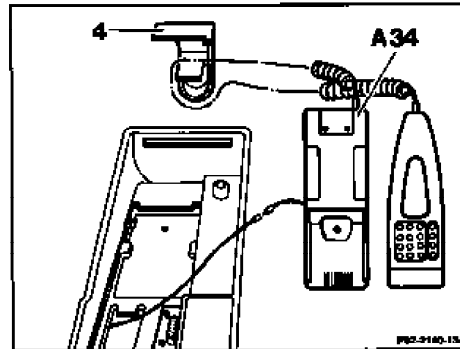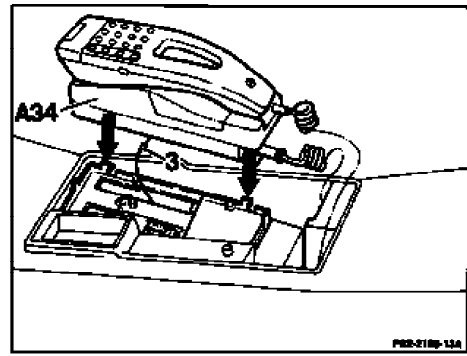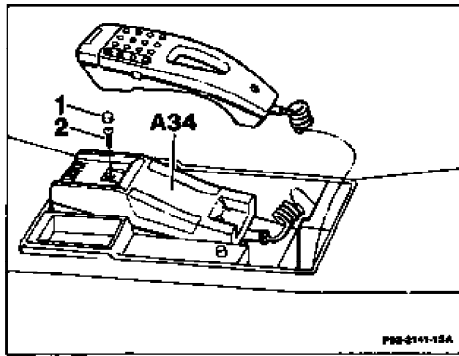

Kunststoffstopfen (1)
 Schraube (2)
 Konsole des Bedien-, Handhörers (A34)
 1polige Steckverbindung (3)
 Leitungsführungshülse (4)
 Spiralleitung

abziehen, aufdrücken.
 heraus-, hineindrehen.
 nach hinten schieben und nach oben abnehmen,
 auf die Haltenasen (Pfeile) setzen und nach vorn
 schieben.
 trennen, zusammenstecken (nur AT 471).
 herausziehen, einsetzen.
 abnehmen, um Führungshülse legen.

E. Typ 140 Limousine und Coupé mit Bedien-, Handhörer in klappbarer Armlehne

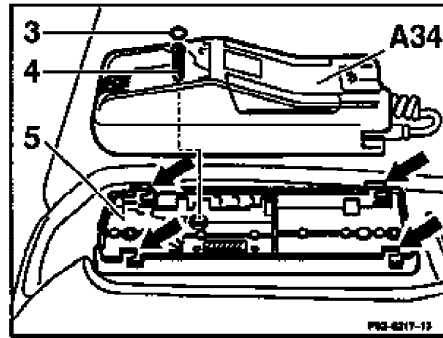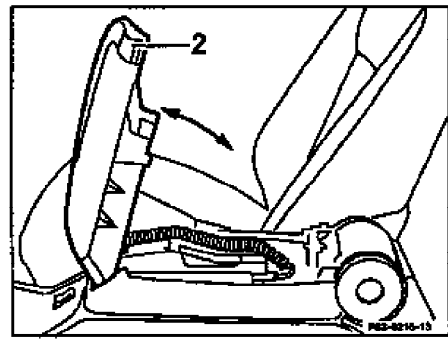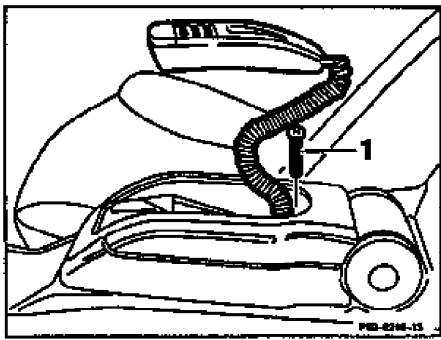

P82-6218-57

Schraube (1)

Konsole (2)

Kunststoffstopfen (3)

Schraube (4)

Konsole des Bedien-, Handhörers (A34)

heraus-, hineindrehen.



in Pfeilrichtung nach vorne klappen aushängen, vorne einhängen, in Pfeilrichtung nach hinten klappen.

abziehen, aufdrücken.

heraus-, hineindrehen.

nach hinten schieben und nach oben abnehmen, auf die Haltenasen (Pfeile) der Grundplatte (5) setzen und nach vorne schieben.

F. Typ 201

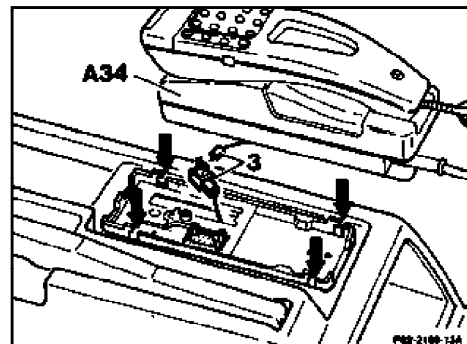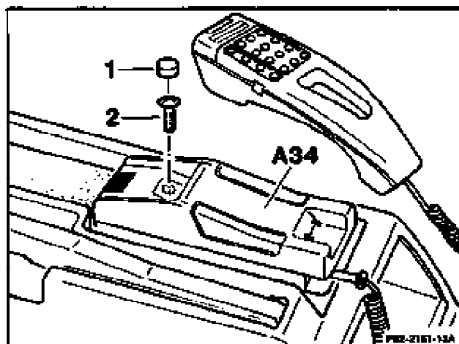

P82-5031-63

Kunststoffstopfen (1)

Schraube (2)

Konsole des Bedien-, Handhörers (A34)

1polige Steckverbindung (3)

abziehen, aufdrücken.

heraus-, hineindrehen.

nach hinten schieben und nach oben abnehmen, auf Haltenasen (Pfeile) setzen und nach vorn schieben.

trennen, zusammenstecken (nur AT 471).

