


82-8954 Halter für Sende-, Empfangsgerät aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:
Sende-, Empfangsgerät aus-, einbauen (82-8911).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten:

A. Typ 124 Limousine, Cabriolet und Coupé, und Typen 126, 201 (Nachrüstung)

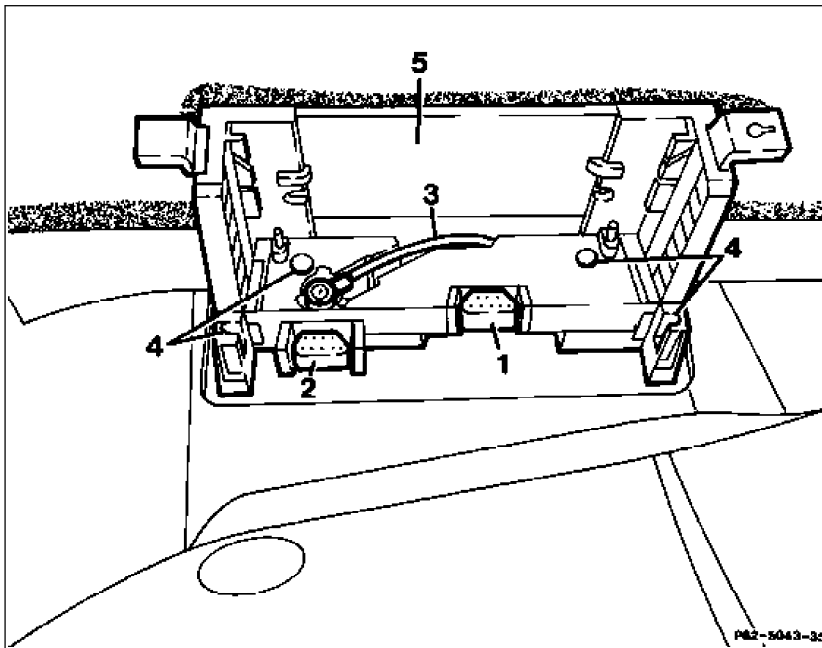

Leitungssätze (1-3)

Schrauben (4)


Halter für Sende-, Empfangsgerät (5)

aus-, einklipsen.

heraus-, hineindrehen.

abnehmen, einsetzen.

B. Typ 124 T-Limousine

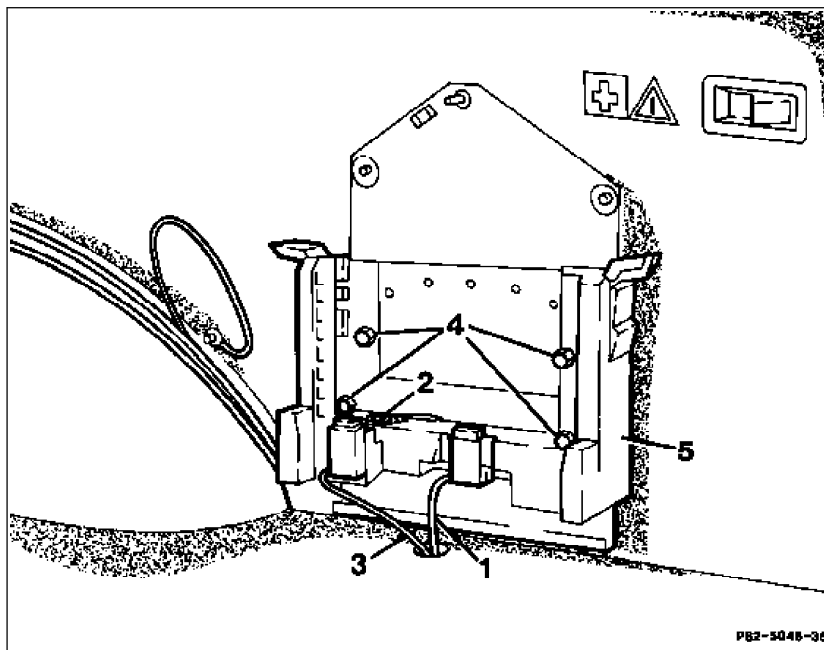

Leitungssätze (1-3)

Schrauben (4)


Halter für Sende-, Empfangsgerät (5)

aus-, einklipsen.

heraus-, hineindrehen.

abnehmen, einsetzen.

C. Typ 126 (Serie)

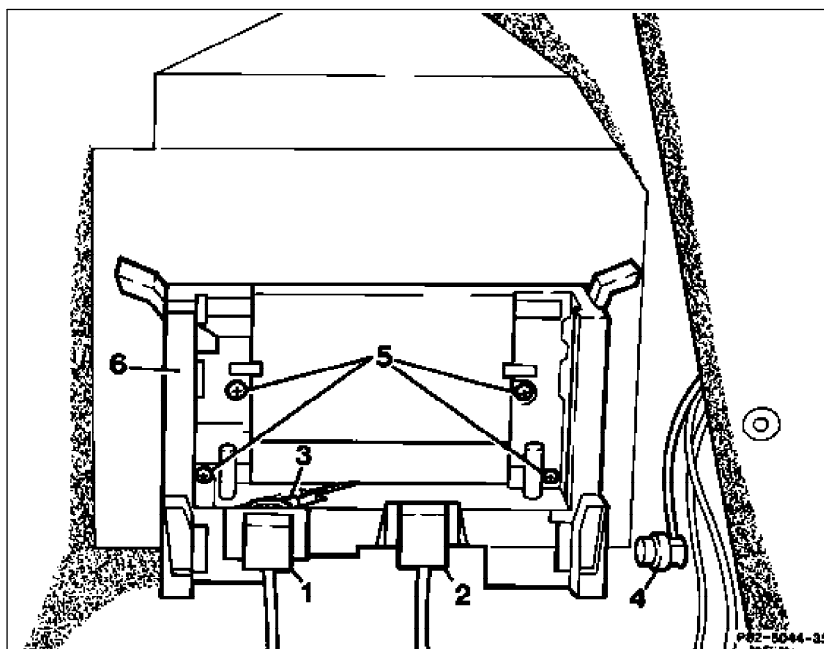

Leitungssätze (1-3)

Antennenleitung (4)

Schrauben (5)

Halter für Sende-, Empfangsgerät (5)

Adapterleitung (3) am Halter (6)

aus-, einklipsen.


ab-, anschrauben.

heraus-, hineindrehen.

abnehmen, einsetzen.

ab-, anschrauben.

D. Typ 129

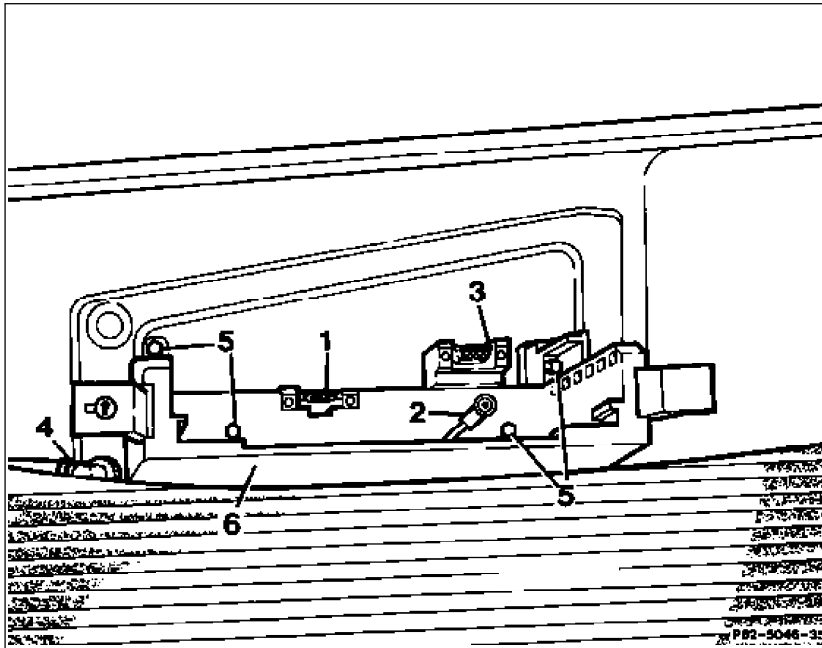

Leitungssätze (1-3)

Antennenleitung (4)

Schrauben (5)

Halter für Sende-, Empfangsgerät (6)

Adapterleitung (2) am Halter (6)

aus-, einklipsen.


ab-, anschrauben.

heraus-, hineindrehen.

abnehmen, einsetzen.

ab-, anschrauben.

E. Typ 140 Limousine und Coupé (Serie)

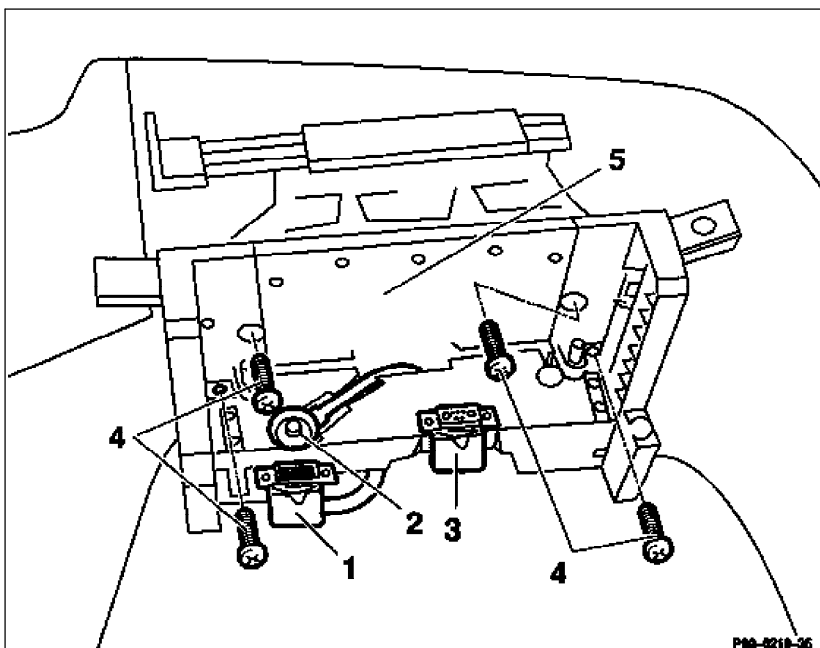

Leitungssätze (1-3)


Schrauben (4)

Halter (5) für Sende-, Empfangsgerät (A35)

aus-, einklipsen.

heraus-, hineindrehen.

abnehmen, aufsetzen.

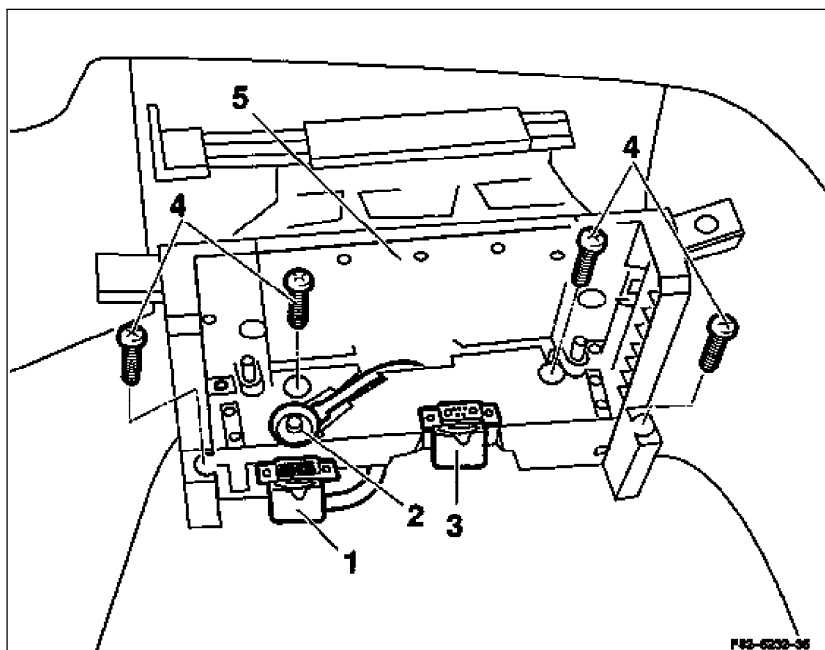

Leitungssätze (1-3)

Schrauben (4)

Halter (5) für Sende-, Empfangsgerät (A35)

aus-, einklipsen.

heraus-, hineindrehen.

abnehmen, aufsetzen.