


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten:
83-093901

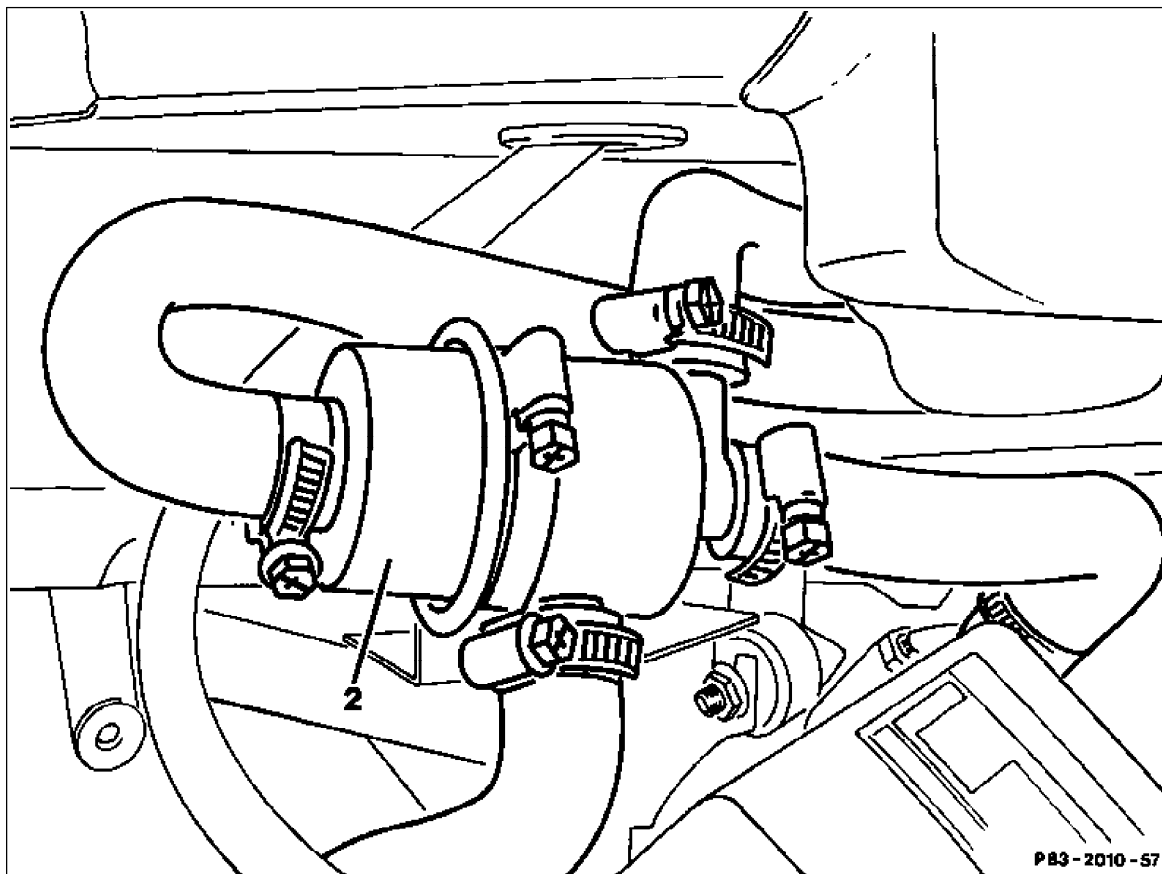

P 83 - 2010 - 57

Vorderen Stoßfänger	ausbauen (88-200).
Kühlmittel	ablassen.
Schläuche am Thermostat (2)	abschließen.
Befestigungsschelle des Thermostates (2)	lösen.
Thermostat (2)	abnehmen.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge, Stoßfänger noch nicht montieren.
Kühlmittelkreislauf	entlüften (83-1165).
Kühlmittelstand	prüfen, ggf. korrigieren.
Funktionsprüfung	durchführen bis Heizgebläse einschaltet (83-1085).
Kühlmittelkreislauf auf Dichtheit	prüfen.
Stoßfänger	montieren.