



Kühlbox ausgebaut


1 4 Schrauben (Pfeile) für Abdeckung des Aggregate-
raumes herausdrehen.

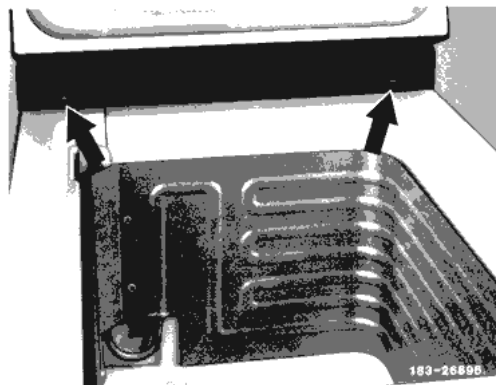


2 Flachstecker vom Thermostatschalter (11),
Kontrolllampe (12) und Sicherungsautomat (13)
abziehen.

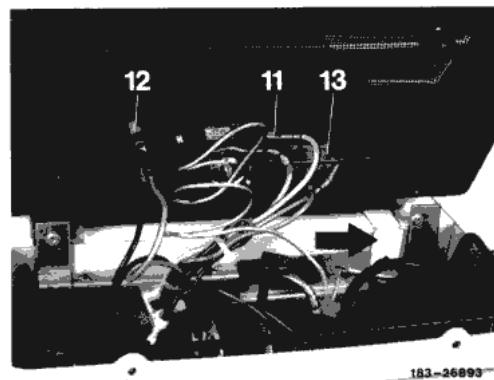

3 2 Schrauben (Pfeile) des Halters lösen und Kapillarröhrchen (17) ausbauen (86—010).

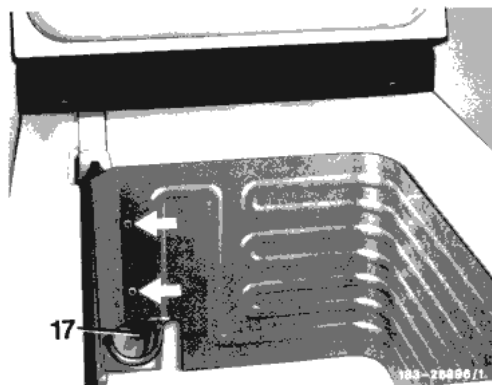


4 Deckel und Aggregaterraumabdeckung von Kühlbox abnehmen.

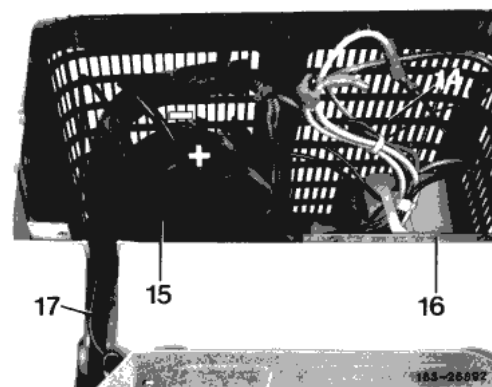


5 Elektrische Anschlüsse (Flachstecker und Kabelschuh) vom Kältekompressor (15) abziehen bzw. abschrauben.

6 Je 2 Schrauben (Pfeile) links und rechts aus dem Halter für Kondensator (14) herausdrehen.

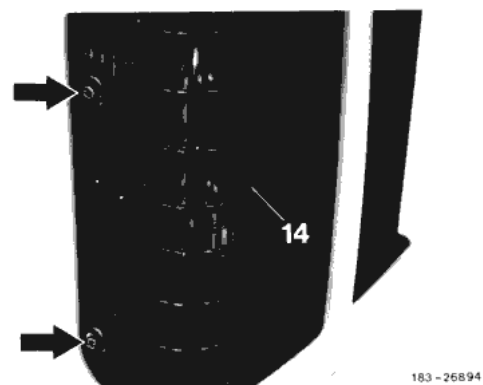

7 2 Schrauben (Pfeile) vom Kompressorhalter herausdrehen.

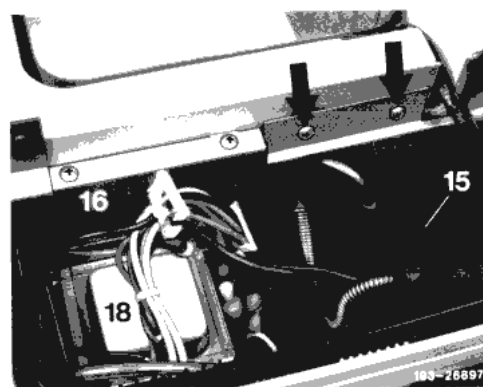


86.1—012/2

8 Kühlaggregat komplett aus dem Kühlboxgehäuse herausheben.

9 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

- 14 Kondensator
- 15 Kältekompressor
- 21 Verdampfer

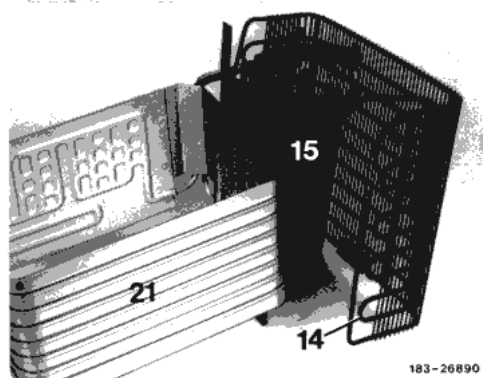

Achtung!

Im eingebauten Zustand muß der Kondensator auf beiden vorhandenen Gummiauflagen im Kühlboxgehäuse aufliegen.

10 Kühlleistung prüfen (83-020, Abschnitt B).