


88-512 Scharnierhebel am Heckdeckel und Verdeckkastendeckel aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Heckdeckel ausbauen (88-500).

Verdeckkastendeckel ausbauen (88-600).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

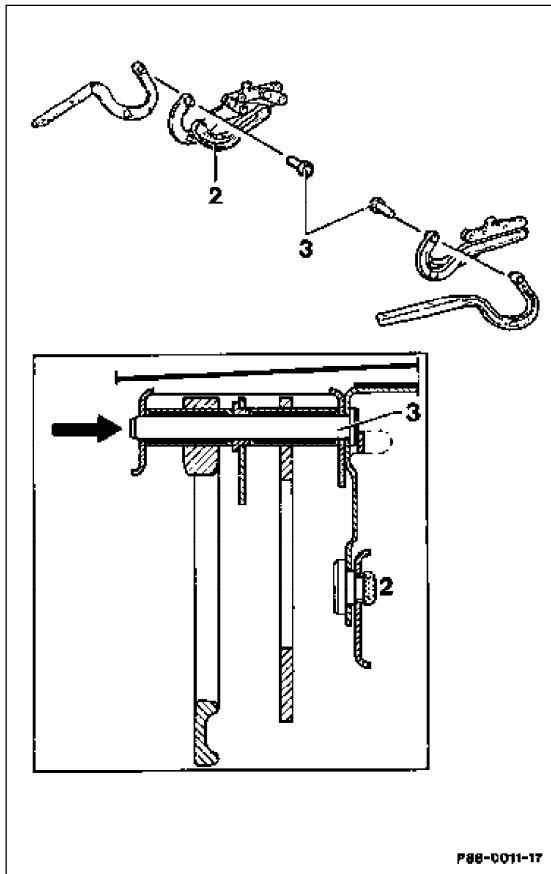

Verkleidung im Kofferraum

Hebel (2)

Gasfeder

Lasche am Scharnierbolzen

Scharnierbolzen (3)

teilweise aus, einbauen.

aus-, einbauen.

aus-, einbauen.

auf-, zubiegen.

aus-, einbauen (mit Fett).

Hinweis

Wird nur das Heckdeckelscharnier ausgebaut, muß mit einer Schraube (M8×15) das Verdeckkastendeckelscharnier fixiert werden. Der Verdeckkastendeckel wird dazu nicht ausgebaut.