


88-600 Verdeckkastendeckel aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

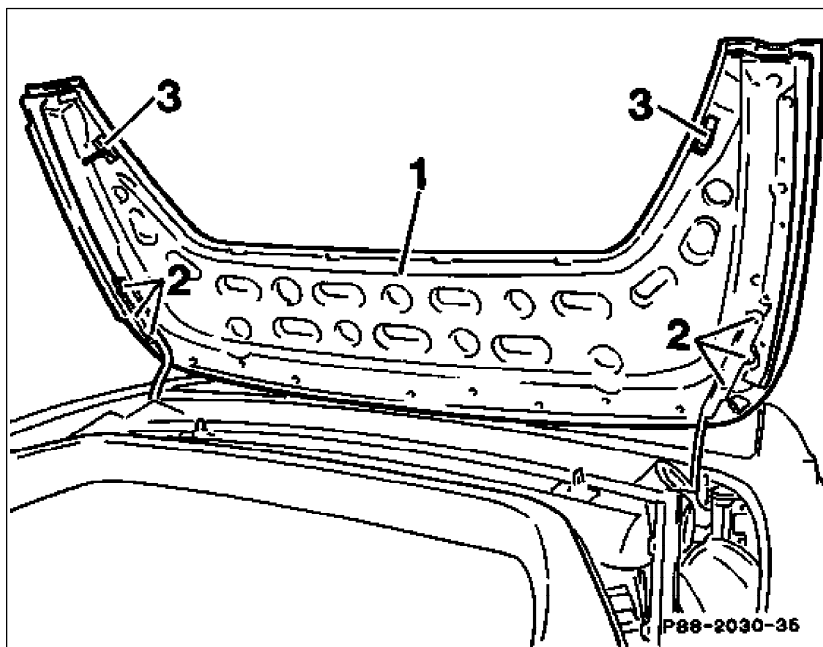

Kofferdeckel mit Schutzdecke

abdecken, um Lackbeschädigungen beim Abnehmen des Verdeckkastendeckel zu vermeiden. öffnen.

Verdeckkastendeckel (1)

Einbaulage der Scharnierhebel zum Verdeckkastendeckel

markieren, dadurch wird der Wiedereinbau erleichtert.

Mutter (2) am Scharnierhebel links und rechts

herausdrehen (6 Stück).

Verdeckkastendeckel (1)

mit 2. Person abnehmen.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Einstellung des Verdeckkastendeckels

prüfen, gegebenenfalls korrigieren (Luftspaltmaße siehe Reparatur-Anleitung [60-070](#)).

Einstellung der Verschlusszapfen (3)

prüfen, eventuell einstellen. Der Verdeckkasten muß auf beiden Seiten vollständig in die Verschlüsse einrasten.