


## 88-610 Bezug am Verdeckkastendeckel erneuern

Verdeckkastendeckel ausgebaut  
(RA 88-600).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten

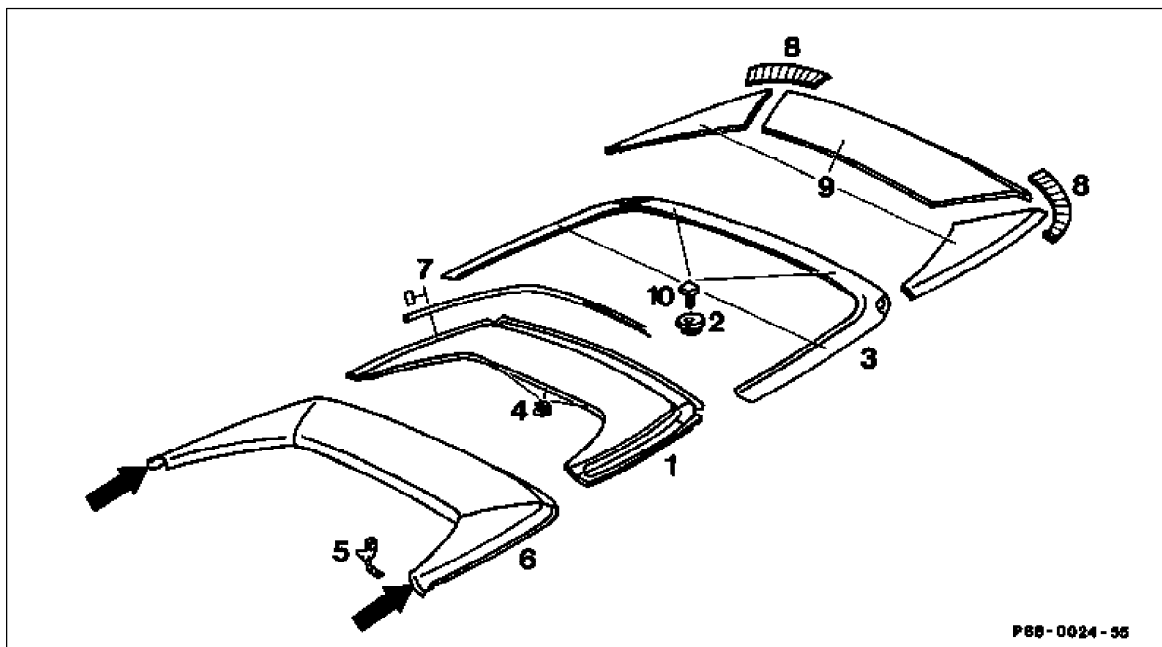

Verdeckkastendeckel (1)

Mutter (2) an der Verdeckkastendeckel-  
Unterseite

Abdeckleiste (3)

Halteklammer (5)

Kunststoffklips (4)

Bezug (6) am Umbug vorn

Bezug (6) aus dem Steckfalz vorn

Verdeckkastendeckel (1) auf die Unterseite

Bezug (6) hinten aus den Blechlaschen

Verdeckkastendeckel (1)

Bezug (6) mit dem angenähten Pappstreifen in den  
Steckfalz vorn am Verdeckkastendeckel (1)

Verdeckkastendeckel (1) auf die  
Unterseite

Bezug (6) links und rechts vorn

Weiter einbauen

mit der Oberseite auf eine geeignete Unterlage  
legen.

herausdrehen und zusammen mit Gummiunterlage  
abnehmen (19 Stück).

abnehmen.

nach vorn abdrücken (2 Stück).

ausrasten und abziehen (4 Stück).

links und rechts mit Kunststoffkeil ablösen (Pfeile).

herausheben, dazu Vorstechahle verwenden.

legen.

aushängen und Bezug (6) abnehmen.

mit der Oberseite auf den ausgebreiteten Bezug  
(6) (Unterseite zeigt nach oben) legen und  
ausrichten, Einbauhinweis beachten!

stecken und mit Kunststoffklips (5) fixieren.

legen und Bezug (6) mit der Drahteinlage am  
Verdeckkastendeckel hinten unter die  
Blechlaschen faltenfrei einhängen.  
anpassen und den Umbug ankleben. MB-  
Universalkleber Teil-Nummer 000 989 82 71  
verwenden.

in umgekehrter Reihenfolge.

### **Einbauhinweis**

Beim Erneuern des Verdeckkastendeckels müssen folgende Zusatzarbeiten vor der Montage des Bezuges vorgenommen werden:

- Dichtung (7) zwischen Abdeckleiste (3) und Verdeckkastendeckel (1) ankleben.

- Flies (8) im Radienbereich hinten links und rechts ankleben (Konturausgleich).
- Abdämpfung (9) auf die Oberseite des Verdeckkastendeckels kleben.