


Vorausgegangene Arbeit:
Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
88

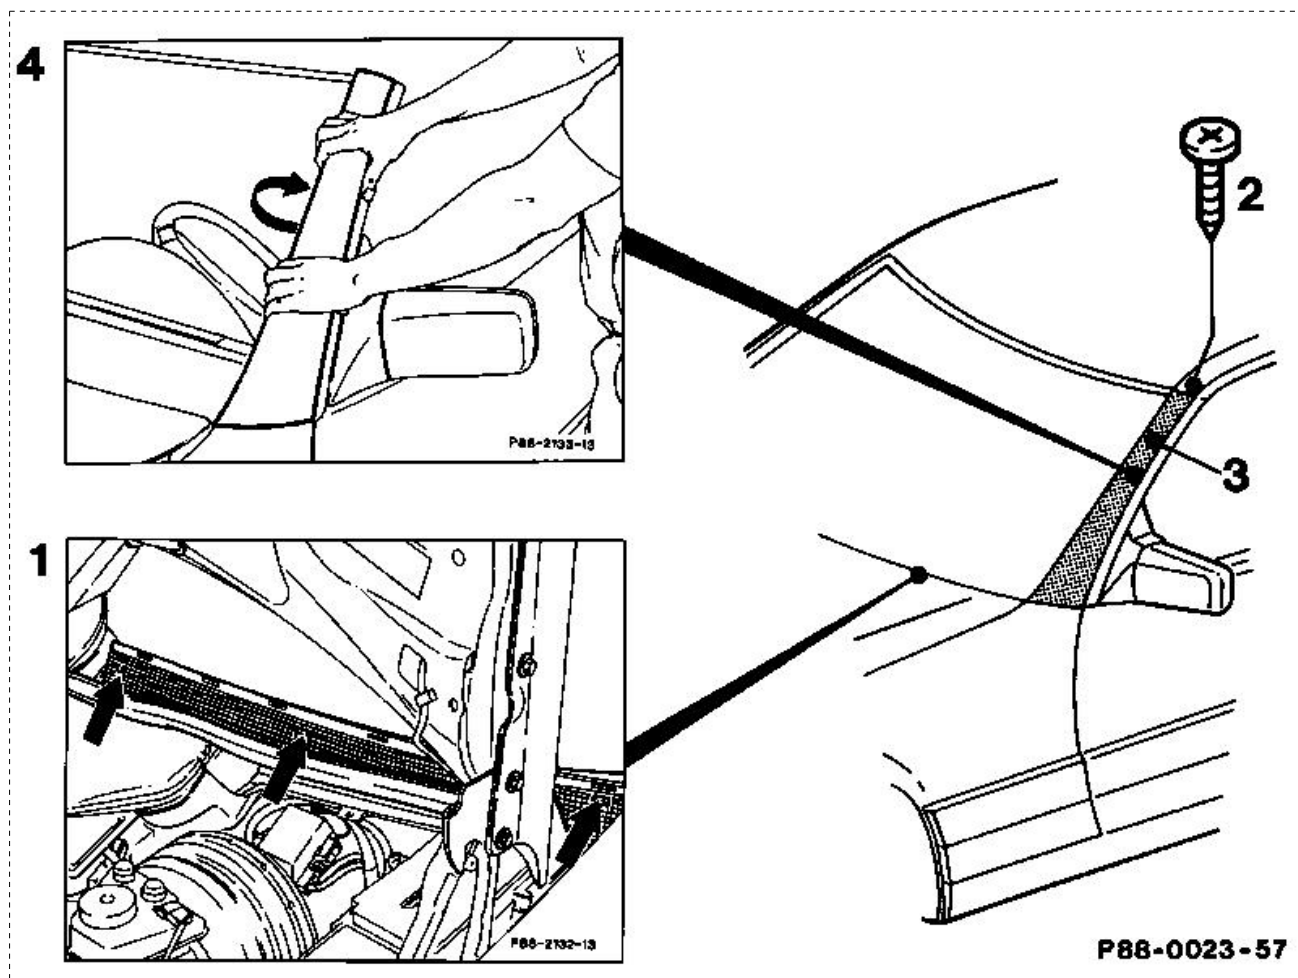

Abdeckung (1) an Windschutzscheibe unten
Schraube (2) an Verkleidung oben
Verkleidung (3) an Vorderwandsäule
Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

ausbauen.
herausdrehen.
ausbauen (Ausbauhinweis beachten).
Hinweis beachten!

Ausbauhinweis

Verkleidung nach außen drehen und in
Fahrtrichtung nach vorn abdrücken.

Einbauen



Verkleidung in die obere Halteklammer nicht
zu stark eindrücken, Windschutzscheibe kann
durch die Halteklammer beschädigt werden.