


## 91-052      Kopfstütze am Fahrersitz aus-, einbauen

Verkleidung seitlich am Lehnenrahmen ausgebaut (91-060)  
Verkleidung am Gurtumlenkbeschlag oben ausgebaut (91-075)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten \_\_\_\_\_

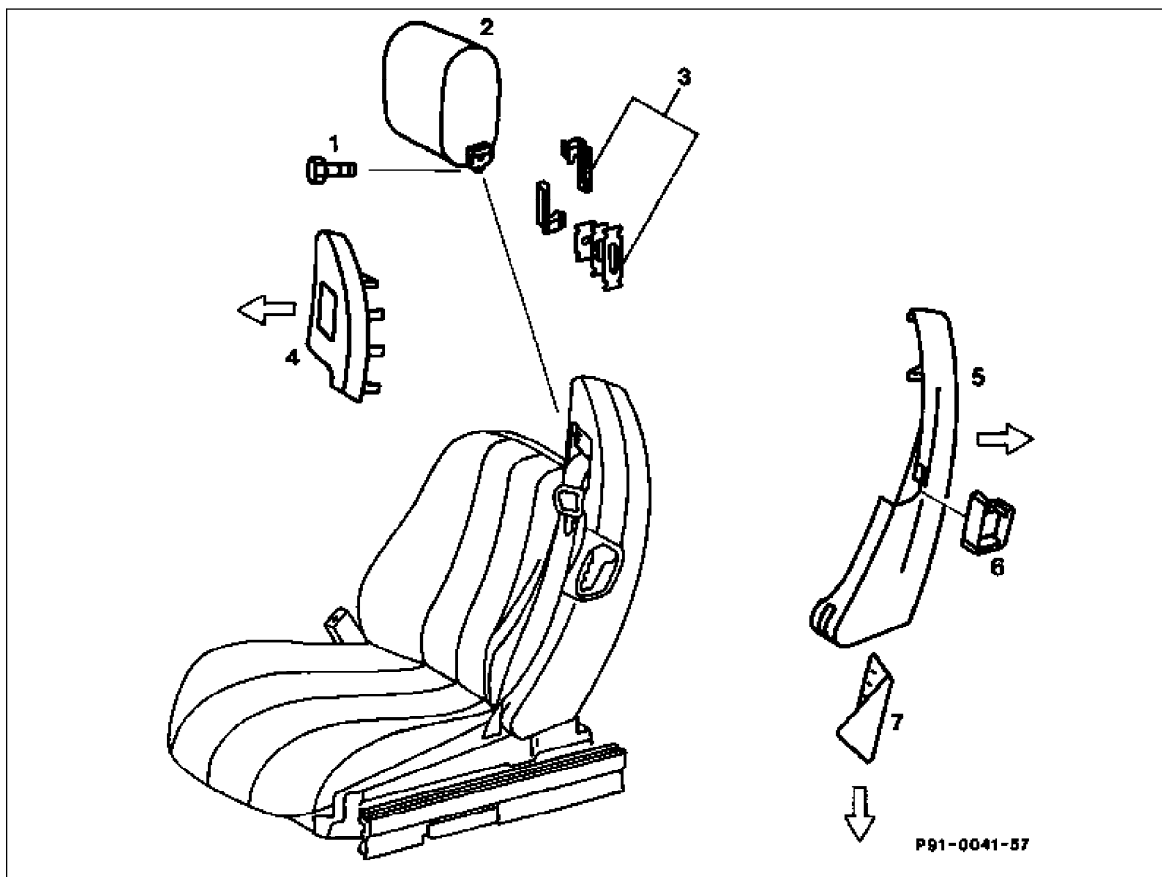


- |                              |   |
|------------------------------|---|
| Schraube (1) _____           | herausdrehen, 5 Nm  |
| Kopfstützenverstellung _____ | nach unten laufen lassen  |
| Kopfstütze (2) _____         | nach oben aus dem verstellbaren Halter heben                      |
| Kopfstütze (2) _____         | durch Verdrehen aus dem Lehnenrahmengehäuse herausnehmen          |
| Abdeckung (3) _____          | zerlegen (2 Rasthaken) und Einzelteile an der Kopfstütze abnehmen |

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.


## Aus-, einbauen

-----


- 1 Schraube (Pfeil) herausdrehen.

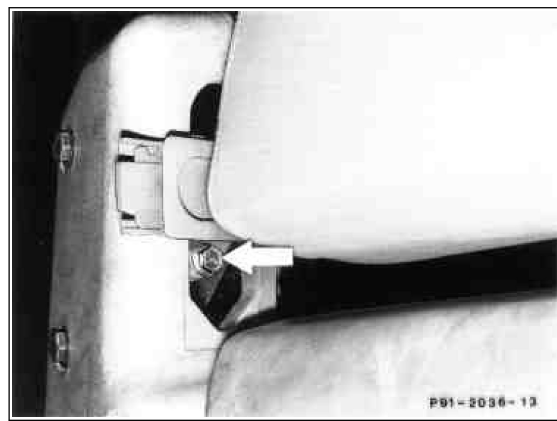


- 2 Kopfstützen-Verstelleinrichtung nach unten laufen lassen.

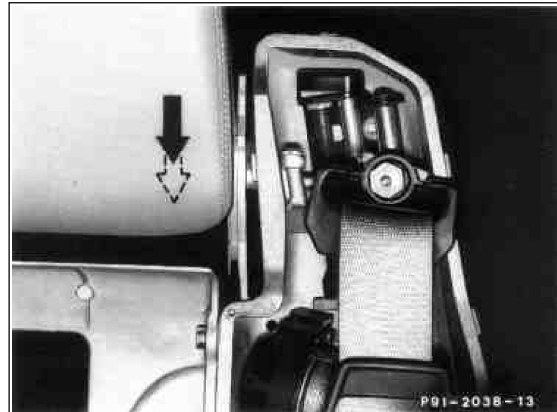


- 3 Kopfstütze nach oben aus dem Halter abheben, verdrehen und aus dem Lehnenrahmengehäuse herausnehmen.

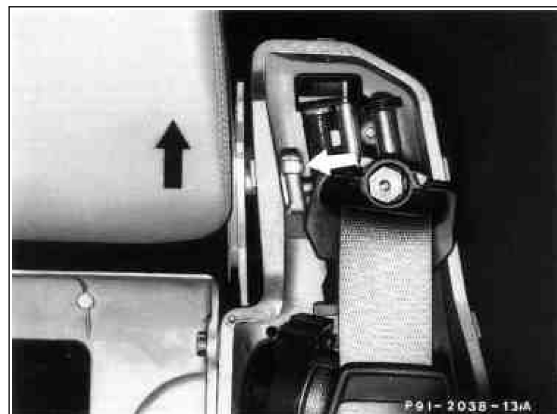

- 4 Abdeckung (Schieber) zerlegen und abnehmen.

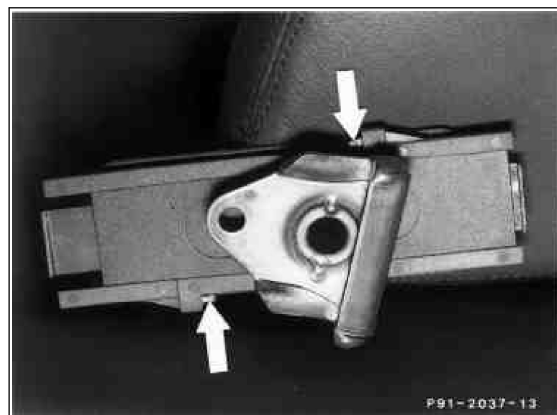

Abdeckung (Schieber) für die Kopfstützenachse zerlegt.

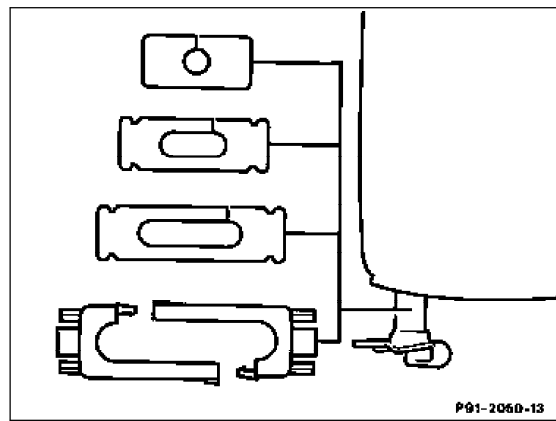

5 Kopfstütze mit Abdeckung in die Aufnahme der Verstelleinrichtung einsetzen und mit Schraube befestigen.

Anziehdrehmoment: 5 Nm

6 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

