


91-053 Verstelleinrichtung für Kopfstütze und Gurtumlenkbeschlag aus-, einbauen

Kopfstütze am Fahrersitz ausgebaut (91-052)


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

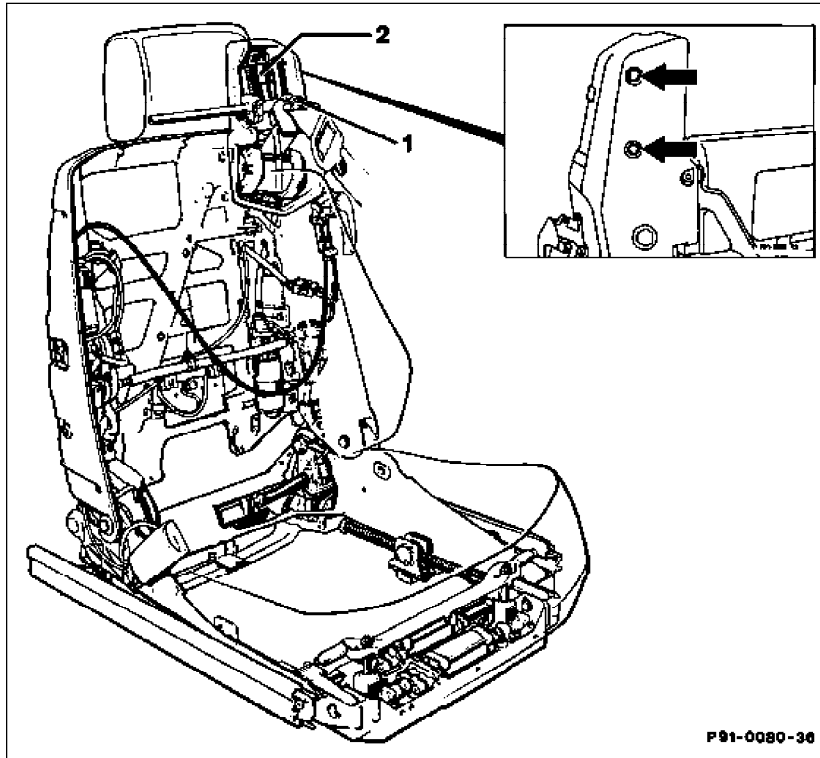


- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Schraube (1) | herausdrehen, 25 Nm |
| Schraube (Pfeile) (2 Stück) | herausdrehen, 35 Nm |
| Verstelleinrichtung (2) | nach oben herausnehmen, dabei aus der Antriebswelle herausziehen |
| Verstelleinrichtung (2) | in die Antriebswelle einführen und mit Schraube (Pfeile) befestigen 35 Nm |
| Einbauhinweis | beachten! |

Aus-, einbauen

- 1 Schrauben (Pfeile) herausdrehen.

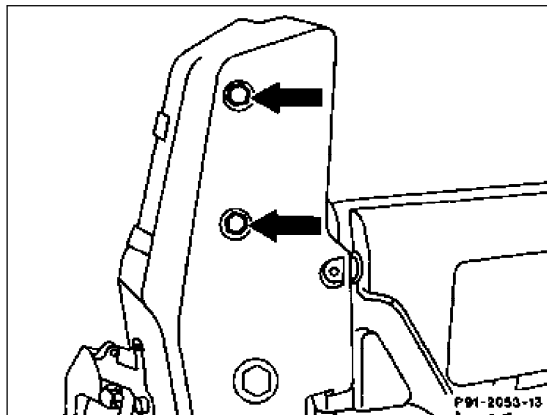

- 2 Verstelleinrichtung nach oben herausnehmen, dabei den Antrieb aus der Antriebswelle herausziehen (Pfeil).

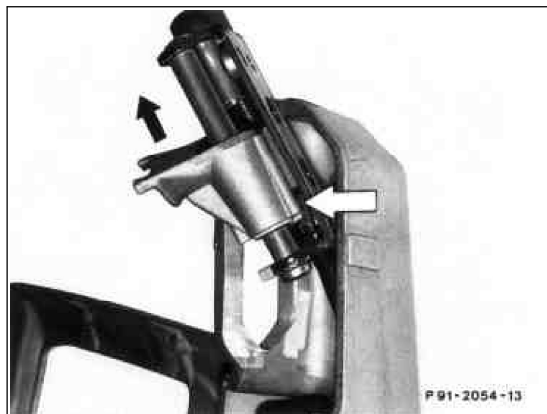

- 3 Verstelleinrichtung in die Antriebswelle einführen und mit Schraube (2 Stück) am Lehnrahmen anschrauben. Anziehdrehmoment: 35 Nm.

Einbauhinweis

Die Schrauben für die Verstelleinrichtung sind microverkapselt, sie müssen nach einer Demontage erneuert oder mit Schraubensicherungsmittel eingestrichen werden.

Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

