


91-120 Sitzschiene aus-, einbauen

Fahrersitz ausgebaut (91-100)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

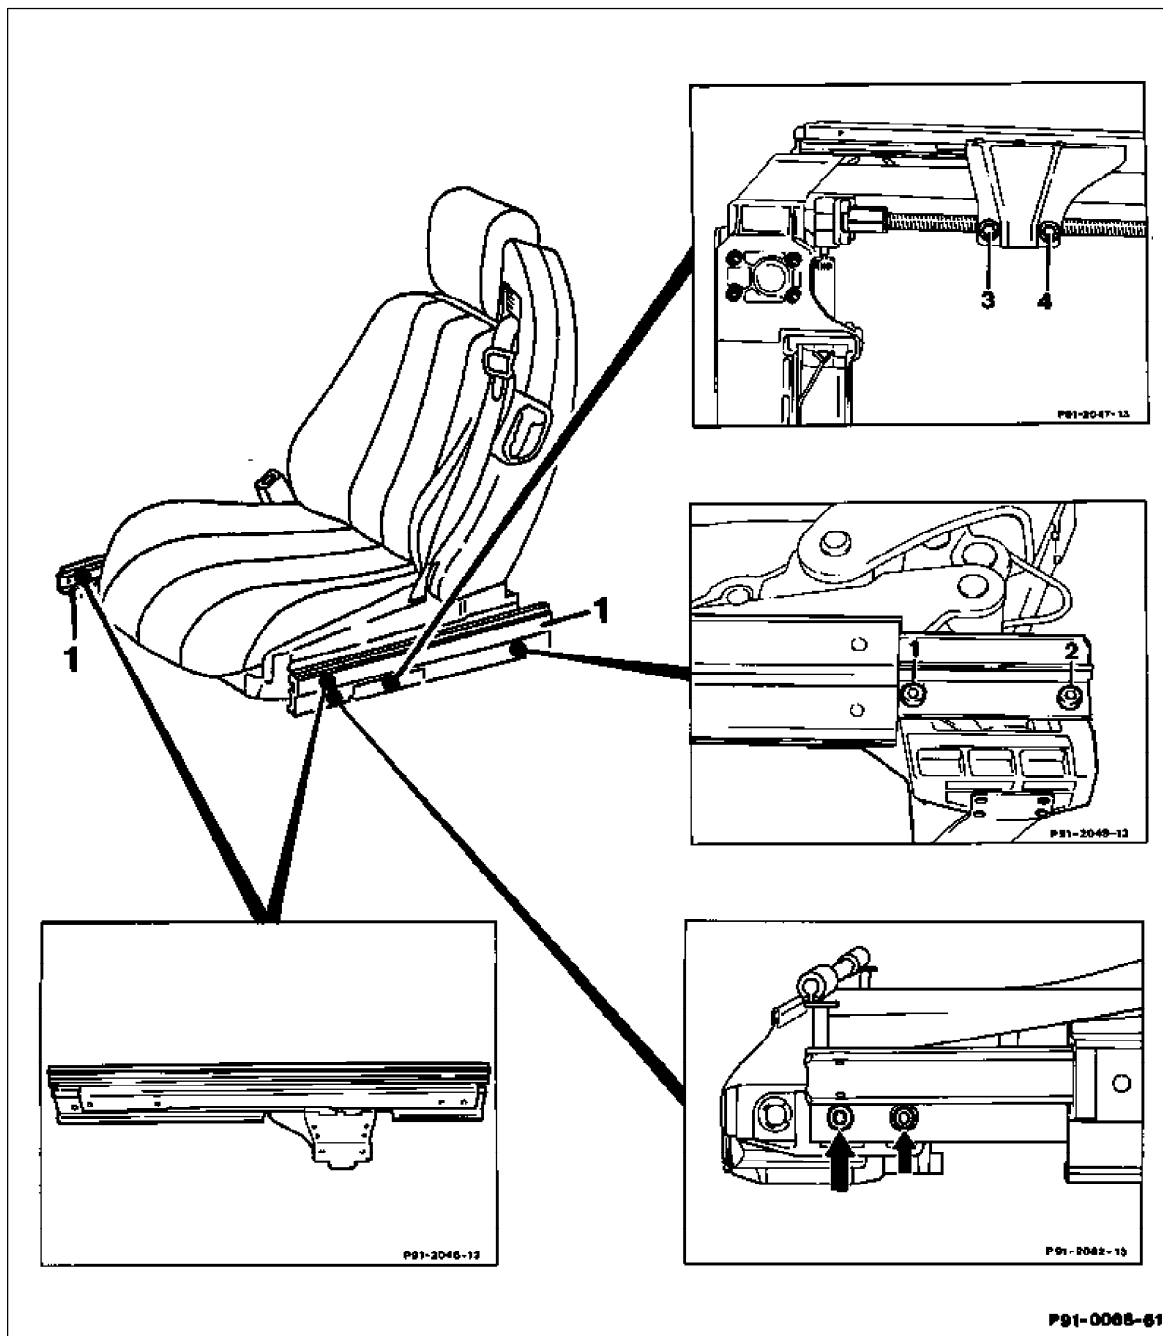

- | | |
|--|--|
| Schraube (3 und 4) am Spindelantrieb | herausdrehen, beim Einbauen beide Spindelmuttern auf Endanschlag hinten stellen. 25 Nm |
| Sitzschiene (1) | nach hinten schieben |
| Schraube an der Sitzschiene vorn (2 Stück) | herausdrehen (Pfeile) 14 Nm vorn, 9 Nm hinten |
| Sitzschiene (1) | nach vorn schieben |
| Schraube (1 und 2) an der Sitzschiene hinten (2 Stück) | herausdrehen. 30 Nm |
| Sitzschiene (1) vom Sitzgestell | abnehmen |
| Einbauen | in umgekehrter Reihenfolge. Einbauhinweis beachten |

Einbauhinweis

Beim Einbauen zuerst die beiden hinteren Schrauben eindrehen und festziehen.

Um den Gleichlauf der Sitzschienen sicherzustellen, sind die beiden Spindelmutter (5) auf Endanschlag hinten zu bringen, bevor sie an den Sitzschienen befestigt werden.

Anziehdrehmoment: 25 Nm.

