

91-630 Gurtstraßer aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Fahrersitz bzw. Beifahrersitz ausgebaut (91-100)


Verkleidung seitlich am Lehnrahmen ausgebaut (91-060)

Verkleidung an der Fahrerlehne hinten ausgebaut (91-065)

Verkleidung seitlich außen am Sitzkissenrahmen ausgebaut (91-070)

Verkleidung am Gurtumlenkbeschlag oben ausgebaut

(91-075)

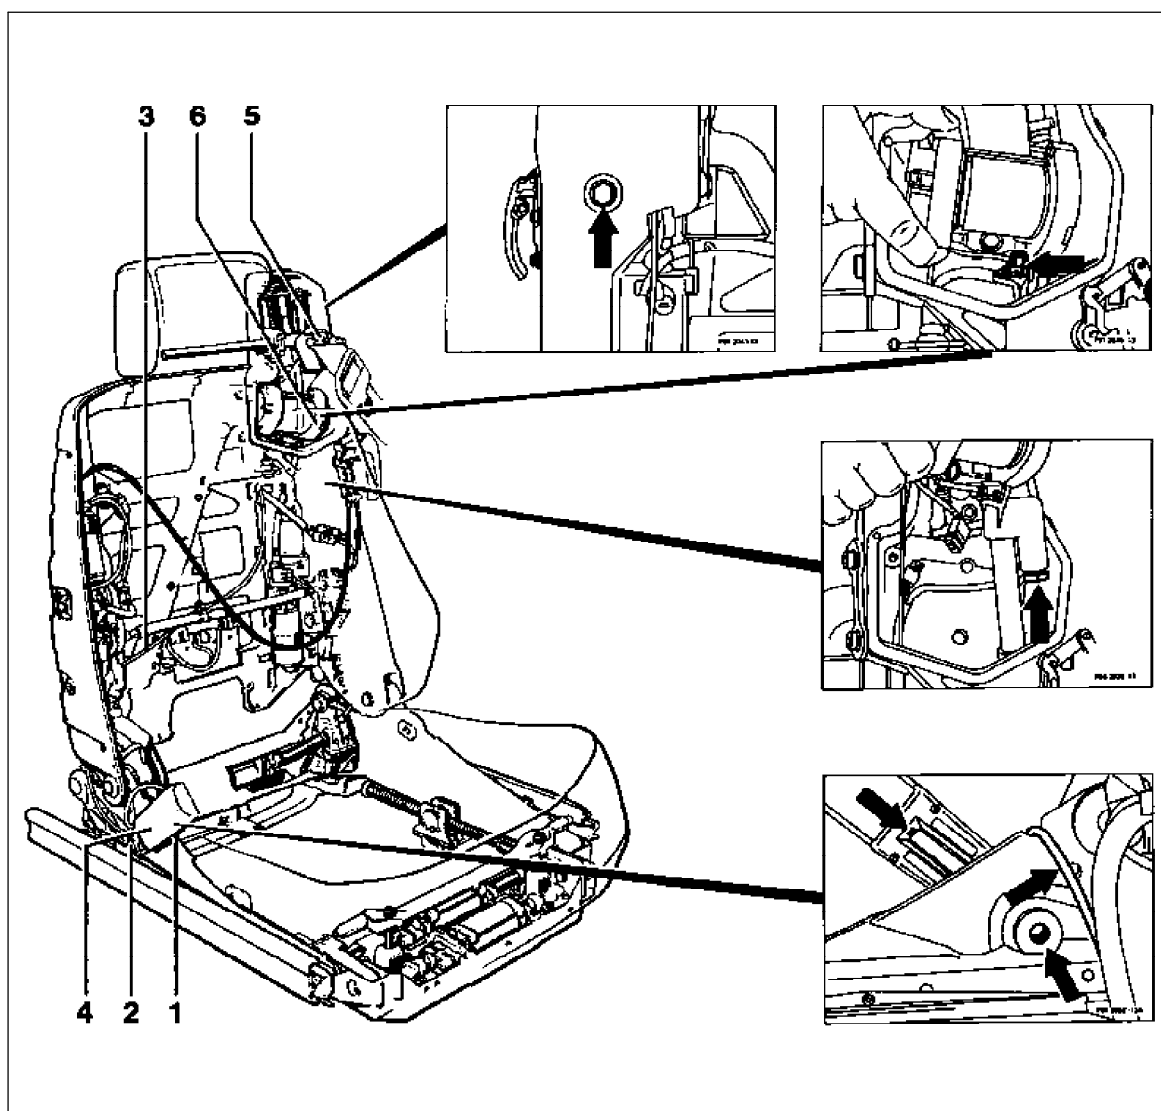

P91-0079-59


- 1 Verkleidung
- 2 Schraube Gurtschloß
- 3 Seilzug

- 4 Gurtschloß
- 5 Schraube Gurtumlenkbeschlag
- 6 Gurtaufrollautomat




Sicherheitsvorschriften für Airbag, Sidebag und Gurtstraffer und Austauschvorschriften für Sicherheitsgurte beachten.

1 Verkleidung vom Sitzgestell abdrücken und abnehmen (Pfeil).

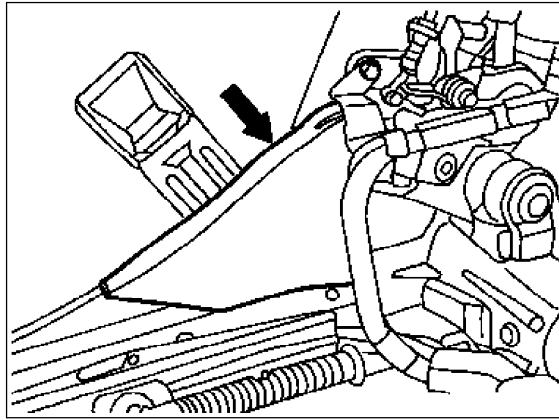


P91-2044-13

2 Schraube am Gurtschloß ausdrehen (Pfeil).
Anziehdrehmoment: 40 Nm.

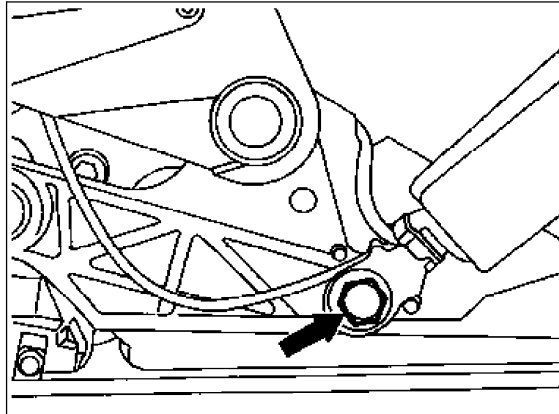


P91-2043-13

3 Seilzug für Gurtverriegelung am Gurtschloß aushängen (Pfeil).

Fahrzeuge bis ca. 06/93 und 

Elektrische Leitung am Sitzgestell freilegen (Pfeil).


4 Gurtschloß vom Sitzgestell abnehmen.

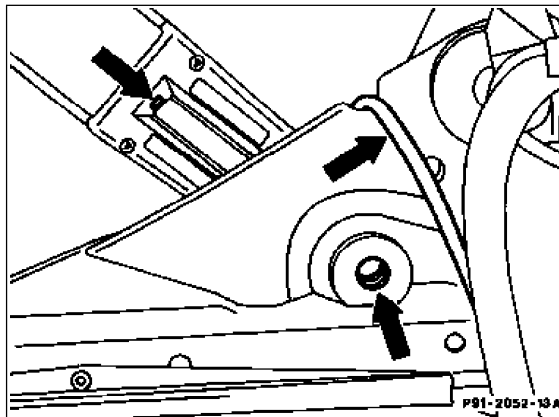

P91-2052-13A

Einbauhinweis


Das Seilzugende für Gurtverriegelung am Gurtschloß so einhängen, daß es in die Zugöse im Mitnehmerstift eingreift (Pfeile).

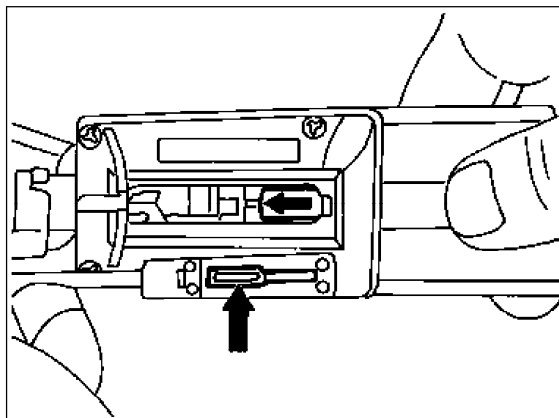

P91-2045-13


Einbauhinweis

Beim Befestigen des Gurtschlosses und des Gurtumlenkbeschlages auf die korrekte Einbaulage der Gewindemutter im Sitzgestell achten (Pfeil).

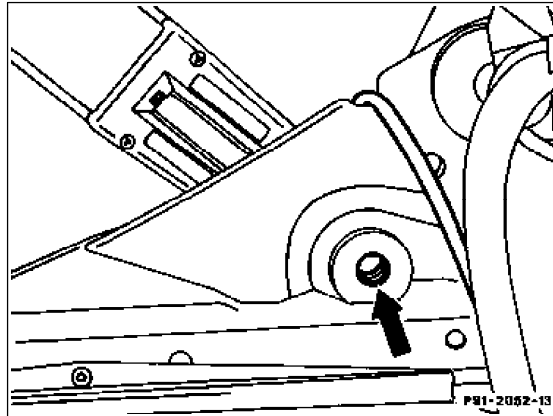


P91-2052-13

- 5 Seilzug an der Sitzlehne freilegen (Pfeile).
- 6 Kopfstützen-Verstelleinrichtung bis auf Anschlag nach oben stellen.

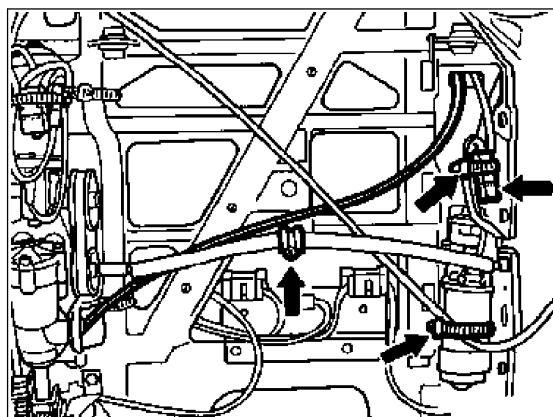


P91-2042-13

- 7 Schraube (Pfeil) am oberen Gurtumlenkbeschlag ausdrehen.
Anziehdrehmoment: 25 Nm.

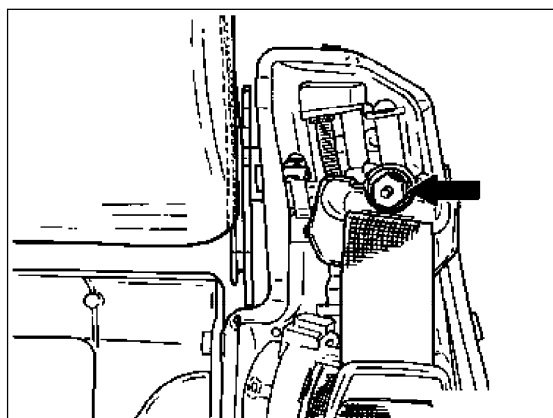

P91-2038-13B


- 8 Schraube am Gurtaufrollautomat ausdrehen (Pfeil).
Anziehdrehmoment: 40 Nm.

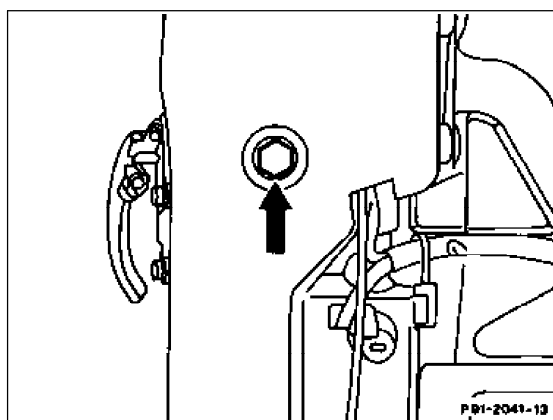

P91-2041-13

Einbauhinweis


Beim Einbauen des Gurtaufrollautomaten auf den einwandfreien Sitz der Arretierung im Lehnrahmen achten (Pfeil).
Die Schraube für den Gurtaufrollautomat muß nach einer Demontage erneuert oder mit Schrauben-Sicherungsmittel eingestrichen werden.

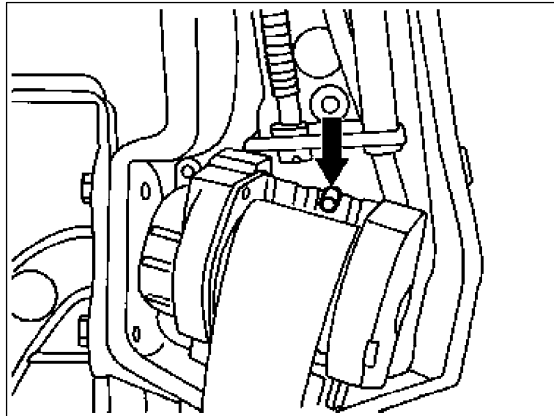

P91-2051-13


Fahrzeuge bis ca. 06/93 und

Steckkupplung am Gurtaufrollautomat abziehen (Pfeil).

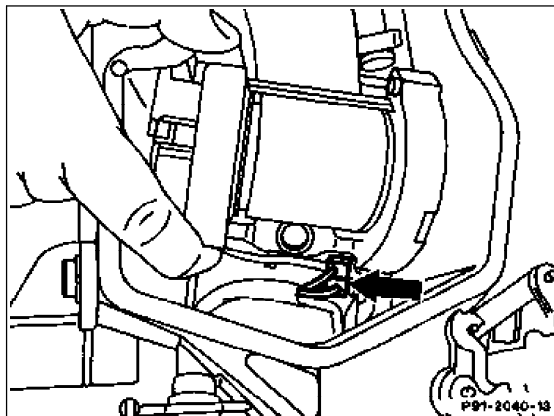

P91-2040-13

- 10 Steckkupplung an der Gurtstraffer-Zündpille abziehen (Pfeil).
- 11 Gurtaufrollautomat aus dem Lehnrahmen herausnehmen.
- 12 Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- 13 Nach dem Einbau Diagnose gemäß Diagnose-Handbuch Aufbau durchführen.

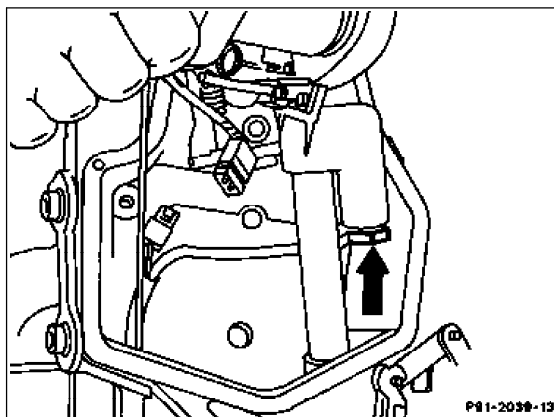

P91-2039-13