


91-900 Überrollbügel aus-, einbauen


Coupè-Dach abgenommen (Betriebsanleitung),
 Gepäckablage ausgebaut (68-472)
 Verkleidungen im Fond ausgebaut (68-455)
 Notsitze ausgebaut (91-200)
 Sicherheitsvorschriften beachten (91-820)

Arb.-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw.
 Standardtexte und Richtzeiten _____

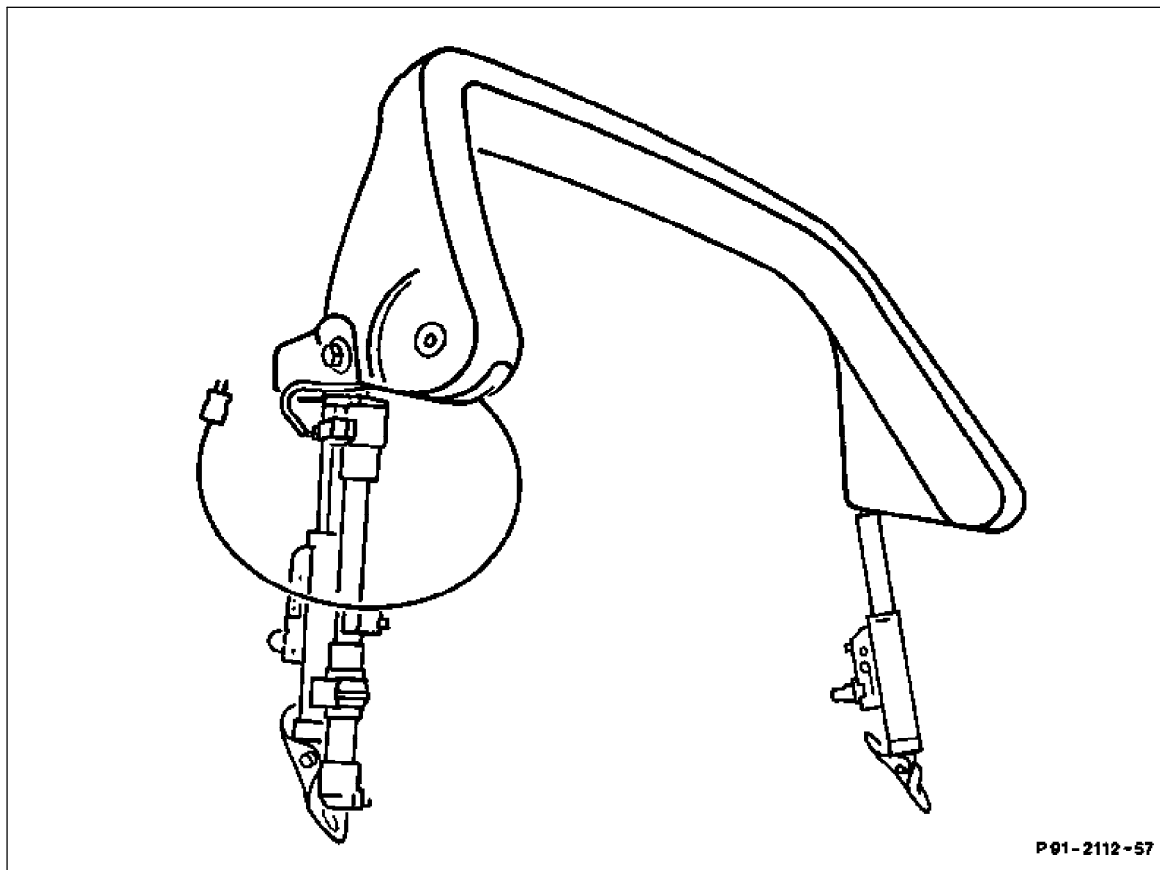


P91-2112-57

	Ziffer	Sonderwerkzeuge
Fahrzeug _____ vorbereiten _____	1-4	
Hydraulikleitungen und elektrische Steckverbindungen _____ trennen _____	5-6	129 589 00 91 00
Überrollbügel _____ ausbauen _____	7-9	
Überrollbügel _____ einbauen _____	10-16	
(Einbauhinweis beachten)		

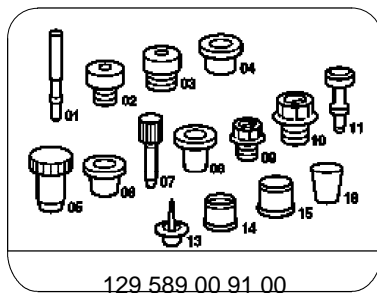


Ausbauen

1 Kotflügel gegen Beschädigungen mit Klebeband schützen.

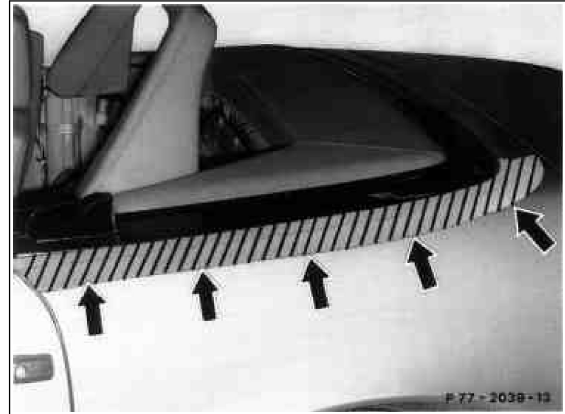


P77-2039-13

- 2 Abdeckung ausbauen.
- 3 Überrollbügel hochstellen.

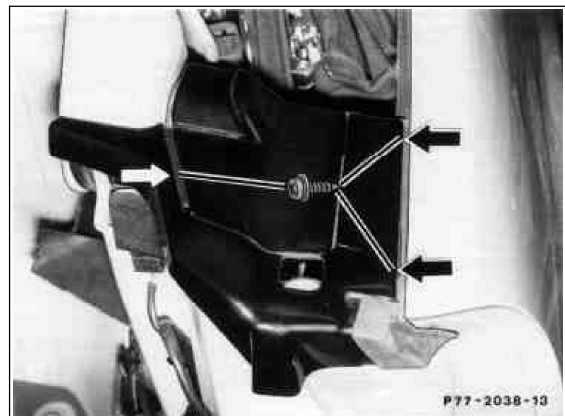


P77-2038-13

4 Kabelkanäle links und rechts zur Seite drücken (Spreizniet ausgebaut).

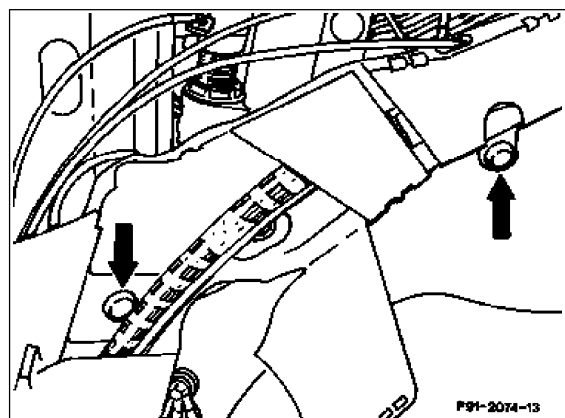

P91-2074-13

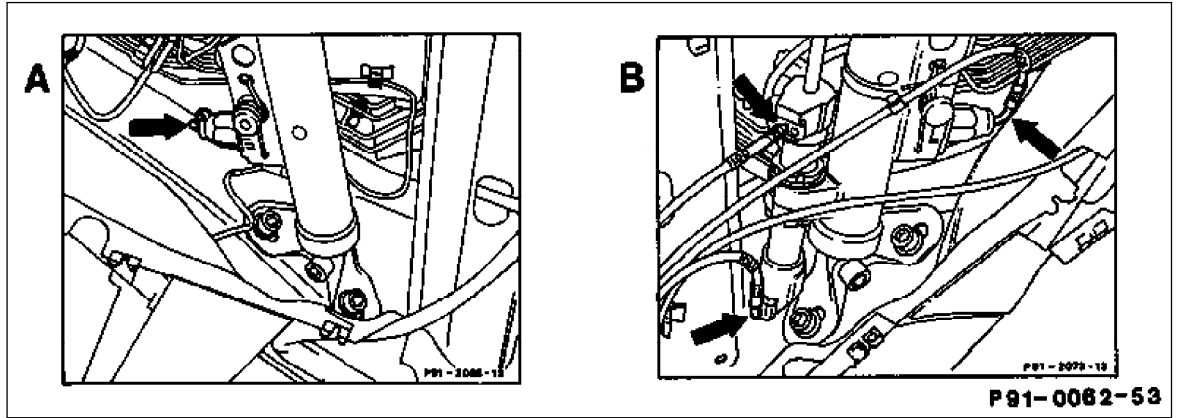


P91-0062-53

- A. Stützelement links
- B. Stützelement rechts

5 Hydraulikleitungen an den Stützelementen links und rechts ausbauen.




Die Hydraulikleitungen **müssen sofort** mit Verschlußstopfen 129 589 00 91 07, die Anschlüsse mit Blindstopfen 129 589 00 91 11 verschlossen werden.
Hydraulikleitung Nr. 101 steht unter Druck. Anschluß beim Ausbauen der Hydraulikleitung mit Lappen abdecken.

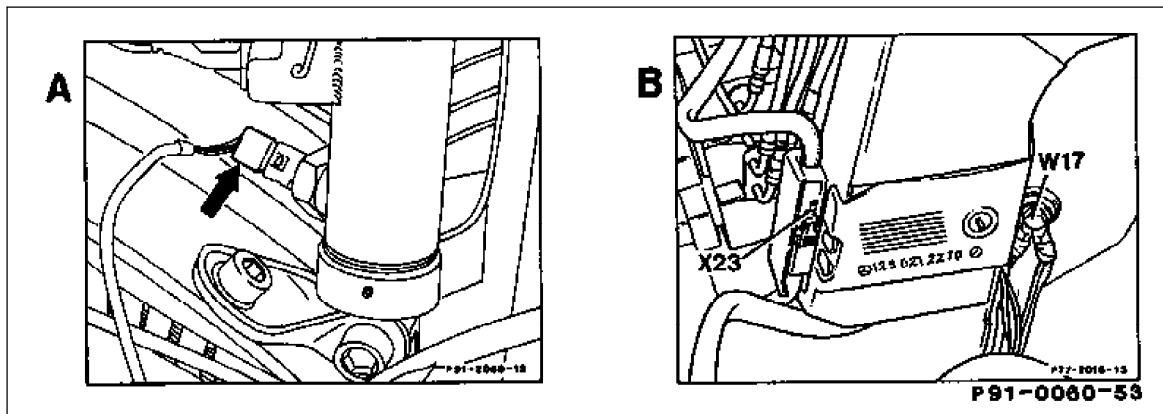

P91-0060-53

- A. Stecker S83/1 links
- B. Stecker x23 rechts

6 Elektrische Steckverbindungen links und rechts trennen.

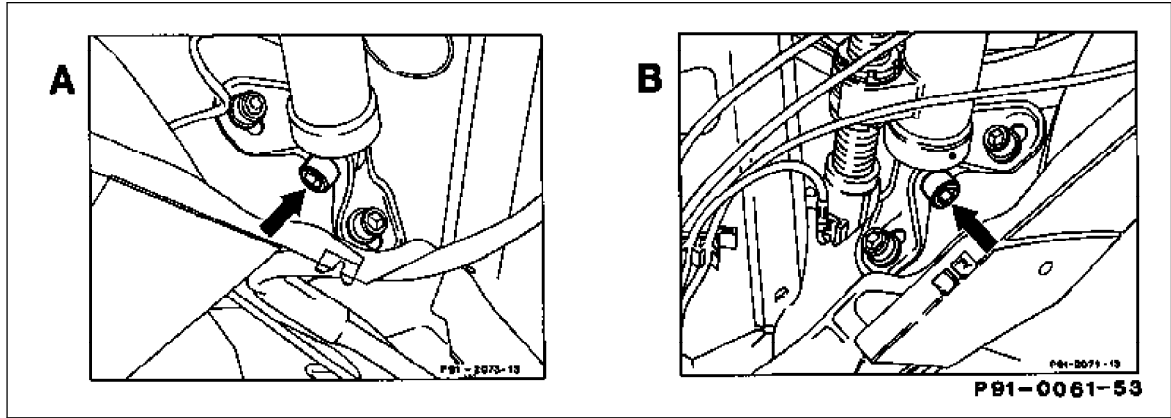

P91-0061-53


- A. Stützelement links
- B. Stützelement rechts

7 Schrauben an den Stützelementen herausdrehen.

Hinweis

Schraube kann durch eine Öffnung im Kabel-kanal herausgedreht werden.

- 8 Schrauben am Lager oben links und rechts herausdrehen.
- 9 Überrollbügel mit zweitem Monteur herausheben.

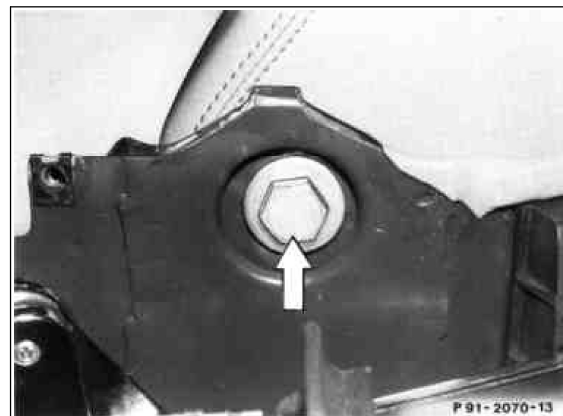

P91-2070-13

Einbauen

Hinweis

Nach Reparaturarbeiten muß der Überrollbügel eingestellt werden ([91-920](#)).

- 10 Überrollbügel mit zweitem Monteur ein-setzen.
- 11 Schrauben an den Stützelementen eindrehen (Position 7) und festziehen (50 Nm).
- 12 Schrauben (Position 8) am Lager oben eindrehen (80 Nm).

13 Hydraulikleitungen anschließen (Position 5).



Codierungszahlen der Leitungen müssen mit dem Anschluß übereinstimmen.

14 Elektrische Steckverbindungen (Position 6) anschließen.

15 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

16 Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.



Nach Reparaturarbeiten am Überrollbügel **muß** das System auf Funktionsfähigkeit geprüft werden (91-830).