


97-150 Hohlraumkonservierung nach Reparaturarbeiten

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____




Alle Hohlräume sind links und rechts zu konservieren.

Konsole Dämpferbein
Gabelträger und Anschlußträger
Verstärkung Radlauf

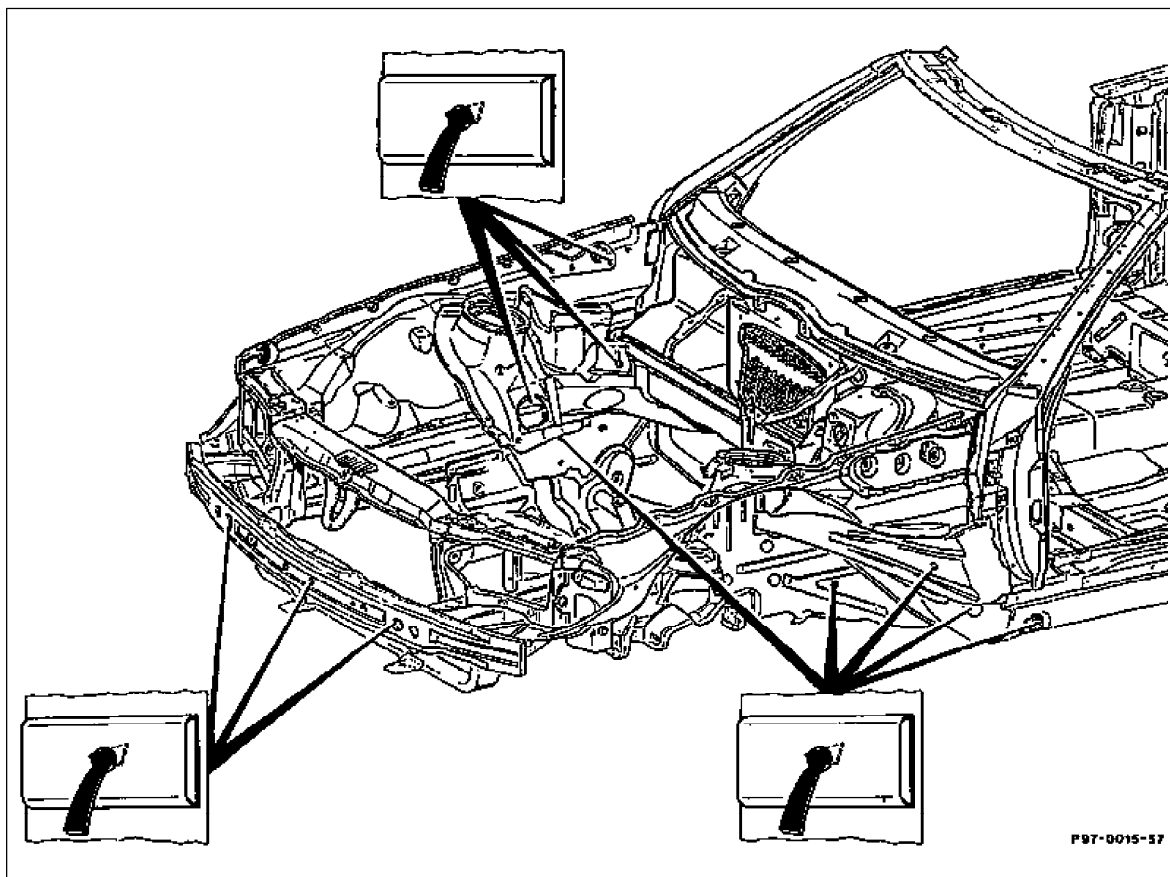

P 97-0015-37


Längsträger, Querträger und Verstärkung
Längsträger, Anschlußträger

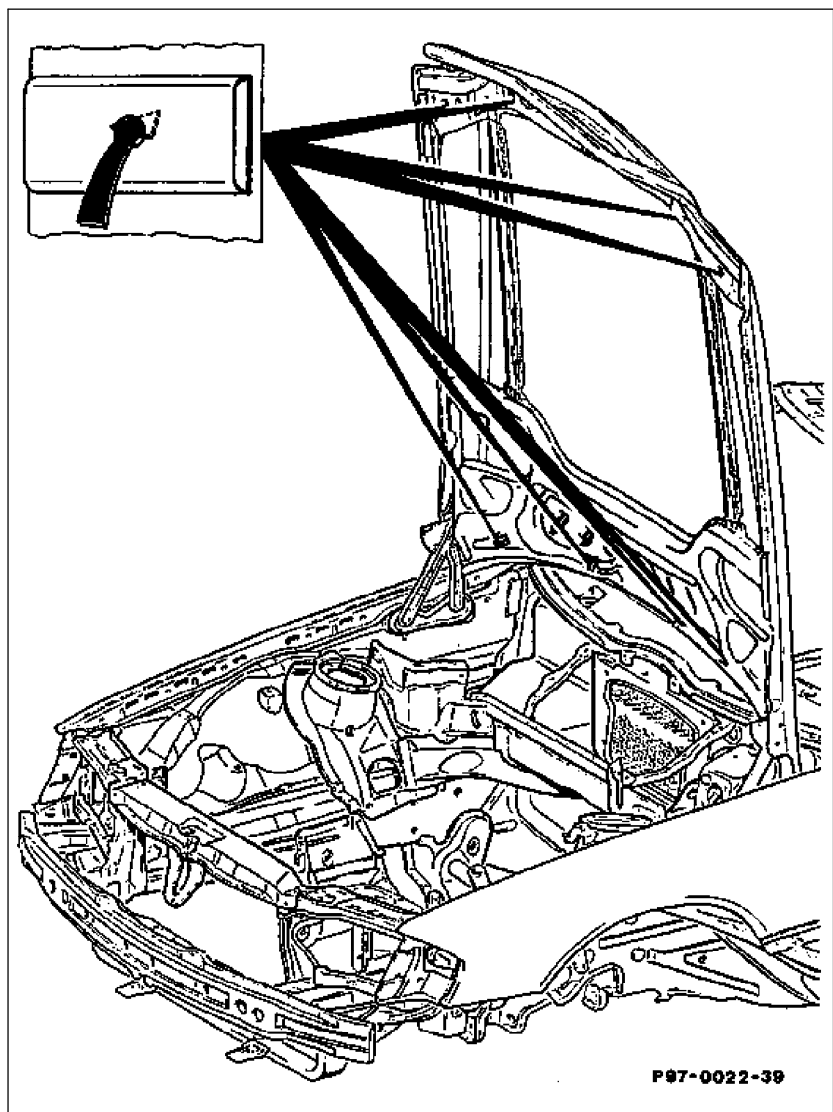

Motorhaube


Der Flansch für die Windschutzscheibe muß
waxsfrei bleiben (evtl. abkleben).

Mittelsäule, Radlauf - Hinterkotflügel

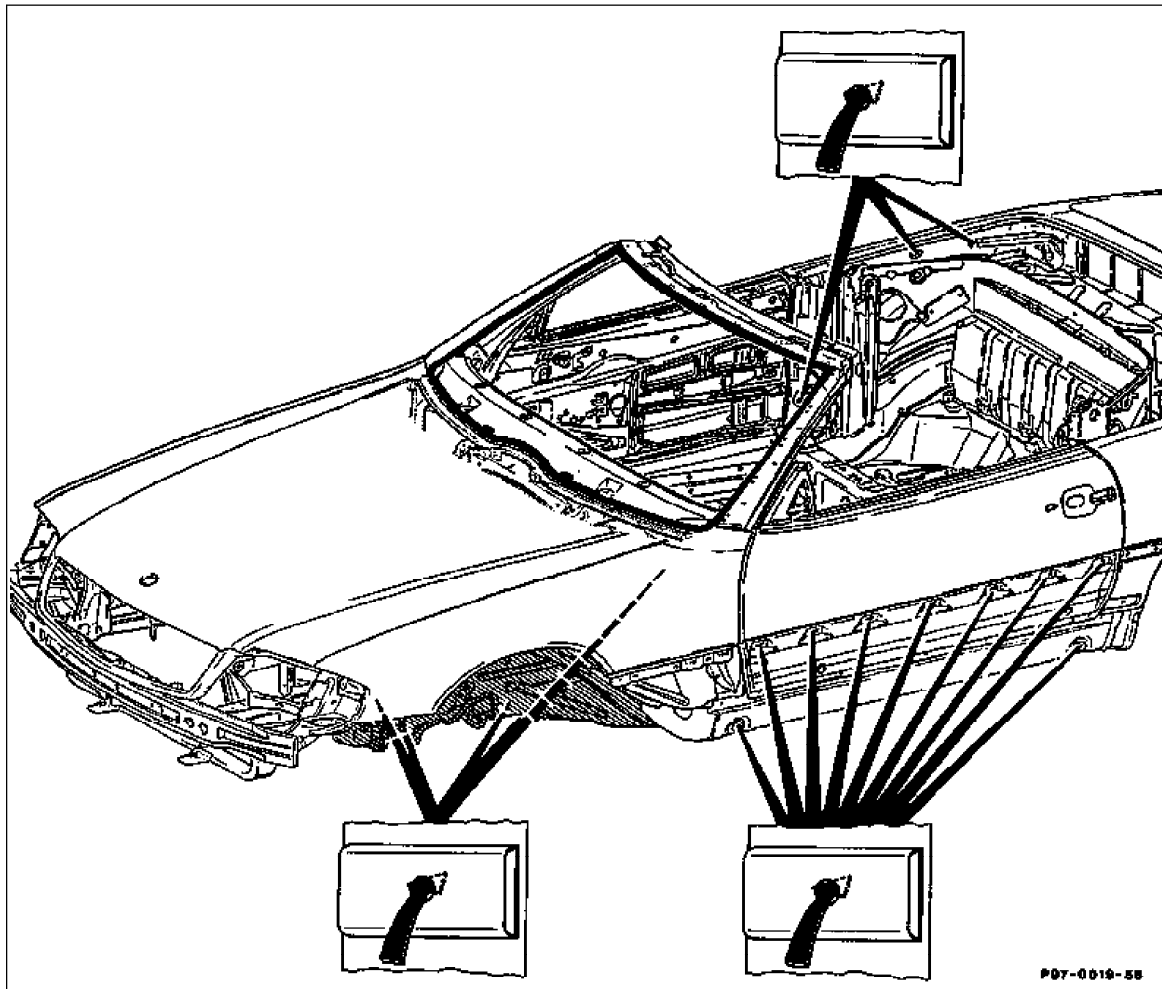


Vorderkotflügel - Radlauf
Bereich ohne Unterbodenschutz hinter der Schottwand

Wagenheberaufnahmen
Fahrertür mindestens 150 mm von unten

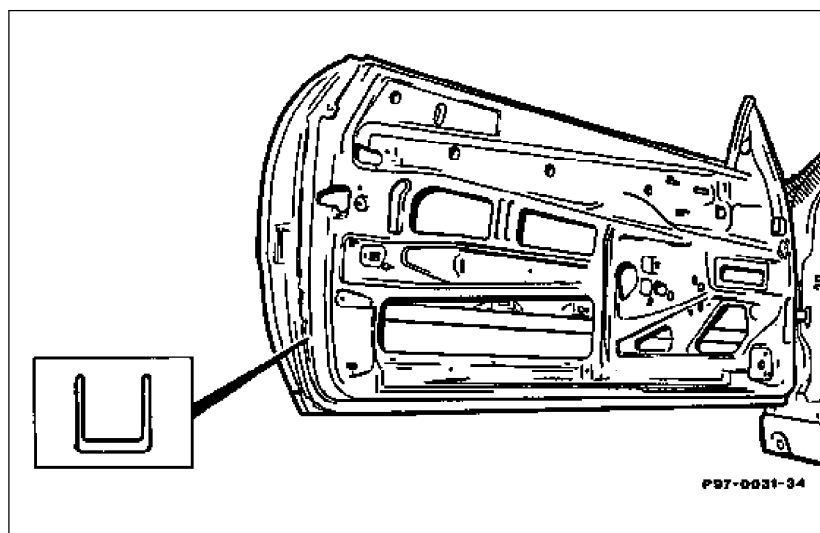



Gummihalteschiene ringsum

Querträger
 Gabelträger
 Vorderwandsäule
 Verstärkung am Tunnel
 Anschlußträger

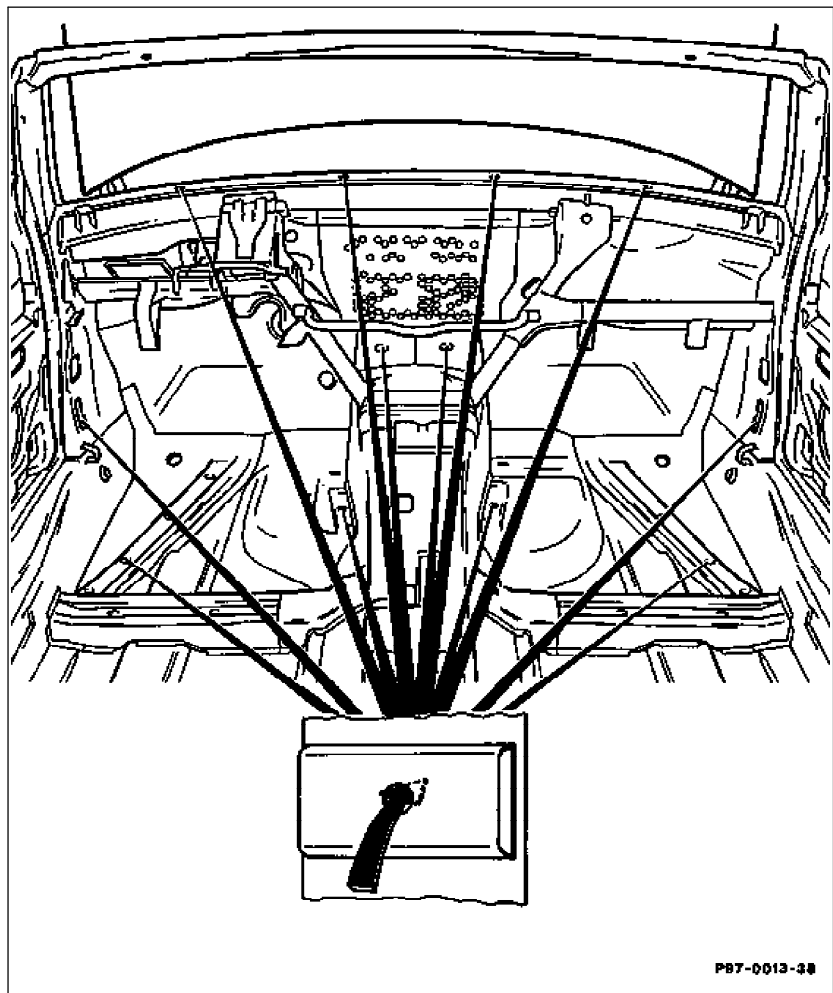

P87-0013-38

Heckdeckel (150 mm hoch)
Querträger
Längsträger

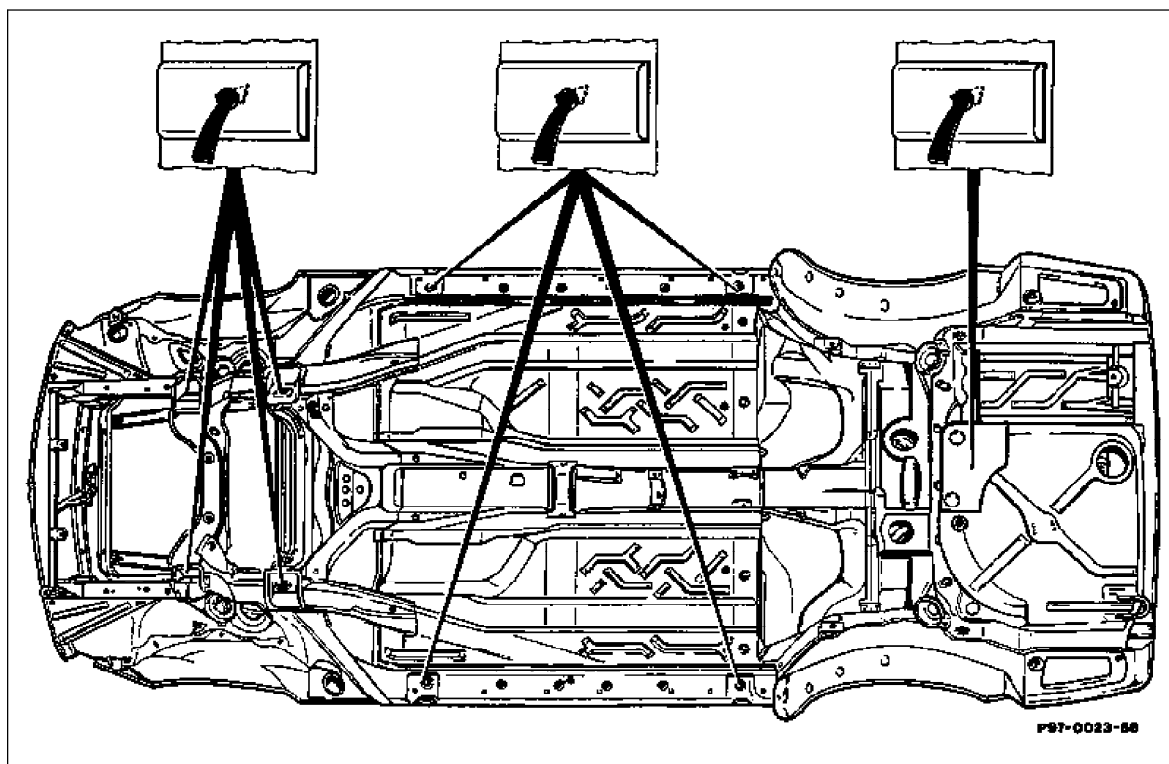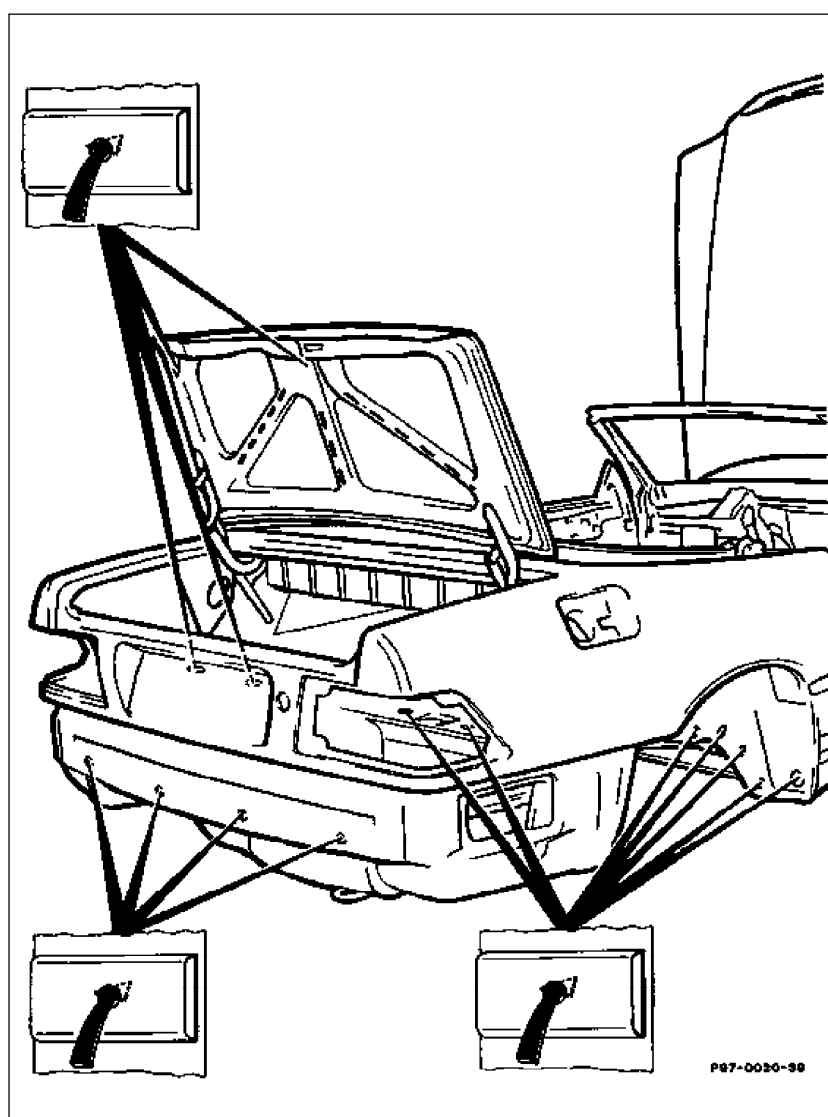

Motorträger
Konsolen für Achsaufnahme
(Befestigung der Achsteile abdecken)
und Rohr für Lenkungszwischenhebel

Aufnahmen für Gummipuffer

Halter für Diagonalstrebe