

## 97-850      Undichtheiten an der Windschutzscheibe am Rückwandfenster und Seitenfenster Coupè-Dach

Vorausgegangene Arbeiten:  
Coupè-Dach abgenommen (Betriebsanleitung)


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

### Abdichtmaterial

MB-Universaldichtmittel	Tube	003 989 01 71
-------------------------	------	---------------

### A. Windschutzscheibe abdichten

- 1 Verkleidung an der Vorderwandsäule ausbauen (88-850).
- 2 Zierstab an Windschutzscheibe oben mit Kunststoffkeil abdrücken.
- 3 Abdichtmaterial von außen in den Spalt zwischen Scheibe und Karosserie einpressen und verstreichen.
- 4 Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

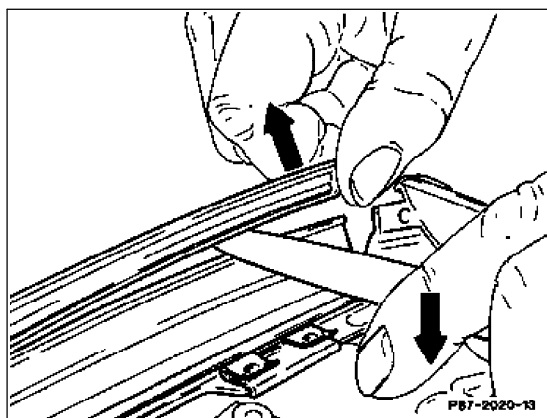

### B. Rückwandfenster abdichten

- 1 Zierrahmen am Rückwandfenster ausbauen  
(68-560).
- 2 Fensterschlüssel aus- und einbauen  
(68-420).
- 3 Abdichtmaterial in den Spalt zwischen Scheibe und Karosserie einpressen und verstreichen.

**Hinweis**

Kleberaube unten von außen, oben links und rechts von innen abdichten.

- 4 Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

**C. Seitenfenster abdichten**

- 1 Fensterschlüssel aus- und einbauen  
(68-420).
- 2 Abdichtmaterial von innen in den Spalt zwischen Scheibe und Karosserie einpressen und verstreichen.
- 3 Einbau in umgekehrter Reihenfolge.