


Sonderwerkzeuge

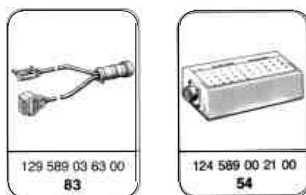

Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Sun, DMM-5

Prüfprogramm - Elektrik

Vorbedingungen zur Prüfung

Belüftungsgebläse für Temperaturfühler Innenluft prüfen, dazu bei eingeschalteter Zündung ein Papierstück (Pfeil) von  $1\text{ cm}^2$  Fläche an das Gitter vor den Temperaturfühler Innenluft mit Belüftungsgebläse (B10/4) legen. Bei ausreichender Belüftung bleibt das Papier am Gitter hängen. Falls nicht, Belüftungsgebläse prüfen (Spannungsversorgung und Funktion).

Steuer- und Bediengerät ausbauen.

Ablage in Mittelkonsole vorn ausbauen.

Prüfkabel des Buchsenkastens mit der linken Kupplung des Leitungssatzes verbinden. Das Steuer- und Bediengerät bleibt bis Prüfschritt 5.0 abgeschlossen.

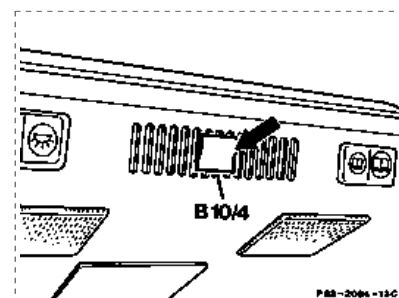


Bild 1

B10/4 Temperaturfühler Innenluft mit Belüftungsgebläse (in E15 enthalten)