


## B. Motoren mit LH (Luftmassenmessung mit Hitzedraht)

Vorausgegangene Arbeit:  
Zündspulen ausgebaut (AR15.12-2003G)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten  
01-5014

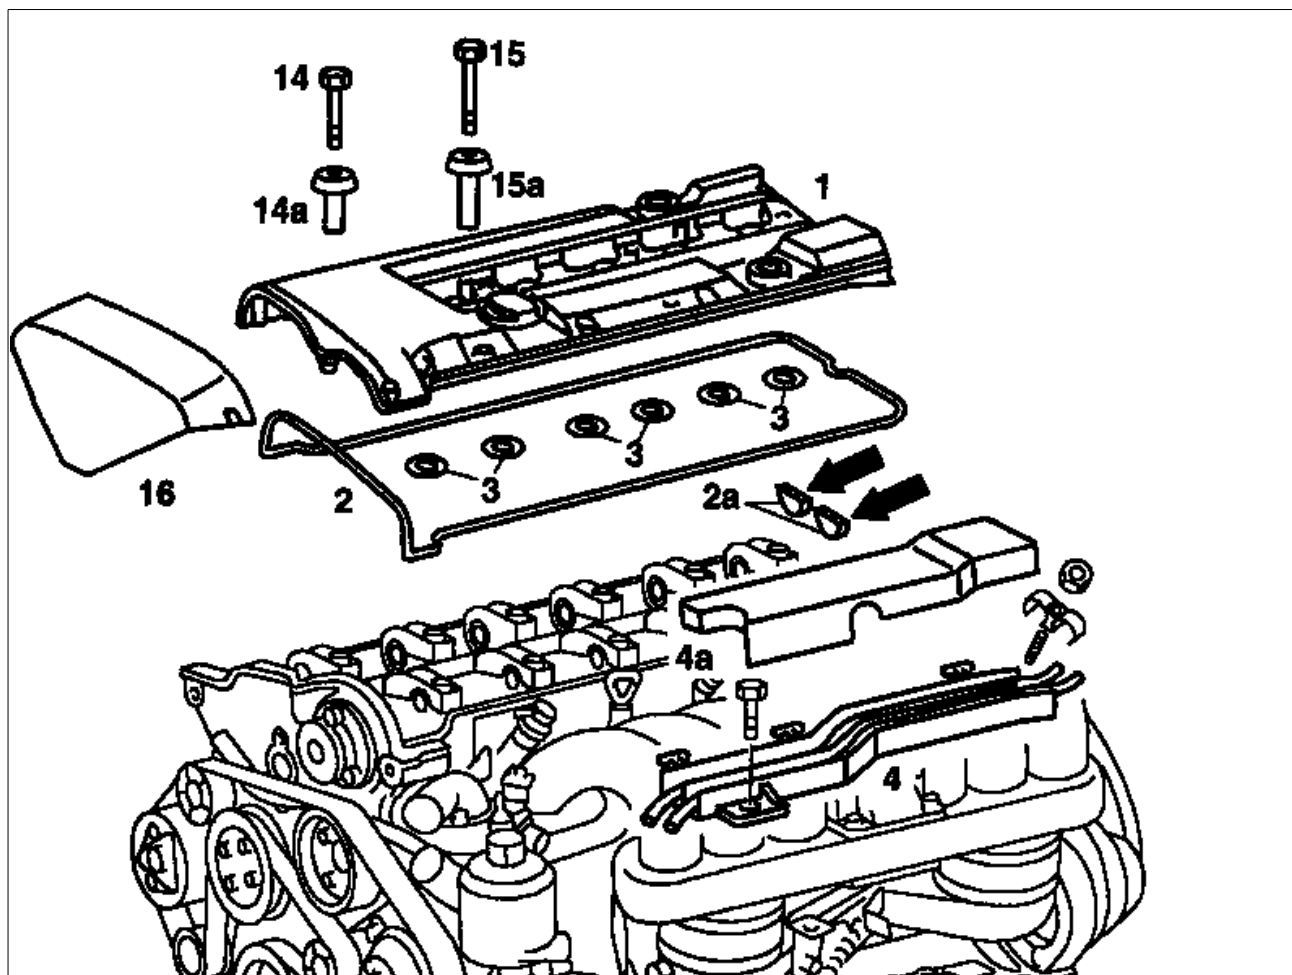

P01-5848-57


- |  |  |
|--|--|
| Abdeckung (16)   | aus-, einbauen.                                |
| Leitungsschacht (4)  | abschrauben, zur Seite legen, montieren.       |
| Schrauben (14) und (15) mit Abstandhülsen (14a) und (15a)  | ab-, anschrauben, siehe Schraubenplan (10 Nm). |
| Zylinderkopfhaube (1) mit Dichtungen (2) und (2a) und Schachabdichtungen (3)   | abnehmen, aufsetzen, nur zusammen erneuern.    |
| Hinweis  |  |
| Damit die Dichtung (2) an der Zylinderkopfhaube (1) besser haftet, Dichtungsnut und gebrauchte, wiederverwendbare Dichtung (2) entfetten. (Neue Dichtung nicht einfetten!) |  |
| Motor  | laufenlassen.                                  |
| Dichtheit besonders hinten (Pfeile) an den Dichtungen (2a) und in den Zündkerzenschächten  | prüfen.  |

Anziehdrehmoment in Nm

Schrauben Zylinderkopfhaube

10

Sonderwerkzeug

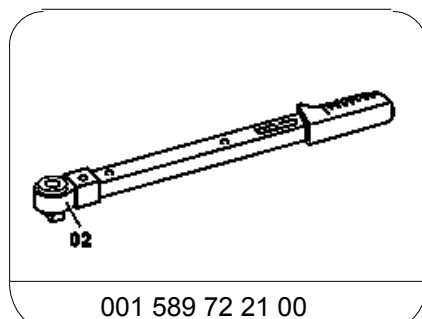

Schraubenplan

- 14 Kombischraube M6 x 50
- 15 Kombischraube M6 x 65

