


Vorausgegangene Arbeit:

Vordere Deckel ausgebaut (01-2120).

Gleitschienen (4) und (6) an Zylinderköpfen ausgebaut (05-3450).

Nockenwellenversteller der linken Einlaßnockenwelle ausgebaut (05-2170).

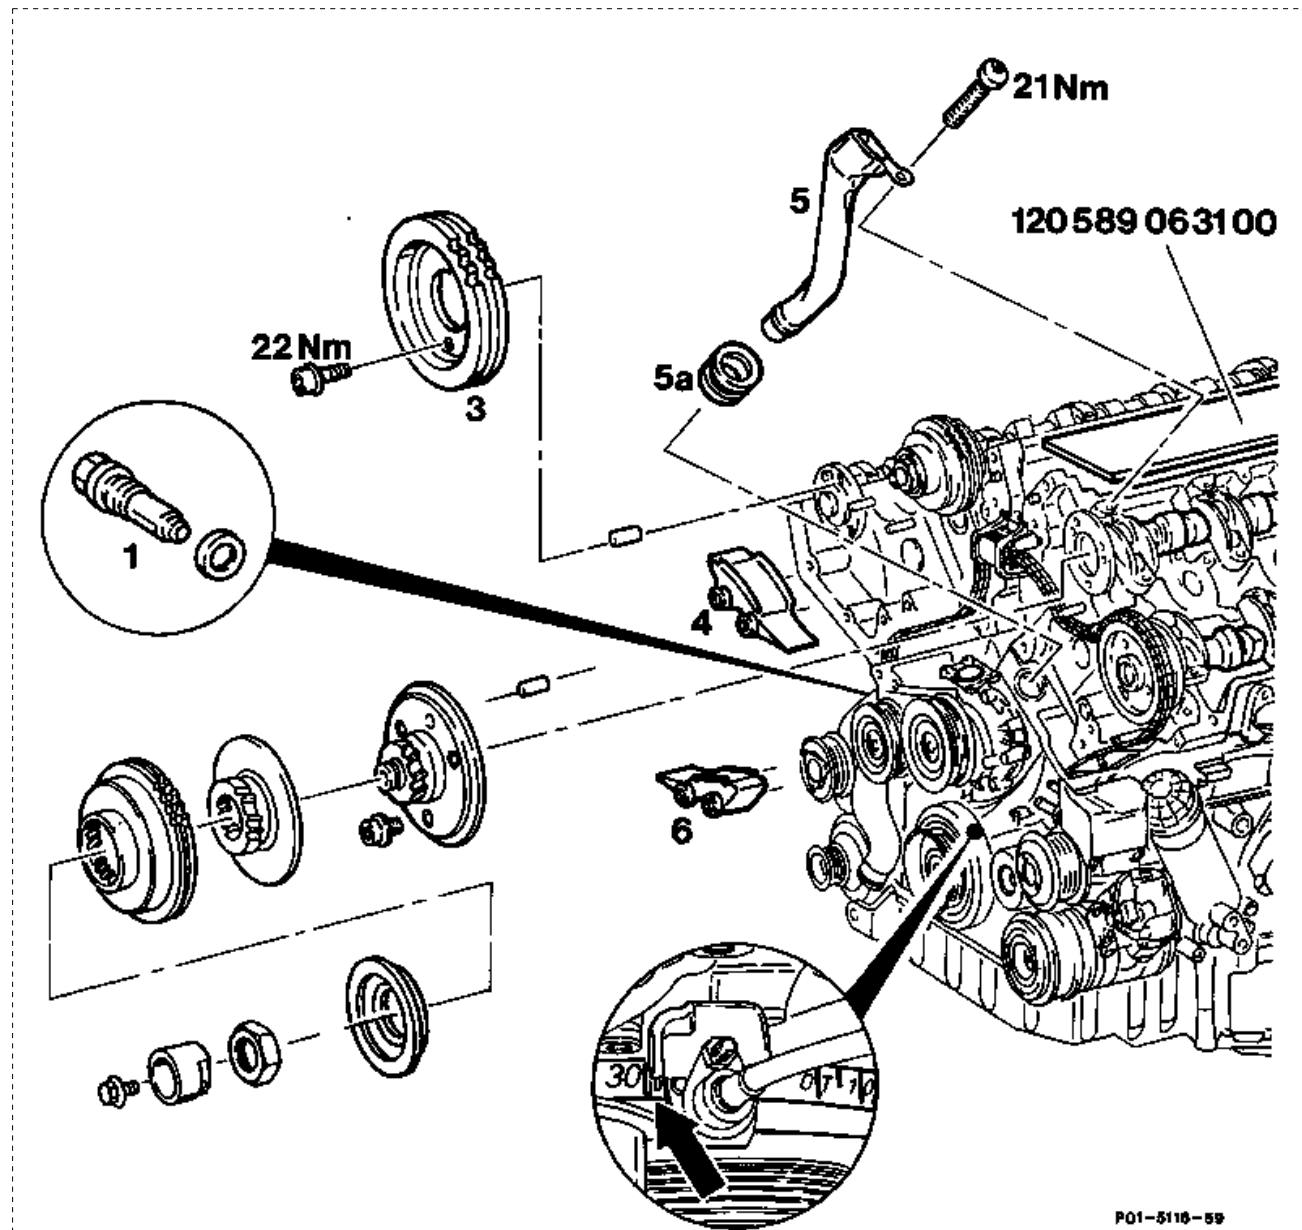

Entlüftungsrohr (5) von Nockenwellenlagerdeckel

ab-, anschrauben (21 Nm).

Entlüftungsrohr (5) nach vorne

drehen und nach oben ausbauen, montieren.

Dichtung (5a) nach Befund


erneuern.

Anziehdrehmomente in Nm

Schraube Nockenwellenlagerdeckel (Torx T40)

21

Sonderwerkzeuge

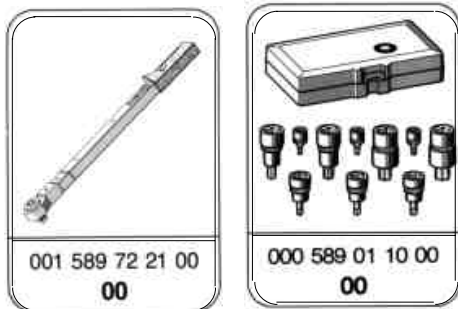

Hinweis

Die Dichtung (5a) dichtet das Entlüftungsrohr (5) der Motorentlüftung zum Entlüftungsraum mit Ölabscheider ab, siehe Funktion Motorentlüftung (01-0400).

