


Vorausgegangene Arbeit:  
Starter ausgebaut (AR15.30-7100?)

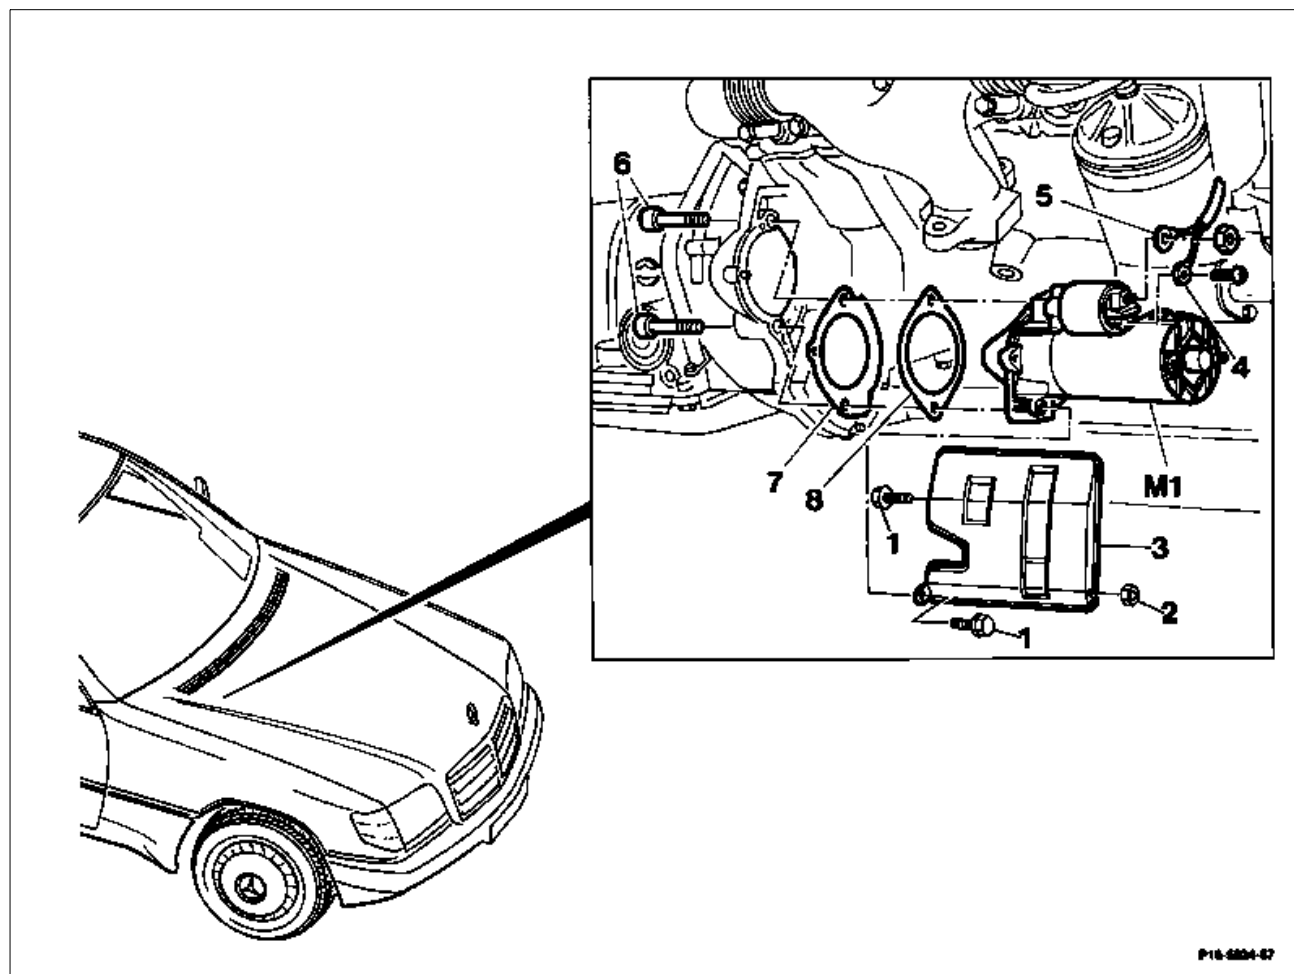

P15-5024-57

P15-5024-57

Abstand Starter zu Zahnkranz mit Ausgleichscheiben  
(7, 8) \_\_\_\_\_

einstellen.

#### Hinweis

Die vorgeschriebene Anordnung des Starters zum Zahnkranz wird durch Abstandscheiben (7, 8) eingestellt.

Der richtige Abstand gewährleistet störungsfreies Ein- und Ausspielen des Starterritzels.

Bei Montagearbeiten Abstandscheiben (7, 8) beachten, bzw. Abstand Zahnkranz zum Starter einstellen.

#### Abstandsmaße Zahnkranz zum Starter in mm

Abstand Hinterkante Zylinderkurbelgehäuse zum Zahnkranz-Vorderkante

Anzahl der Ausgleichscheiben an Starter beilegen

14,3 bis 15,2

0

13,3 bis 14,2

1

12,3 bis 13,2

2