


Vorausgegangene Arbeiten:
Zylinderkopf ausgebaut. (01-4150).
Ventile ausgebaut (05-2500).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standarttexte und Richtzeiten

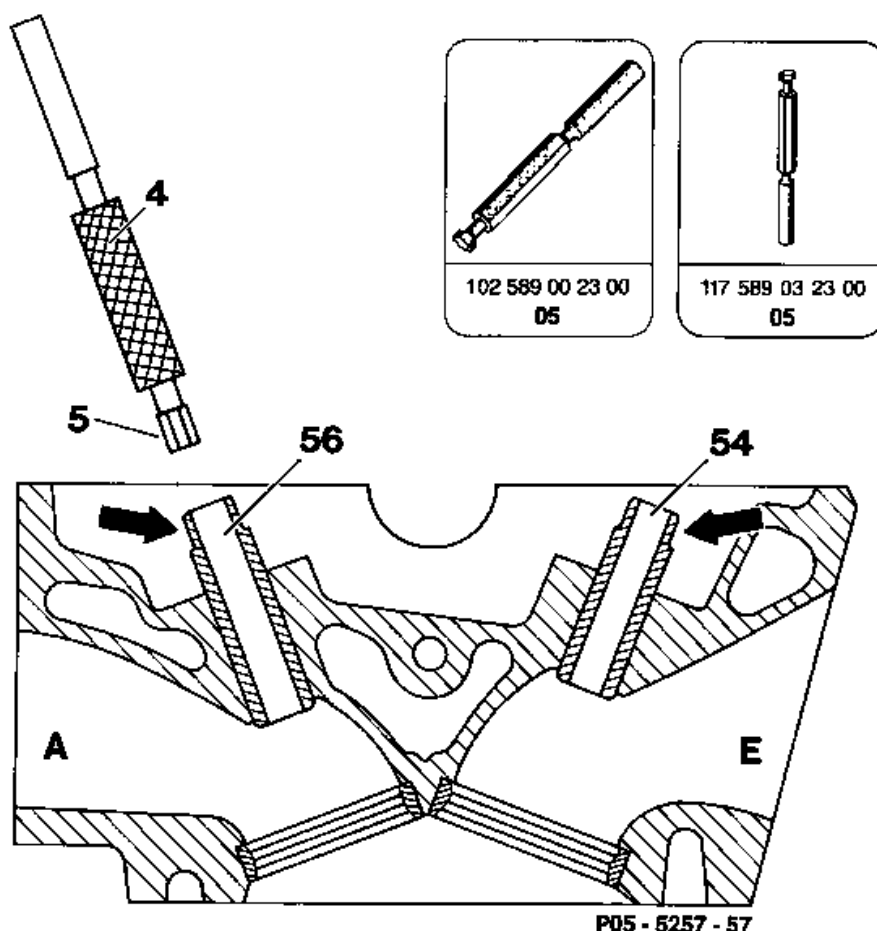

Ein-, Auslaßventilführung (54) und (56) in Längs- und Querrichtung mit Kontrolldorn (4)

prüfen.

Dabei prüfen ob sich Ausschlußzapfen (5) in seiner ganzen Höhe (5 mm) einschieben läßt.

Kontrolldorn 8 mm 102 589 00 23 00 für Einlaßventilführung

Kontrolldorn 9 mm 117 589 03 23 00 für Auslaßventilführung.

Läßt sich der Kontrolldorn (5) in seiner ganzen Höhe einschieben

Ventilführung erneuern (05 - 2850).

Sitz (Pfeile) der Ventilschaftabdichtung an den Ventilführungen

prüfen.

Bei verschlissenem Sitz (Pfeile)

Ventilführung erneuern (05 -2850).