


Vorausgegangene Arbeit:

Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085)

Motor 104.980/981/990

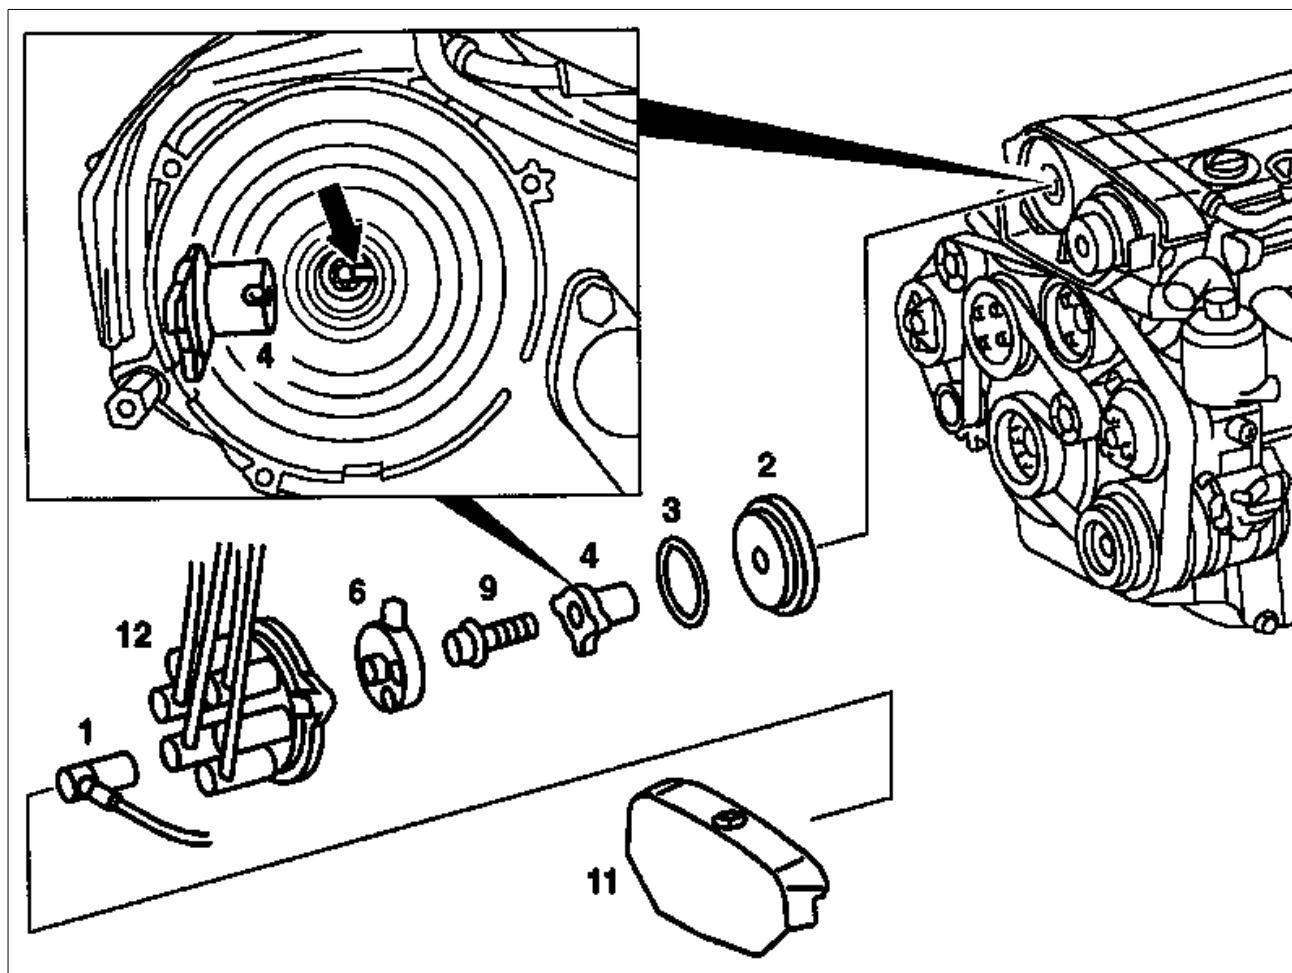

P01-5856-57

Typ 124: Visco-Lüfter- Kupplung

aus-, einbauen (20-3120).

Typ 140: Lüfterhaubenring an Lüfterhaube

abbauen, über Lüfter legen, montieren (20-3400).

Abschirmkappe (11) beidseitig

ausclipsen, abnehmen, aufstecken.

Zündkabel 1 an Hochspannungsverteiler (12)

abziehen, aufstecken.

Hochspannungsverteiler (12)

abschrauben, nach oben kippen, montieren.

Verteilerläufer (6) und Mitnehmer (4)

aus-, einbauen.

Hinweis

Die Nut des Mitnehmers (4) muß in den Fixierstift (Pfeil) in der Nockenwelle einrasten, (16 Nm).

Schutzdeckel (2) und Dichtring (3)

abnehmen, aufstecken.

Anziehdrehmomente in Nm

Verteilerläufer am Mitnehmer (Anhaltswert)

2,5

Mitnehmer an Nockenwelle (Torx)

16

## Sonderwerkzeuge

