


Schrauben Flanschswelle an Einlaßnockenwelle

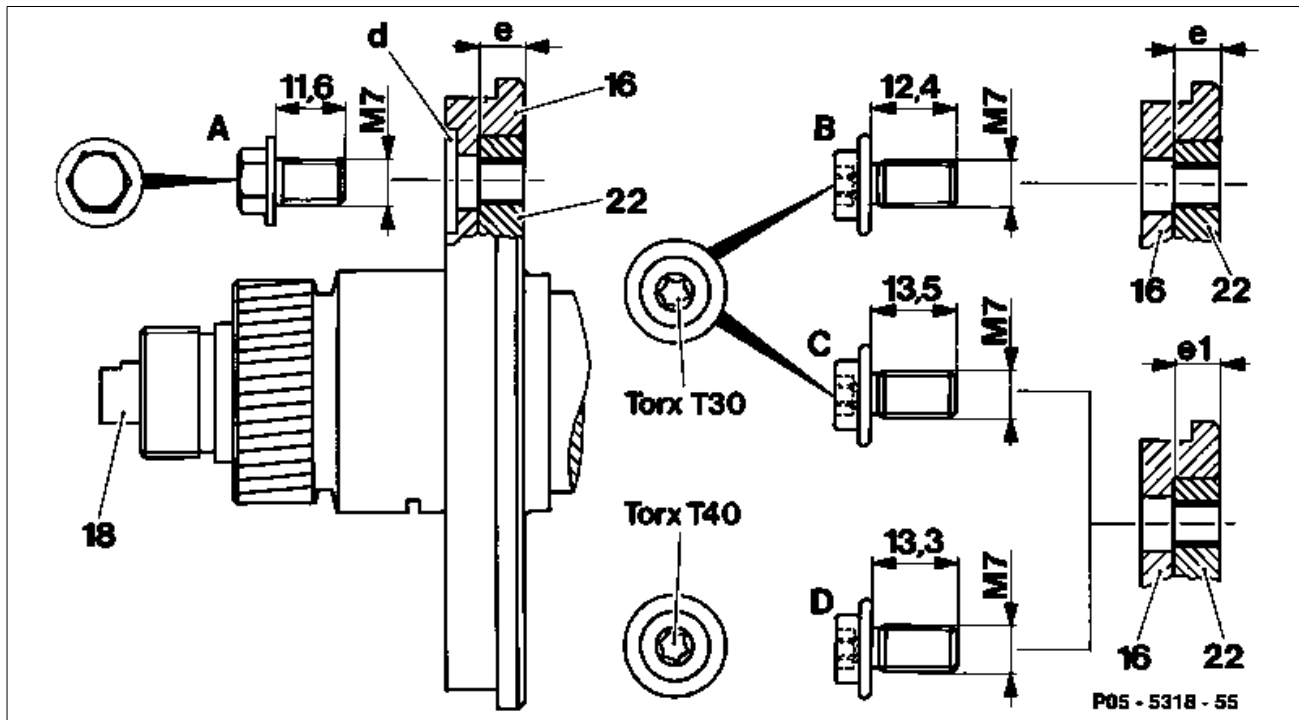

P05-5318-55

- A Sechskant-Kombischraube M7 x 11,6 mm
 B Bundschraube M7 x 12,4 mm Torx - T30
 C Bundschraube M7 x 13,5 mm Torx - T30
 D Bundschraube mit Fließschaft M7 x 13,3 mm Torx - T40


- d Ansenkung
 e 6,8 mm
 e1 7,8 mm
 16 Flanschswelle
 22 Nockenwelle
 18 Steuerkolben

Schraube		Anzieh- drehmoment	Motor	
Teilnummer Serie	Teilnummer Reparatur		Ab	Bis
A 104 990 03 22	A 104 990 03 22	18 Nm		980 10/50, 20/60 005422 980 12/52, 22/62 023613 981 10/50, 20/60 001035 981 12/52, 22/62 010154
B 120 990 05 04	B 104 990 05 04	22 Nm	980 10/50, 20/60 005423 980 12/52, 22/62 023614 981 10/50, 20/60 001036 981 12/52, 22/62 010155	980 10/50, 20/60 005791 980 12/52, 22/62 025653 981 10/50, 20/60 001133 981 12/52, 22/62 010893
C 120 990 01 04	C 120 990 01 04 D 120 990 02 04	22 Nm 20 Nm+60° ¹⁾	980 10/50, 20/60 005792 980 12/52, 22/62 025654 981 10/50, 20/60 001134 981 12/52, 22/62 010894	980 10/50, 20/60 007619 980 12/52, 22/62 035763 981 10/50, 20/60 001913 981 12/52, 22/62 016058 990 10/50, 20/60 000567 990 12/52, 22/62 022721
D ²⁾ 120 990 02 04	D ²⁾ 120 990 02 04	20 Nm+60° ¹⁾	980 10/50, 20/60 007620 980 12/52, 22/62 035764 981 10/50, 20/60 001914 981 12/52, 22/62 016059 990 10/50, 20/60 000568 990 12/52, 22/62 022722	

¹⁾ Wiederverwendung der Schraube nicht zulässig

- 2) Wiederverwendung der Schraube nicht zulässig
Motoren 104.941/942/943/944/945/991/992/994/995/996 ab Serienbeginn.

Schrauben Nockenwellenrad an Auslaßnockenwelle

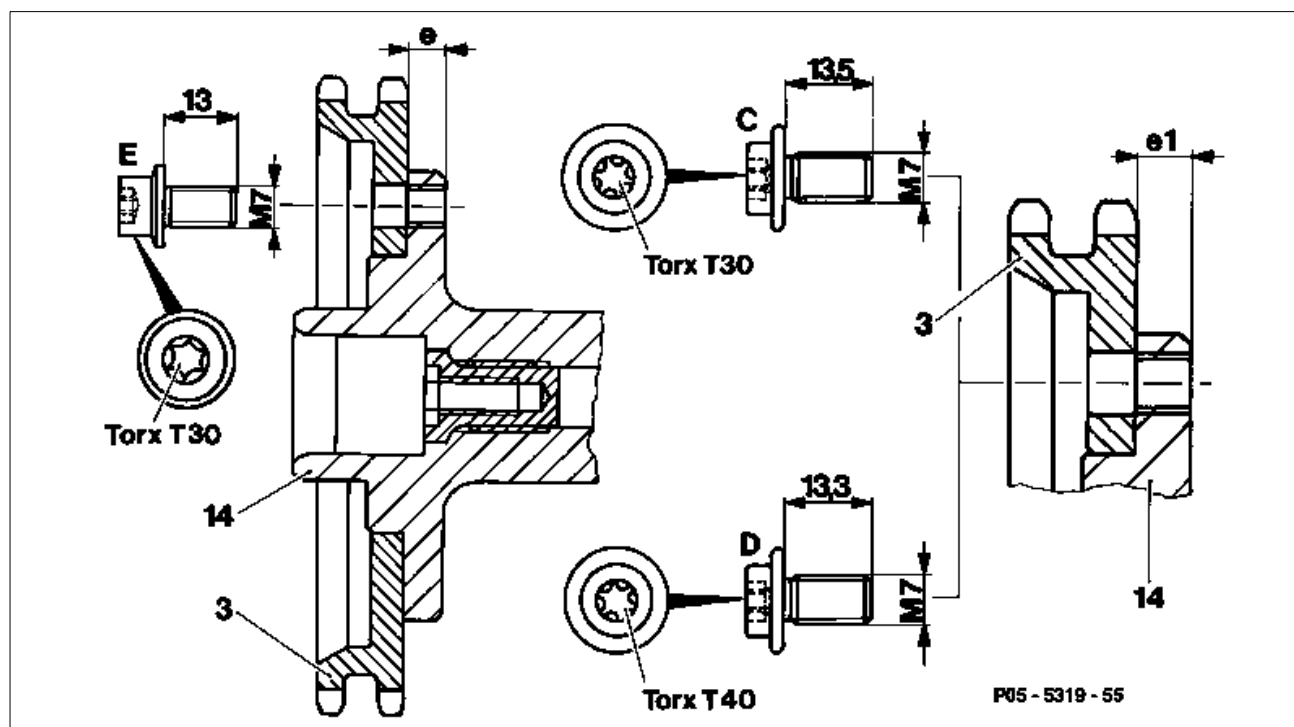

P05-5319-55

C	Bundschraube M7 x 13,5 mm Torx - T30	e	6,8 mm
D	Bundschraube M7 x 13,3 mm Torx - T40	e1	7,8 mm
E	Schraube mit Spannscheibe M7 x 13 mm Torx - T30	3	Nockenwellenrad
		14	Auslaßnockenwelle

Schraube		Anzieh- drehmoment	Motor	
Teilnummer Serie	Teilnummer Reparatur		Ab	Bis
E 103 990 00 22	E 103 990 00 22	18 Nm		980 10/50, 20/60 005731 980 12/52, 22/62 025192 981 10/50, 20/60 001111 981 12/52, 22/62 010734 990 10/50, 20/60 000080 990 12/52, 22/62 001015
C 120 990 01 04	C 120 990 01 04 D 120 990 02 04	22 Nm 20 Nm+60° ¹⁾	980 10/50, 20/60 005732 980 12/52, 22/62 025193 981 10/50, 20/60 001112 981 12/52, 22/62 010735 990 10/50, 20/60 000081 990 12/52, 22/62 001016	980 10/50, 20/60 007619 980 12/52, 22/62 035763 981 10/50, 20/60 001913 981 12/52, 22/62 016058 990 10/50, 20/60 000567 990 12/52, 22/62 022721
D ²⁾ 120 990 02 04	D ²⁾ 120 990 02 04	20 Nm+60° ¹⁾	980 10/50, 20/60 007620 980 12/52, 22/62 035764 981 10/50, 20/60 001914 981 12/52, 22/62 016059 990 10/50, 20/60 000568 990 12/52, 22/62 022722	

¹⁾ Wiederverwendung der Schraube nicht zulässig.

²⁾ Motoren 104.941/942/943/944/945/991/992/994/995/996 ab Serienbeginn.