


Vorausgegangene Arbeit:

Kraftstoffmengenteiler aus-, einbauen (07.3-1674)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und

Richtzeiten:
07-1660

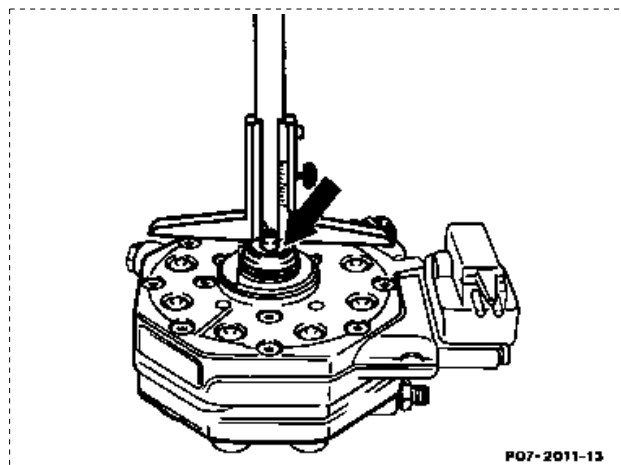


Stellung (Pfeil) der Verschlusschraube

Verschlusschraube (1)

Dichtring der Verschlusschraube

Verschlusschraube (1)

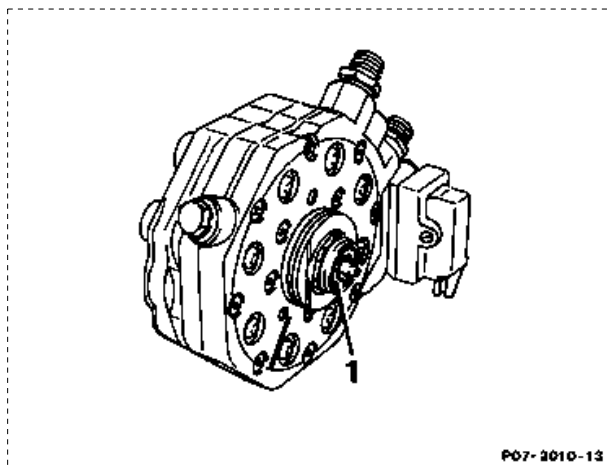

mit Tiefenmaß messen und notieren. Zur Sicherheit Stellung mit Reißnadel markieren.

mit Klauenschlüssel 102 589 00 07 00
herausschrauben.

erneuern, auf richtigen Sitz des Dichtringes
achten.

bis auf den vor dem Ausbau gemessenen Wert
bzw. Markierung einschrauben.



Bei Nichtbeachtung nimmt der Steuerkolben
eine falsche Grundstellung ein.

Sonderwerkzeug

