


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-1687

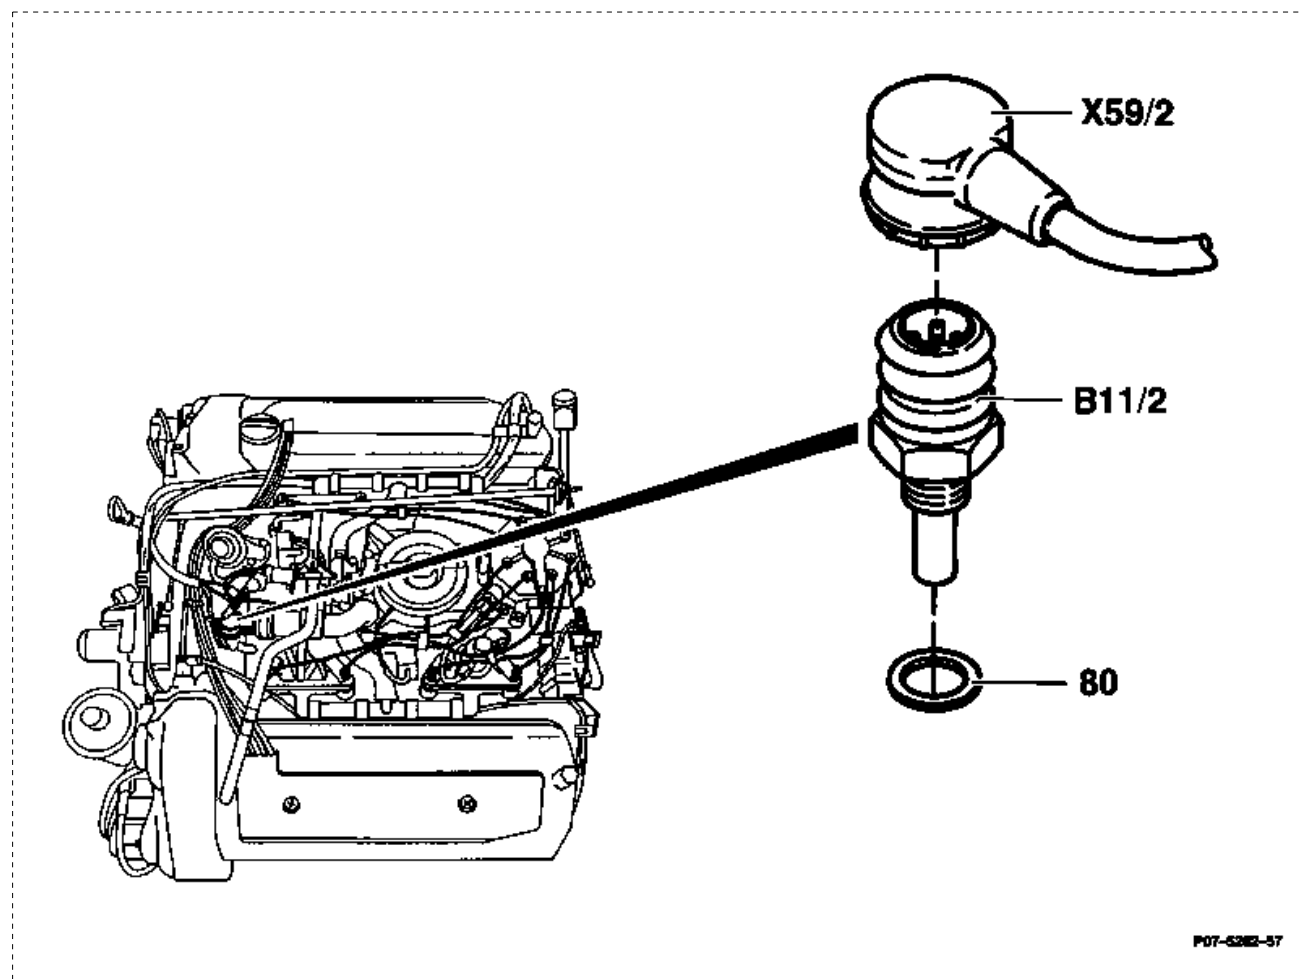

Druck im Kühlmittelkreislauf _____	abbauen. Dazu Deckel von Kühlmittel-Ausgleichsbehälter öffnen, schließen.
Steckverbindung Temperaturfühler Kühlmittel (X59/2) _____	abziehen, aufstecken.
Temperaturfühler Kühlmittel (B11/2) _____	heraus-, hineinschrauben.
Dichtring (80) _____	erneuern.
Kühlmittelstand _____	prüfen, gegebenenfalls auffüllen.
Fehlerspeicher Steuergerät KE _____	auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 0).
	Hinweis
	Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten durch abgezogene Leitungen oder von einer Simulation herrühren können, müssen nach Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher gelöscht werden.