


Vorausgegangene Arbeit:  
 Luftfilter aus-, einbauen (09-0015)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
 Richtzeiten:  
 14-1310

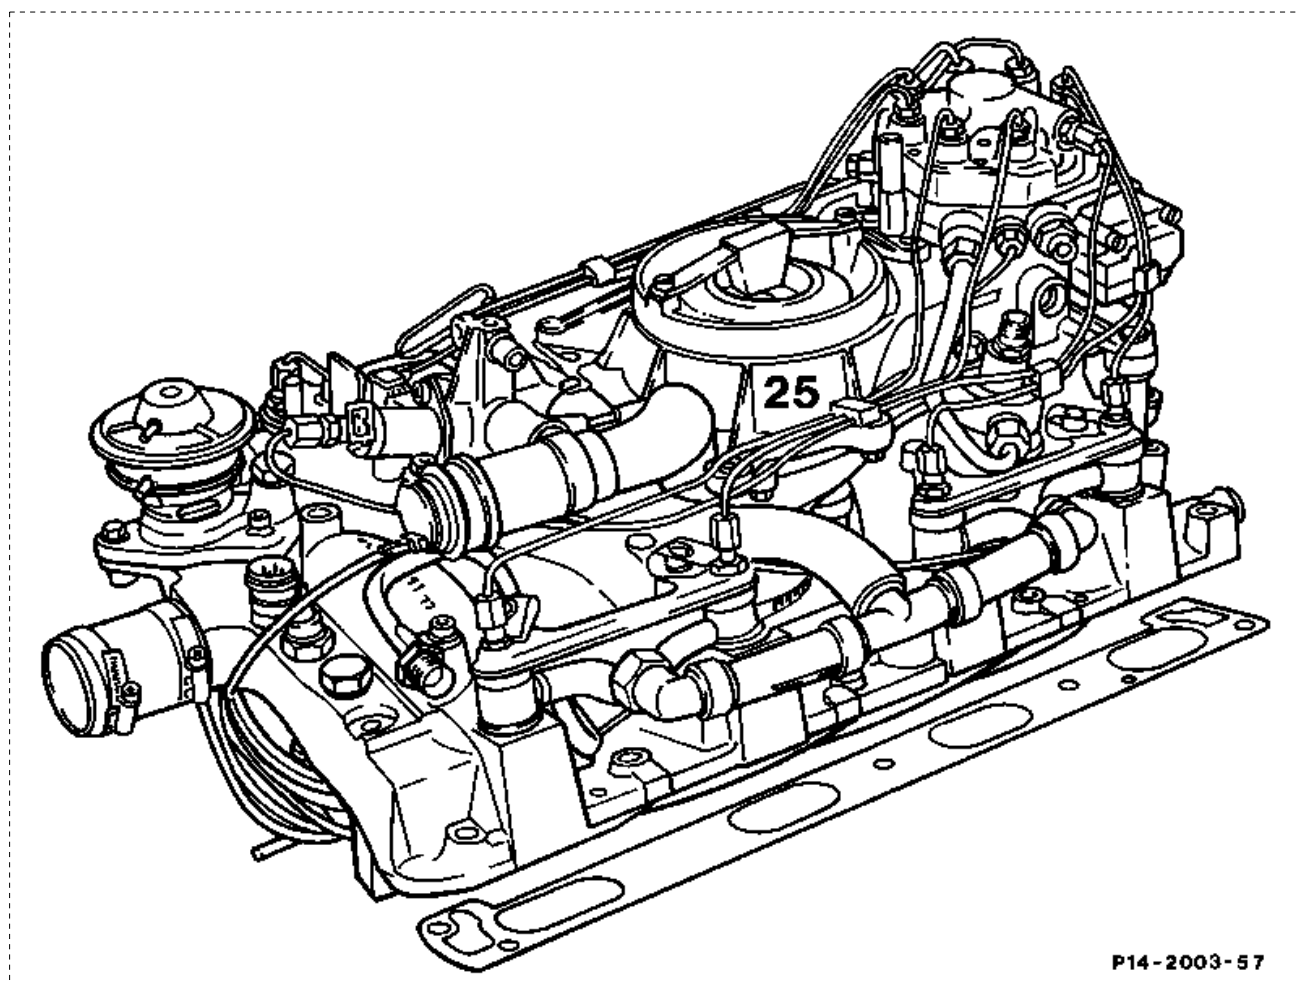

P14-2003-57

#### Hinweis

Das Saugrohr kann komplett ausgebaut werden.

Masseleitung an Batterie \_\_\_\_\_  
 Kühlmittel \_\_\_\_\_  
 Elektrische Steckverbindungen aller Bauteile am Saugrohr \_\_\_\_\_  
 Führungsschiene für Zündkerzenkabel \_\_\_\_\_  
 Unterdruckleitungen aller am Saugrohr angeordneten Bauteile \_\_\_\_\_  
 Kraftstoffvor- und Kraftstoffrücklaufleitung \_\_\_\_\_  
 Unterdruckleitung für Bremsgerät \_\_\_\_\_

abklemmen, anschließen.  
 teilweise ablassen, auffüllen.  
 ab-, anschließen.

aus-, einbauen.  
 abziehen, aufstecken.


ab-, anschließen.  
 ab-, anschließen.

Hinteren großen Stecker am Schaltgerät EZL/AKR \_\_\_\_\_

abziehen, aufstecken. Leitungsstrang aus Saugrohrbereich auf die rechte Seite herausziehen.

Längsregulierwelle \_\_\_\_\_

aus-, einbauen (nur bei Fahrzeugen mit Tempomat bzw. ASR). Dazu Reguliergestänge aus-, einhängen und Sicherung an Längsregulierwelle abziehen, aufstecken. Hinteren Lagerbock der Längsregulierwelle aus-, einbauen.

Halter Sollwertgeber elektronisches Fahrpedal	_____	komplett mit Regulierungs- und Steuerdruckbowdenzug ab-, anschrauben.
Kühlmittelschlauch vorn am Saugrohr	_____	ab-, anschließen.
Heizungsschlauch hinten am Saugrohr	_____	ab-, anschließen.
Schrauben Saugrohr	_____	heraus-, hineindrehen.
Saugrohr	_____	abnehmen, reinigen und aufsetzen. Flanschflächen mit Lineal prüfen, gegebenenfalls auf Richtplatte bearbeiten. Dichtungen erneuern.
		
		Beim Montieren darauf achten, daß das Saugrohr in die Paßstifte eingreift.