




Sonderwerkzeuge

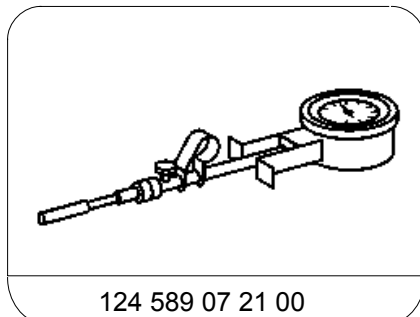

124 589 07 21 00

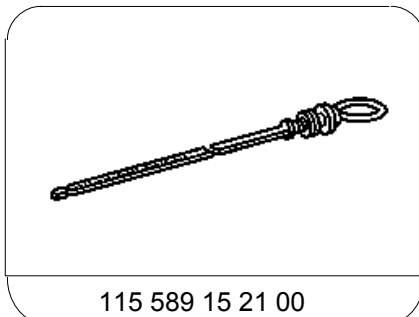

115 589 15 21 00

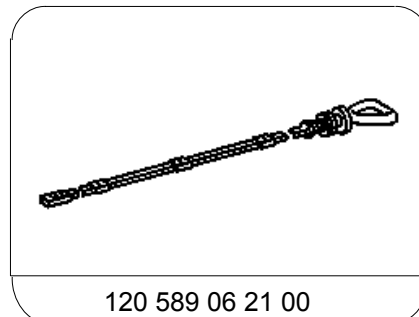

120 589 06 21 00

Ölverbrauchsmeßblätter

1)

Motor	Druck-Nummer Deutsch/Englisch	Druck-Nummer Französisch/Spanisch
103.942/982	B20 800 98 394 00B	B20 800 98 394 01B
103.940/941/980/ 981/983	B20 800 98 395 00B	B20 800 98 395 01B
103.943/985	B20 800 98 440 00A	B20 800 98 440 01A
103.984	B20 800 98 441 00A	B20 800 98 441 01A

¹⁾ Ölverbrauchsmessung an hier nicht aufgeführten Motoren mit Wiegemethode messen.

Hinweis

Der Ölverbrauch ist mit dem Ölmeßstab mit Millimetereinteilung und dem dazugehörigen Meßblatt zu ermitteln. Er sollte 1,0 l/1000 km nicht übersteigen.

Der Meßvorgang ist auf der Vorderseite des Meßblattes beschrieben und ist unbedingt einzuhalten.

a

Um Fehlmessungen zu vermeiden, ist das Motoröl vor der Verbrauchsmessung auf Kraftstoffverdünnung und richtigem Ölstand zu prüfen.

Der Ölstand darf nicht höher sein als in nachfolgender Tabelle angegeben.

Ölstand "max" in mm

Motor	Meßstab	Ölstand am Meßstab
103.940/941/942/980/981/982/983	115 589 15 21 00	44

103.943/985	120 589 06 21 00	115
103.984	120 589 06 21 00	100