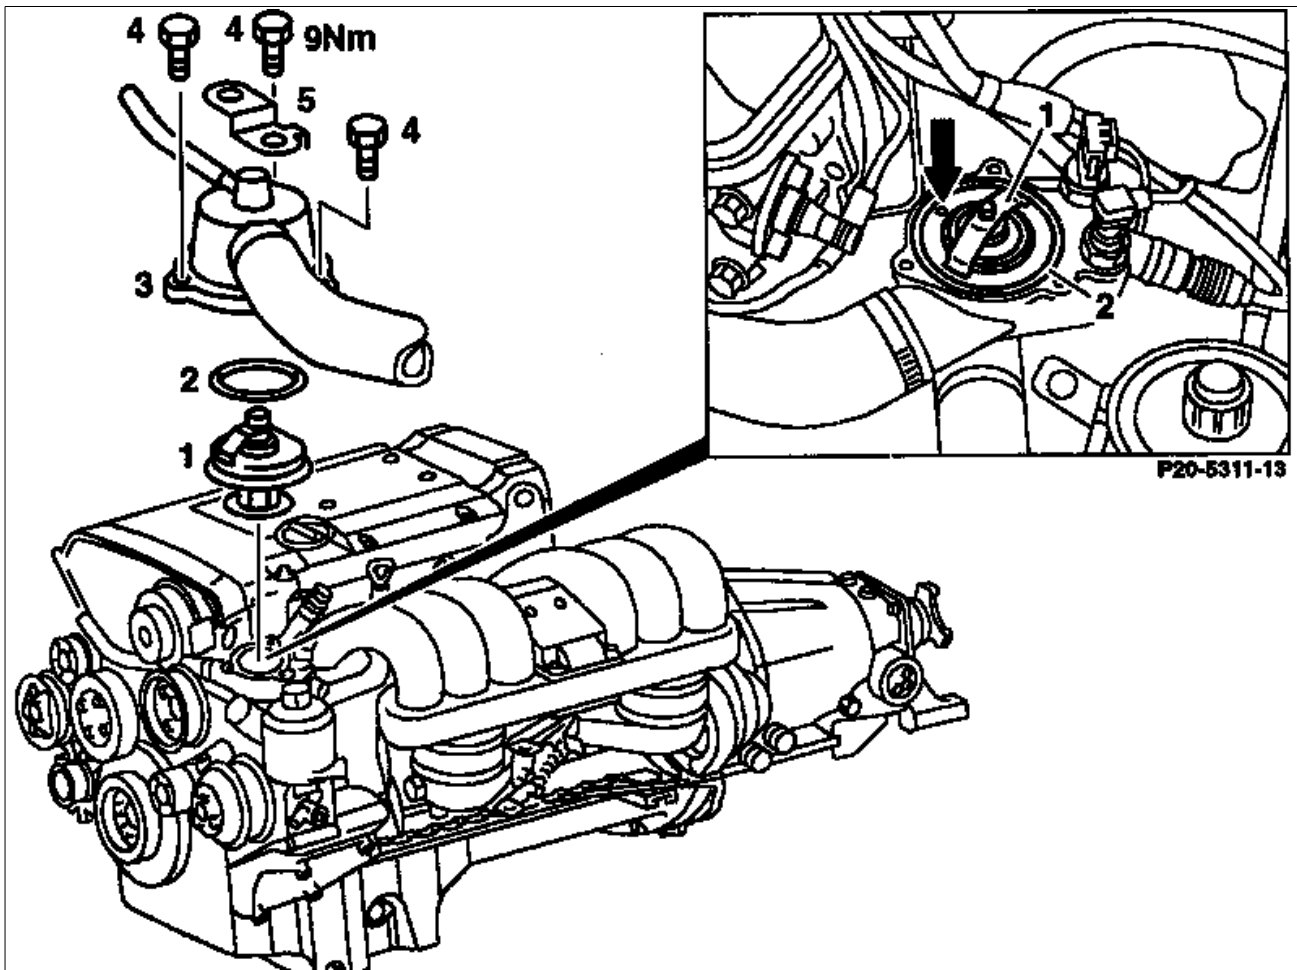


Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw.
Standardtexte und Richtzeiten
20-2460-2482

P20-5310-57

Kühlmittel am Kühler _____ ablassen, einfüllen (20-0100).

Kühlmittel-Temperaturregler-Gehäusedeckel mit _____ ab-, anschrauben (9 Nm)

angeschlossenen Kühlmittelschläuchen _____ Typ 202: Halter (5) beachten.

Kühlmittel-Temperaturregler (1) _____ aus-, einbauen,

Hinweis

Das Kugelventil (Pfeil) des Kühlmittel-Temperatur-reglers (1) muß an höchster Stelle liegen.

Dichtring (2) _____ erneuern (20-0100).

Kühlsystem auf Dichtheit _____ prüfen (20-0170).