


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten  
20-2460-2482

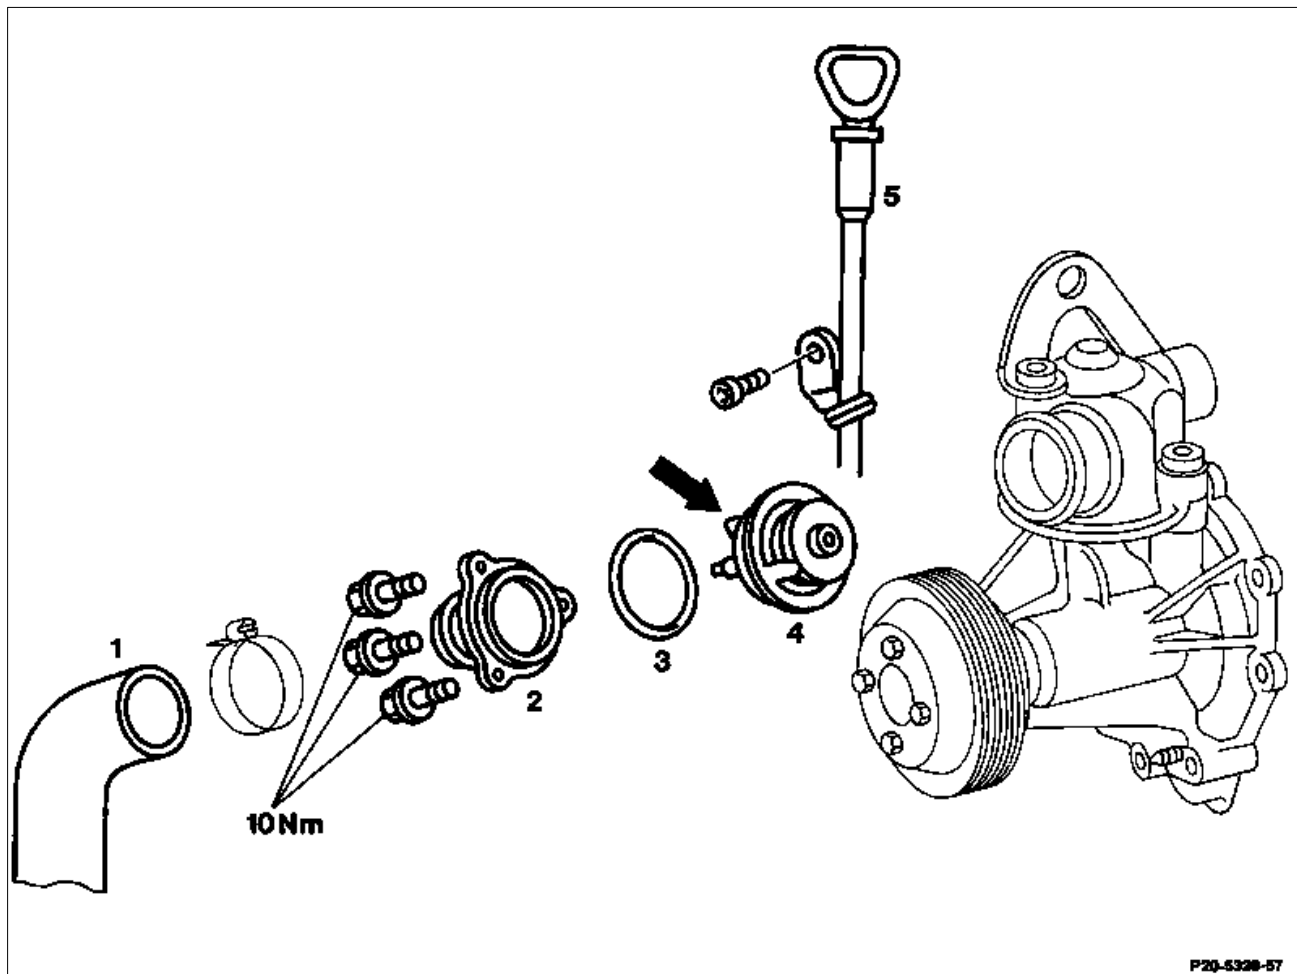

Kühlmittel am Kühler \_\_\_\_\_ ablassen (20-0100).

Typ 129: Ölmeßstabführungsrohr (5) von Zylinderkopf \_\_\_\_\_ ab-, anschrauben.

Kühlmittelschlauch (1) am Temperaturregler-Gehäuse \_\_\_\_\_ ab-, anmontieren.

Kühlmittel-Temperaturregler-Gehäuse deckel (2) \_\_\_\_\_ ab-, anmontieren (10 Nm).

#### Hinweis

Ab 10.94 ist ein integrierter Kühlmittel-Temperaturregler (4) im geänderten Gehäusedeckel (2) eingebaut.

Kühlmittel-Temperaturregler (4) \_\_\_\_\_ ausbauen.

O-Ring (3) \_\_\_\_\_ erneuern.

Kühlmittel-Temperaturregler \_\_\_\_\_ einbauen.

#### Einbauhinweis

Das Kugelventil (Pfeil) muß an höchster Stelle liegen.

Kühlmittel \_\_\_\_\_ einfüllen (20-0100).  
Dichtheit \_\_\_\_\_ prüfen.