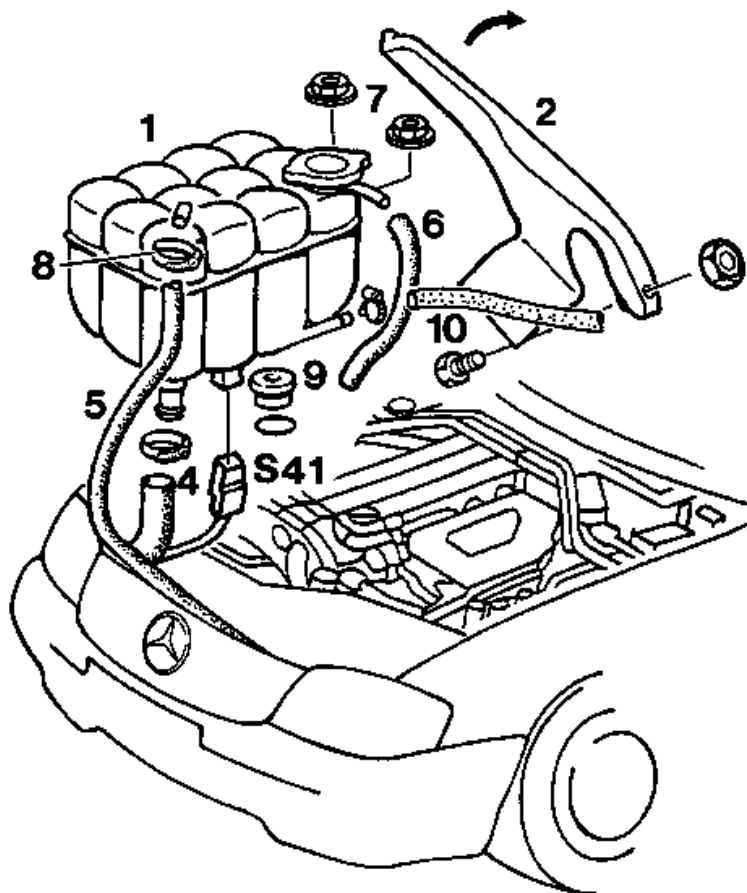


## B. Typen 129, 140

Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten  
20-4950

P20 - 5253 - 57

Typ 129

Verschlußdeckel von Ausgleichbehälter (1)	_____	öffnen (Druck ablassen) (20-0100).
Kühlmittel	_____	ablassen (bis Ausgleichbehälter entleert ist), einfüllen (20-0100).
Typ 129: Abdeckung (2)	_____	abschrauben, anheben, montieren.
Stecker der Steckverbindung (S41)	_____	abziehen, aufstecken.
Kühlmittelstandanzeige	_____	
Kühlmittelschläuche (4), (5)	_____	ab-, anmontieren.
Typ 129: Kühlmittelschlauch (6) zu Überlaufbehälter	_____	abziehen, montieren.
Typ 129: Entlüftungsleitung (10) (wenn vorhanden)	_____	ab-, anmontieren, siehe Hinweis.
Muttern (7)	_____	ab-, anschrauben.



Gummilager (9) des Ausgleichbehälters (1)  
beachten.

#### Hinweis Typ 129

Ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 001 950 ist ein  
Ausgleichbehälter mit der Kennzeichnung  
129 500 03 49 (war 129 500 01 49) auf der

Behälteroberseite eingebaut.

Dieser Behälter hat einen geänderten  
Entlüftungsanschluß. Damit erfolgt eine  
verbesserte Entlüftung des Kühlsystems.

Im Reparaturfall ist dieser Behälter  
einzubauen.

Ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 022 921 wird ein  
Ausgleichbehälter mit einer Entlüftungsleitung  
zum Heizsystem eingebaut.