


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
30-0012

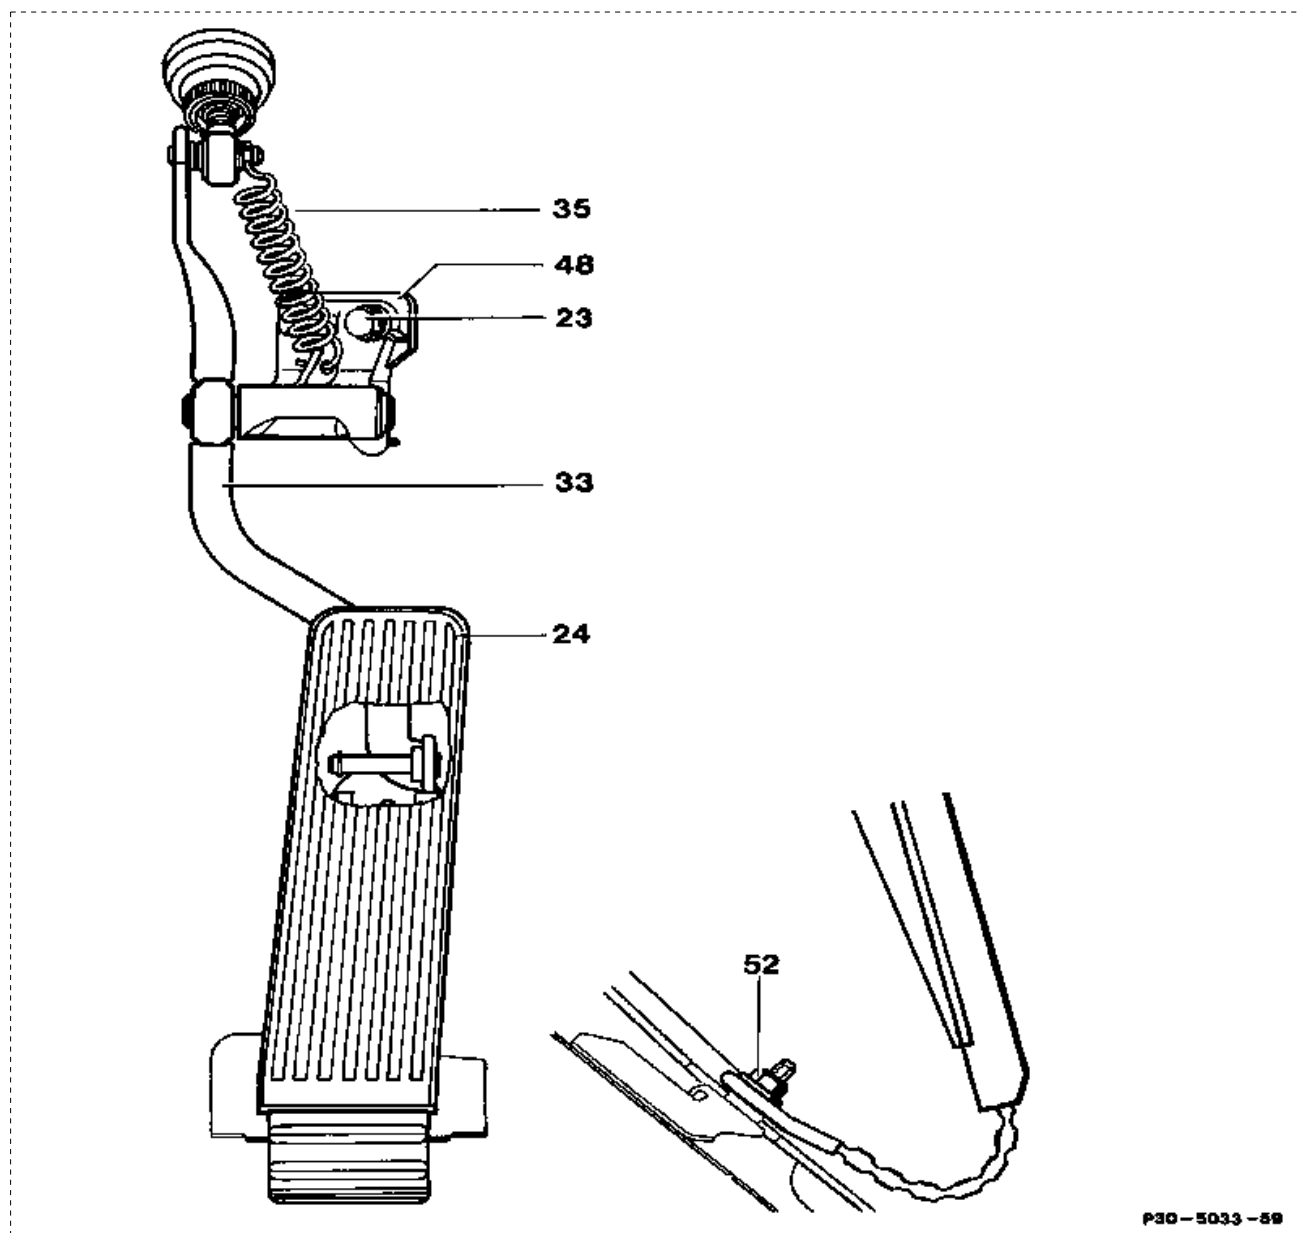

P30-5033-59

Abdeckung unter Instrumententafel	aus-, einbauen.
Rückzugfeder (35)	aus-, einhängen.
Bowdenzug	aus-, einhängen.
Schrauben (23)	heraus-, hineindrehen.
Muttern (52)	ab-, anschrauben. Anziehdrehmoment 0,5 Nm als Anhaltswert.

Fahrpedal (24) mit Fahrfußhebel (33) und
Stirnwandlager (48) herausnehmen, einsetzen.

Regulierung
Hinweis
Lagerstellen und Kugelpfannen der
Regulierung mit Korrosionsschutzfett 000 989
87 51 10 einfetten.
prüfen, gegebenenfalls einstellen
(siehe 30-1010).