


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:  
47-7571

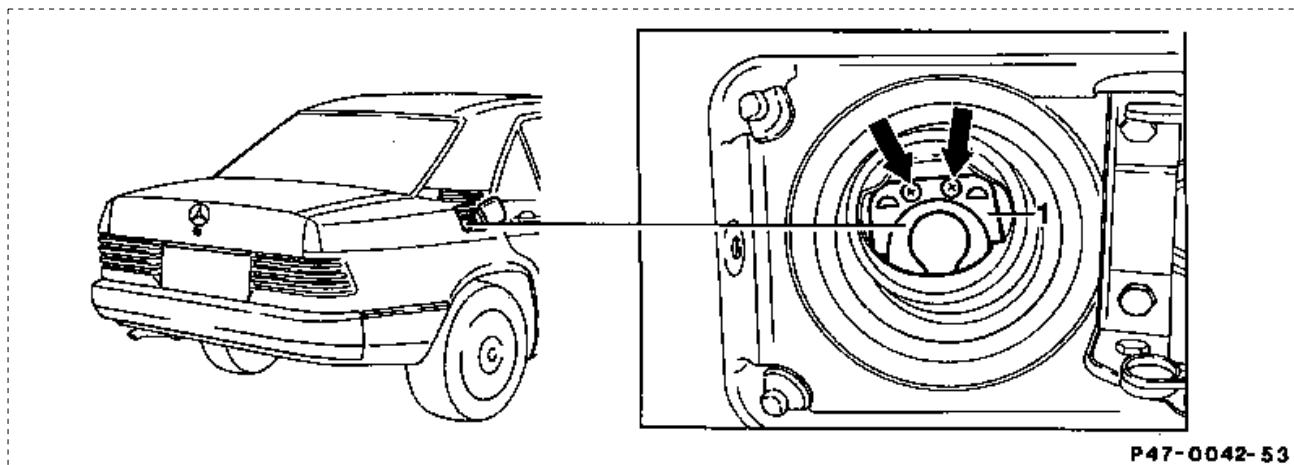

**P47-0042-53**

Führungstrichter (1)

aus-, einbauen.

Dazu die beiden Nieten (Pfeile) mit Auszieher  
123 589 05 33 00 bis zum Anschlag  
herausziehen, mit Dorn einschlagen.



Die Nieten dürfen nicht in den  
Kraftstoffbehälter fallen, da sie die Funktion  
des des Beruhigungstopfes aufheben  
(Reservemenge nicht nutzbar).

#### Hinweis

Wegen der kleineren Zapfpistole für bleifreien  
Kraftstoff ist ein Führungstrichter (1) eingebaut.  
Wird der Kraftstoffbehälter ersetzt, muß ein  
Führungstrichter eingebaut werden.


#### Sonderwerkzeug



123 589 05 33 00  
07

## Hinweis

Fahrzeuge mit KAT außer (J): Seit Juni 1989 hat der Führungstrichter zusätzliche Einkerbungen (Pfeile), dadurch Montageerleichterung.

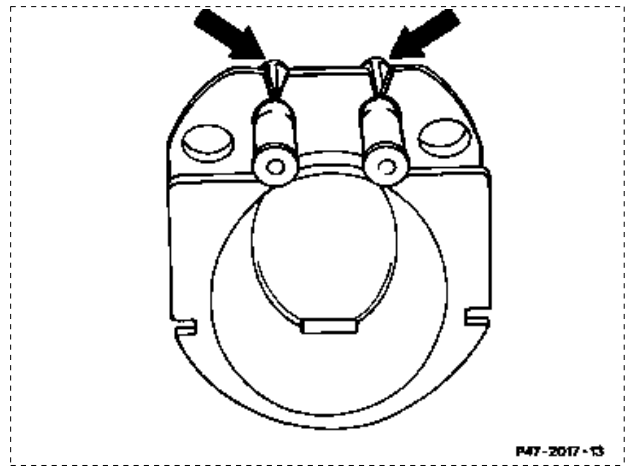

Serieneinsatz: Juni 1989

Fahrzeug-Ident-End-Nr.

Typ	Motor	A/B	F
124.031	104.980	020969	-
124.051	104.980	021039	-
124.091	104.980	-	114201