



## 68-125 Schließzylinder für Handschuhkasten aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten \_\_\_\_\_

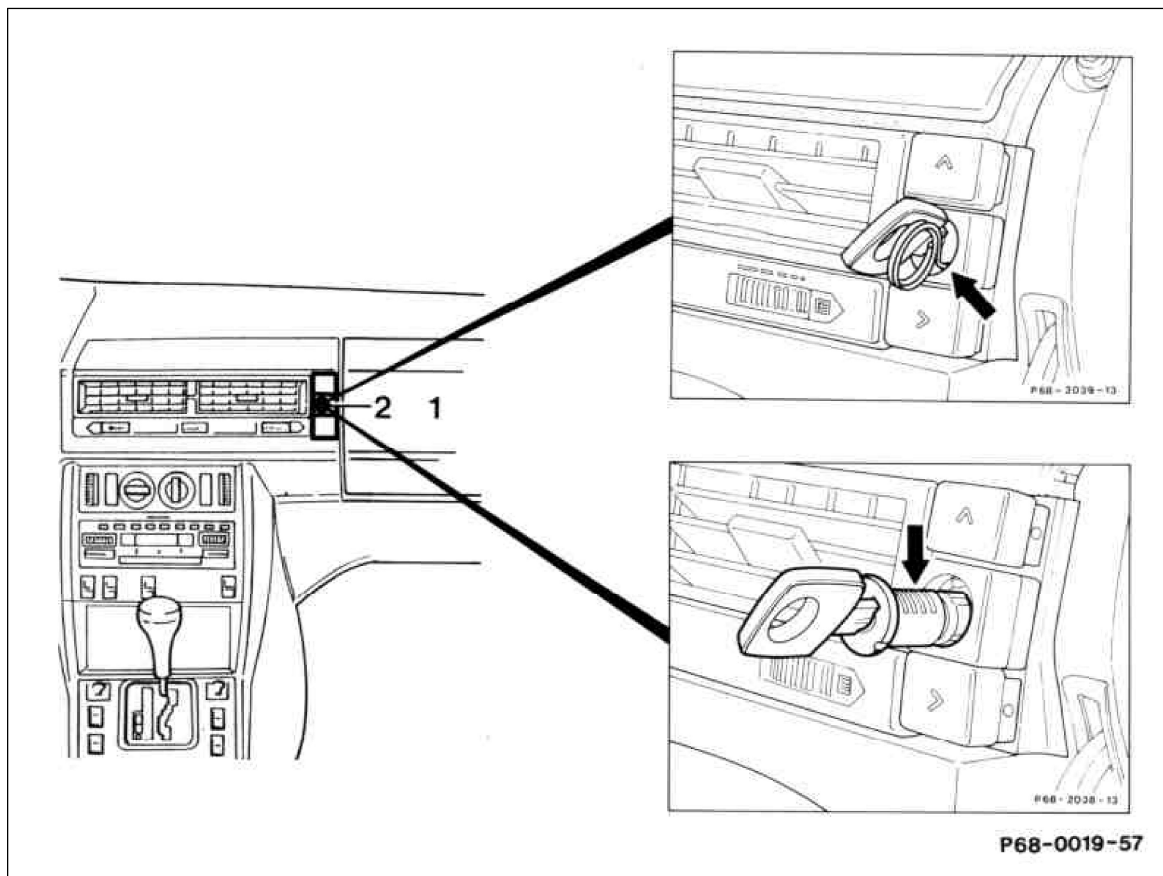


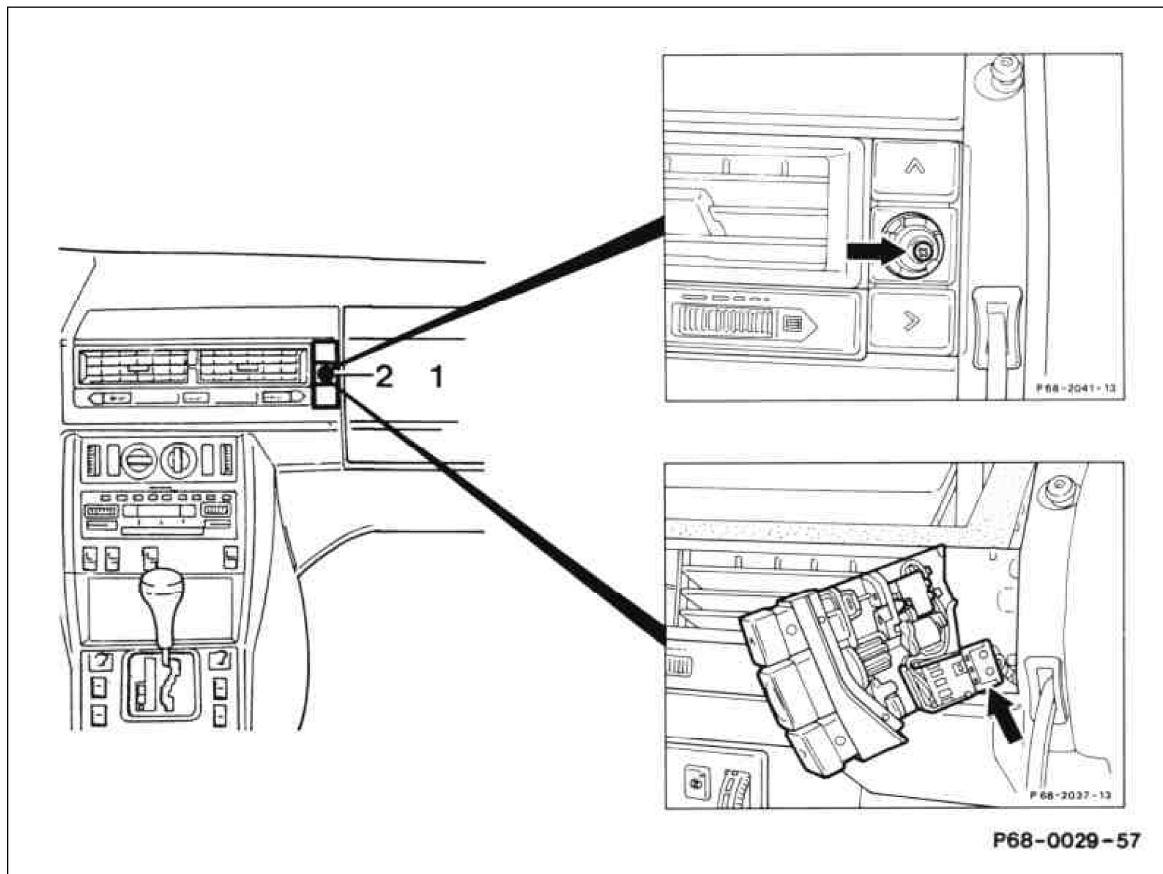

- Handschuhkastendeckel (1) \_\_\_\_\_ öffnen.
- Schließzylinder (2) mit Zündschlüssel \_\_\_\_\_ nach rechts in 45° Stellung drehen.
- Schließzylinder (2) \_\_\_\_\_ ausbauen, dazu mit einem Runddrahtstift 1,5 mm Ø und Mindestlänge 45 mm in das am Schließzylinderumfang befindliche Loch einführen. Dabei wird die Arretierung des Schließzylinders beseitigt und der Schließzylinder kann mit dem Zündschlüssel aus dem Gehäuse herausgezogen werden.
- Zündschlüssel \_\_\_\_\_ im Schließzylinder stecken lassen, damit die Zuhaltungen nicht herausfallen.
- Schraube (Pfeil) \_\_\_\_\_ am Grund des Schließzylindergehäuses herausdrehen.
- Gehäuse \_\_\_\_\_ herausziehen. Einbauhinweis beachten.
- Elektrischer Anschluß am Gehäuse \_\_\_\_\_ abziehen.
- Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.
- Funktionskontrolle durchführen.

#### Einbauhinweis

Beim Einbauen des Schließzylindergehäuses den Mitnehmerhebel vom Unterdruckelement in die Anlenkung am Gehäuse einführen.

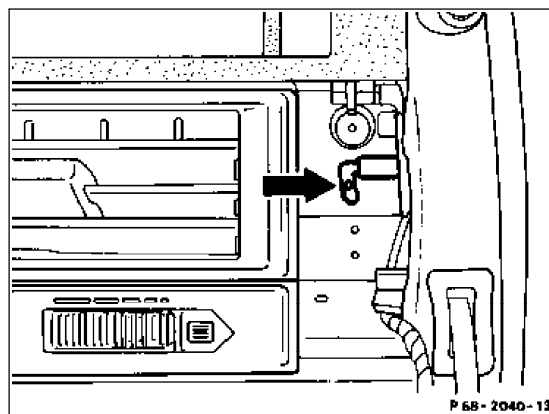

Anlenkung am  
Schließzylindergehäuse

