


72-230 Türinnenbetätigung aus-, einbauen

Türbelag ausgebaut (72-100)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

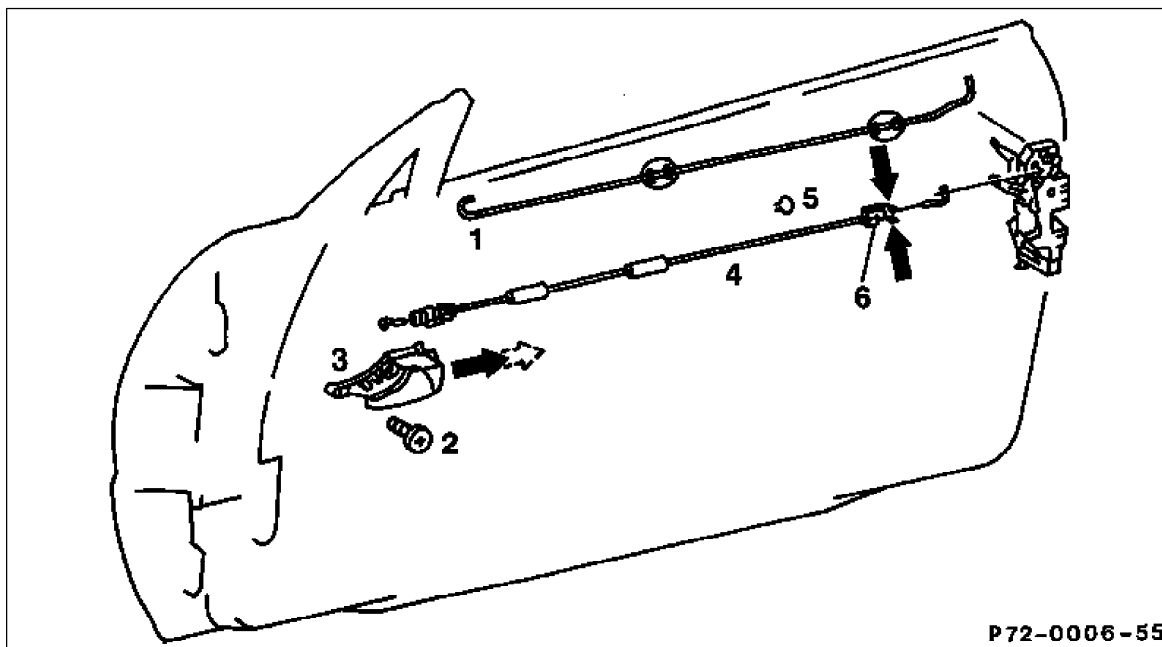

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Türfolie _____ | im oberen Bereich abziehen. |
| Sicherungsstange (1) _____ | am Türschloß und Türinnenblech ausklipsen. |
| Schraube (2) _____ | am Türinnenöffner-Gehäuse (3) herausdrehen. |
| Betätigungszug (4) _____ | am Türinnenblech ausklipsen, 1 Klips (5). |
| Endanschlag (6) _____ | ausklipsen, nach hinten schieben und vom Türinnenblech herausnehmen. |
| Gehäuse-Türinnenbetätigung (3) _____ | nach hinten schieben und vom Türinnenblech abnehmen. |
| Betätigungszug (4) _____ | am Türschloß aushängen. |
| Einbauen _____ | Einbauhinweis beachten. |
| | in umgekehrter Reihenfolge. |

Einbauhinweis

Betätigungszug nach dem Einbauen an der Rändelschraube spielfrei einstellen (Pfeil). Dabei ist darauf zu achten, daß der Türinnenöffner parallel zum Türbelag steht.

