


## 72-240 Türgriff außen aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten \_\_\_\_\_

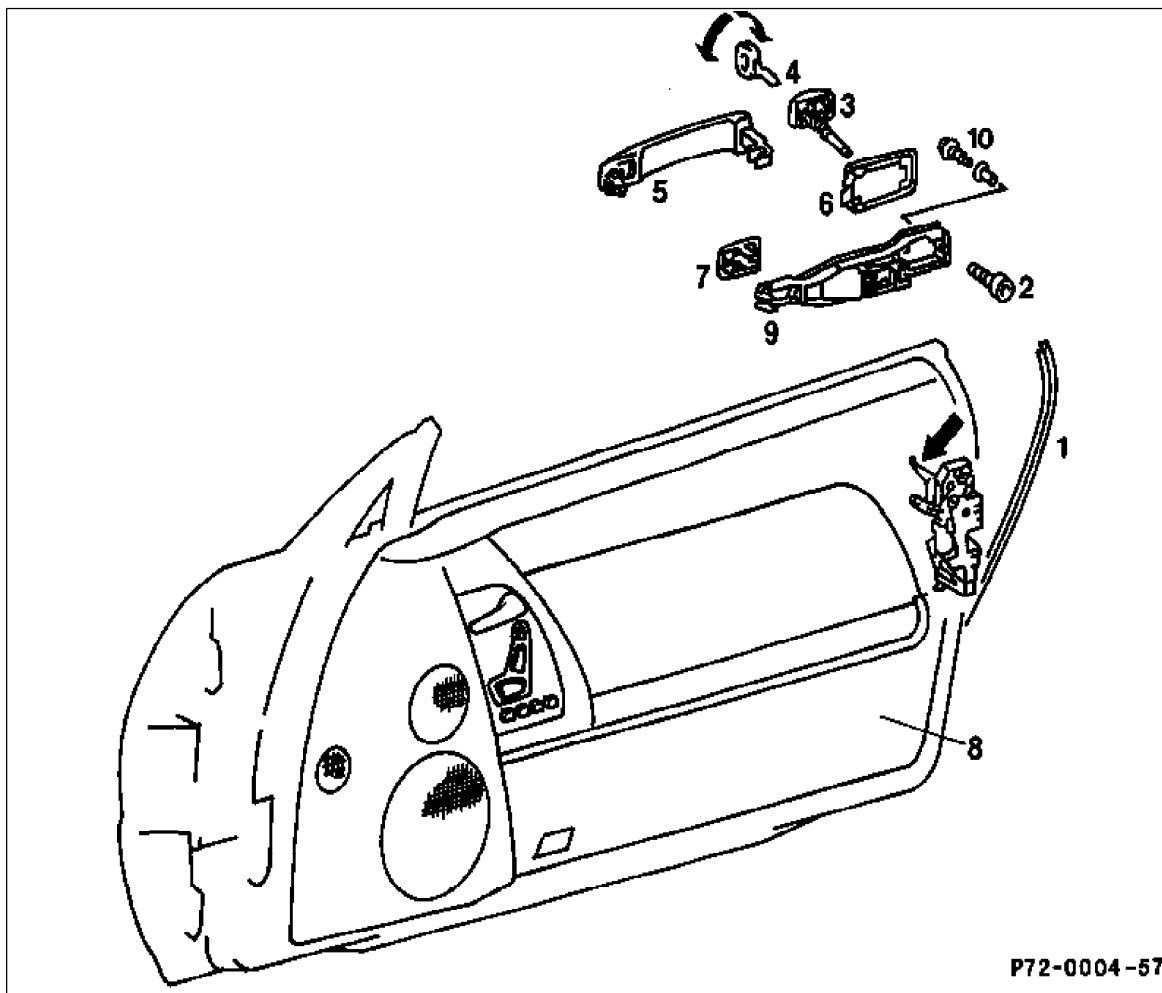

- Türabdichtrahmen (1) \_\_\_\_\_ im Bereich Türgriff abziehen.
- Schraube (2) für Schließzylindergehäuse \_\_\_\_\_ 1 Stück, herausdrehen (Innensechskant SW 4 mm)
- Schließzylinder (3) mit Türschlüssel (4) \_\_\_\_\_ um 90° drehen und Schließzylindergehäuse herausnehmen. Einbauhinweis beachten.
- Schraube (2) \_\_\_\_\_ herausnehmen.
- Türgriff (5) \_\_\_\_\_ nach hinten schieben und mit Gummirahmen (6) abnehmen.

- Gummirahmen (7) vorn \_\_\_\_\_ abnehmen.
- Türbelag \_\_\_\_\_ ausbauen (72 - 100), wenn auch der Lagerbügel (9) ausgebaut werden soll.
- Schrauben (10) am Lagerbügel (9) \_\_\_\_\_ (3 Stück) herausdrehen.

Lagerbügel (9)

über die Montageöffnung im Türinnenblech herausnehmen, dazu Türfolie im oberen Bereich abziehen.


Einbauen

in umgekehrter Reihenfolge.


Einbauhinweis beachten.

### Einbauhinweis

Türgriff beim Einbauen so einführen, daß der Griffbügel hinter dem Betätigungshebel vom Türschloß anliegt (Pfeil).

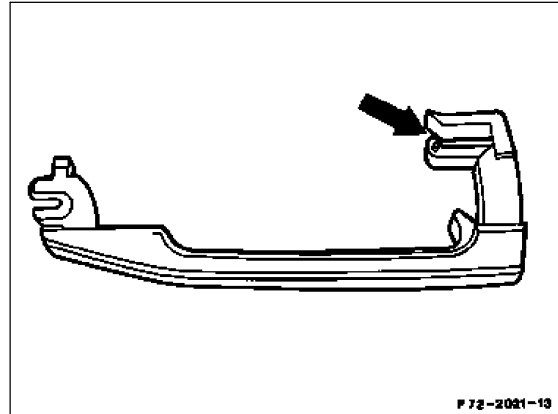

Schließzylinder mit der Drehstange in die Drehnuß am Türschloß einführen, dazu Schließzylinder um 90° verdrehen und befestigen (Pfeile).

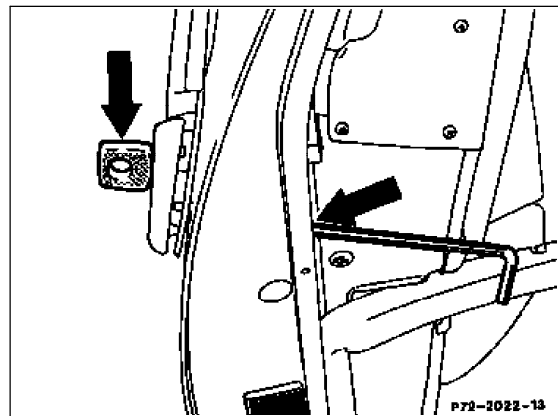

Nach dem Festziehen des Türgriffs ist das "Schnüffelspiel" zwischen dem Türgriff und dem Betätigungshebel vom Türschloß zu kontrollieren bzw. einzustellen.

"Schnüffelspiel" durch Verdrehen der Kunststoffexzentrerschraube auf 0 - 1 mm Spiel einstellen.

