


77-415 Endschalter Verdeck oben (Differentialbetrieb), aus-, einbauen, einstellen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten

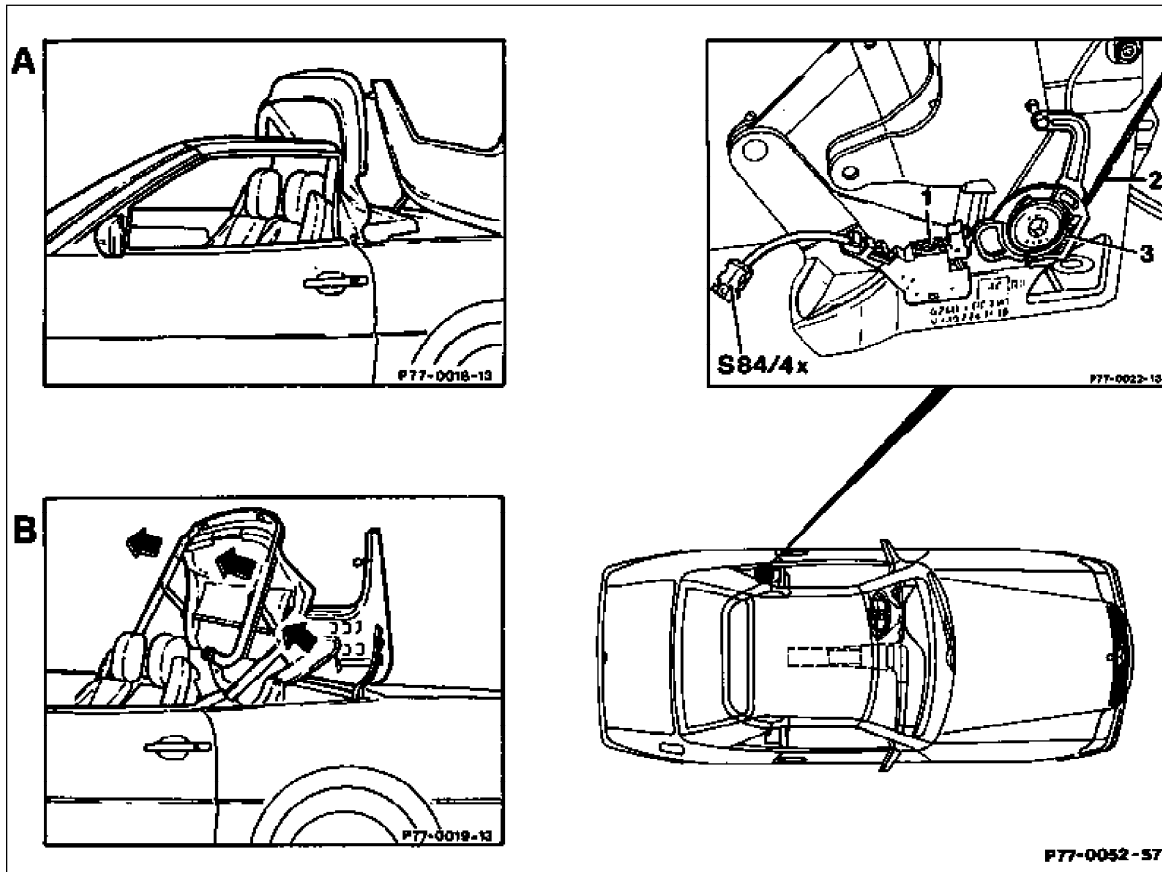

Ausbauen

Verdeck über Verdeckschalter oder manuelle

Betätigung in Position A _____ bringen

Steckverbindung (S84/4x) _____ trennen

Kreuzschlitzschraube (1) _____ herausdrehen

Endschalter (S84/4) mit Leitung _____ herausnehmen

Einbauen

Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Sonderwerkzeug



129 589 02 21 00

77

Einstellen

Verdeck über Verdeckschalter oder manuelle Betätigung in Position B bringen, bis mit Sonderwerkzeug (2) Schraube (3) verstellt werden kann.

Differentialbetrieb soll einschalten (Verdeck läuft langsamer), wenn Verdeckgestell den höchsten Punkt überwunden hat (ca. 500 mm vor den vorderen Verschlüssen).

Schraube (3) nach rechts drehen:
Verdeck schaltet später auf Differentialbetrieb

Schraube (3) nach links drehen:
Verdeck schaltet früher auf Differentialbetrieb