


80-365 Element Mittelablage aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:
Innenzentralverriegelung auf Dichtheit prüfen (80-320)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

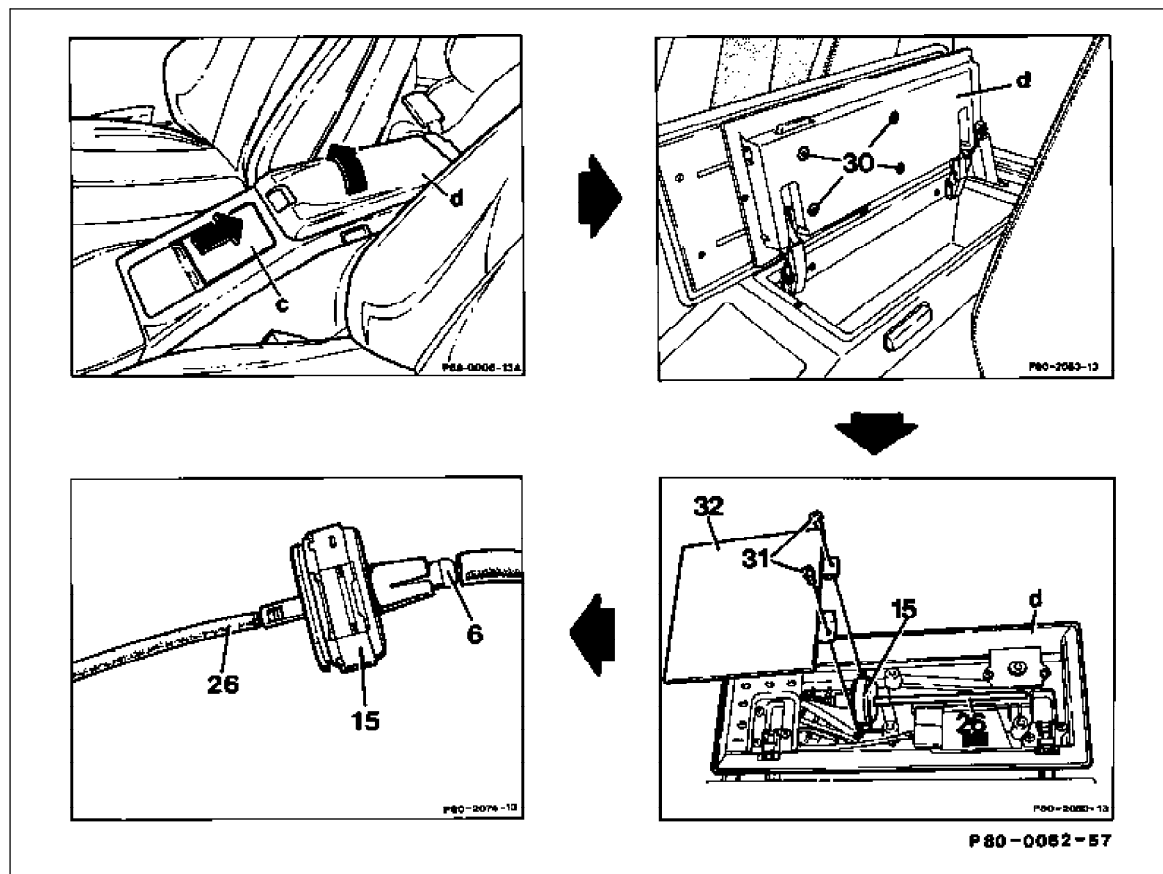

P80-0062-57

- | | |
|--|------------------------|
| Deckel der Mittelablage (d) _____ | öffnen. |
| Innensechskantschrauben (30) 4 mm _____ | herausdrehen. |
| Deckel der Mittelablage (d) _____ | abnehmen. |
| Schrauben (31) _____ | herausdrehen. |
| Platte (32) _____ | abnehmen. |
| Pneumatik-Leitung (6) mit Gabelschlüssel
(Schlüsselweite 7) _____ | abhebeln. |
| Element (15) _____ | herausnehmen. |
| Pneumatische Funktion des Elementes _____ | prüfen (80-116). |
| Zum Erneuern des Elementes Verbindungs-
stück (26) _____ | umbauen ggf. erneuern. |
| Element in umgekehrter Reihenfolge _____ | einbauen. |