


82-8913 Software tauschen

Vorausgegangene Arbeit:

Sende-, Empfangsgerät aus-, einbauen (82-8911).

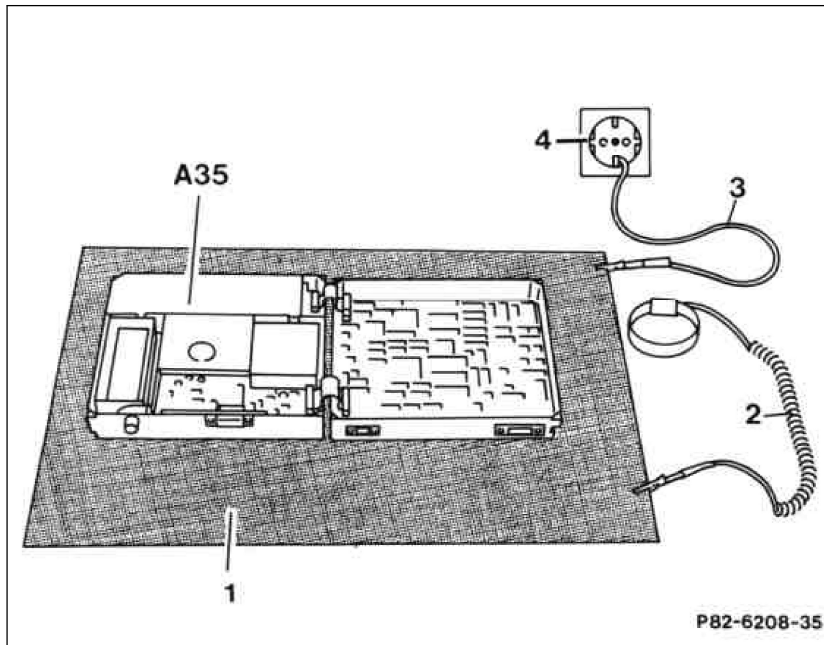

- 1 Gewebematte
- 2 Erdungsleitung mit Armband
- 3 Erdungsleitung

- 4 Steckdose
- A35 Sende-, Empfangsgerät

Gewebematte (1) an Nulleiter
Armband an das Handgelenk

der Steckdose (4) anschließen.
anlegen und mit Gewebematte (1) verbinden.

Hinweis

Zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung beim Softwaretausch muß ein Schutz-Set verwendet werden.

Nur so ist es sichergestellt, daß beim Einbau des Softwareteiles keine Vorschädigung erfolgt.

Diese Vorschädigungen machen sich oft erst-mals nach längerer Zeit bemerkbar.

Schrauben am Sende-, Empfangsgerät (A35)
Sende-, Empfangsgerät (A35)
Softwareteil

aus-, eindrehen.
öffnen, schließen.
abziehen, aufstecken.

Hinweis

Softwareteile nacheinander austauschen.
Beim Austauschen der Software ist auf die richtige Einbaulage zu achten.
Bei Nichtbeachtung kann die komplette gedruckte Schaltung zerstört werden.

Handelsübliches Werkzeug

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Schutz-Set	Becker Autoradiowerk GmbH 7516 Karlsbad