83-546 Temperaturfühler Verdampfer aus-, einbauen, prüfen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten 83-6630

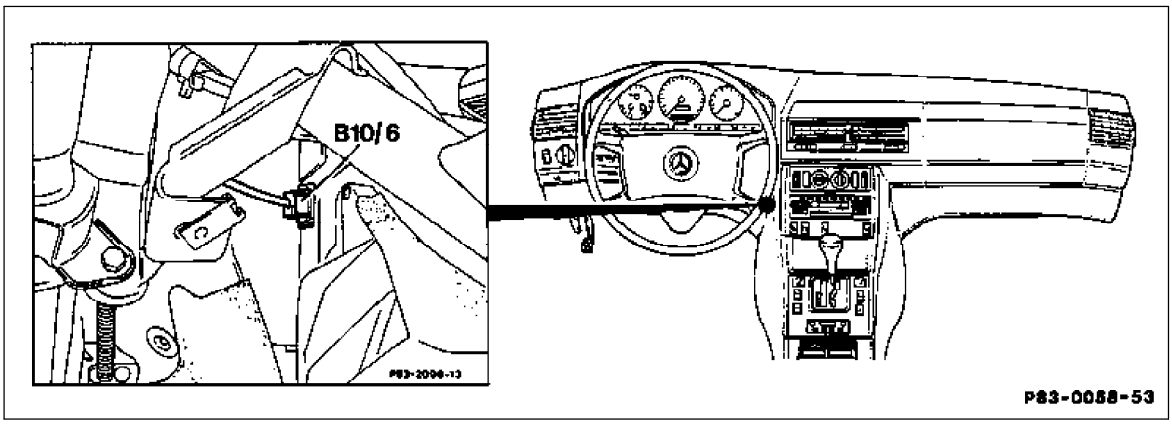

Abdeckung Unterteil unter der Instumententafel links	ausbauen.
2polige Steckverbindung	trennen.
Temperaturfühler Verdampfer (B10/6)	herausziehen.
Temperaturfühler	prüfen ggf. erneuern.
In umgekehrter Reihenfolge	einbauen.

Prüfwerte

Fühlertemperatur in ℃	Widerstand in kΩ
0	8,1 bis 9,9
+ 5	6,3 bis 7,7
+ 10	5,0 bis 6,0
+ 15	4,0 bis 4,6
+ 20	3,1 bis 3,9
+ 25	2,4 bis 3,0
+ 30	1,9 bis 2,3
+ 35	1,6 bis 2,0
+ 40	1,4 bis 1,6
+ 45	1,1 bis 1,3

Handelsübliches Prüfgerät

Multimeter	z. B Firma Sun, DMM-5

Copyright DaimlerChrysler AG 07.08.2007 CD-Ausgabe G/06/07 . Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.