


83-554 Verdampfer aus-, einbauen


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten 83-6630

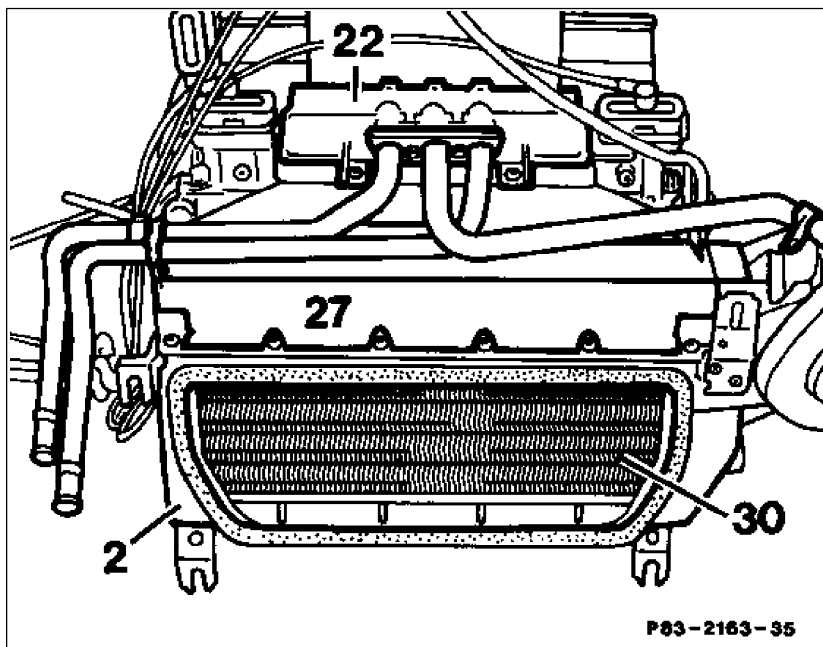


- Heizungskasten (2) _____ ausbauen (83-100).
 Wärmetauscher (22) _____ ausbauen (Ziffer 1 - 3).
 Deckel (27) _____ aus-, einbauen (Ziffer 4 und 5).
 Verdampfer (30) _____ aus-, einbauen (Ziffer 6 bis 8).

Verdampfer aus-, einbauen


- 1 Schellen (Pfeil) ausklipsen.
- 2 Schrauben (24) herausdrehen.
- 3 Wärmetauscher (22) nach oben herausziehen.

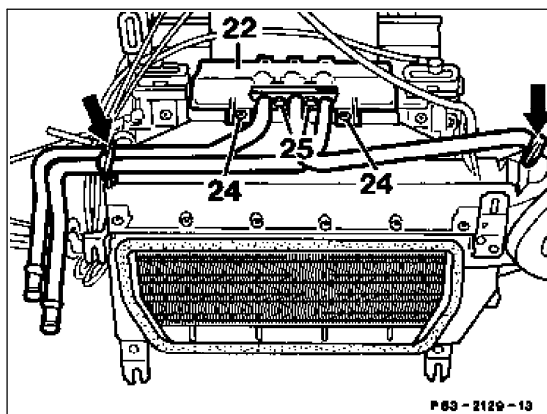

4 Deckel (27) ausbauen, dazu 6 Schrauben und 9 Klammern lösen.

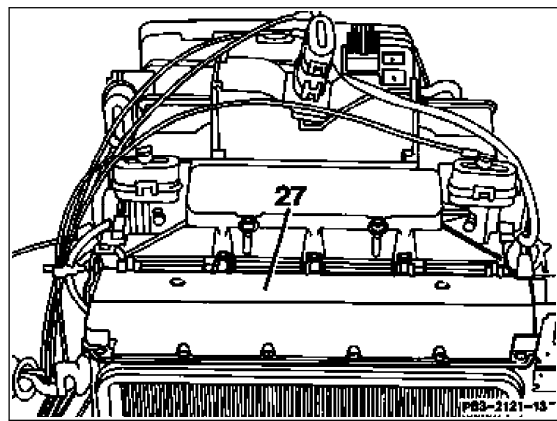

5 Beide Klipse (Pfeile) herausdrücken.

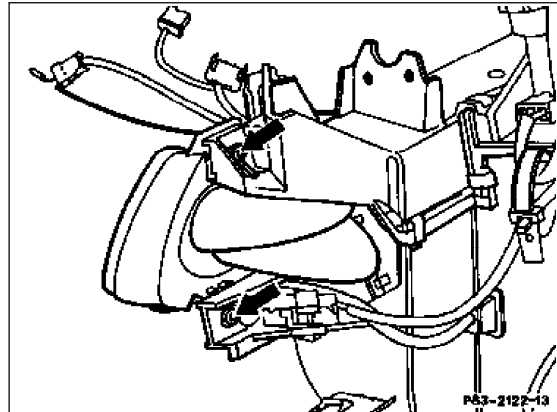

6 Verdampfer (30) nach oben herausziehen.

7 Verdampfergehäuse innen reinigen.

8 Verdampfer in das Verdampfergehäuse einsetzen. Der weitere Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

