


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten:
83-091025

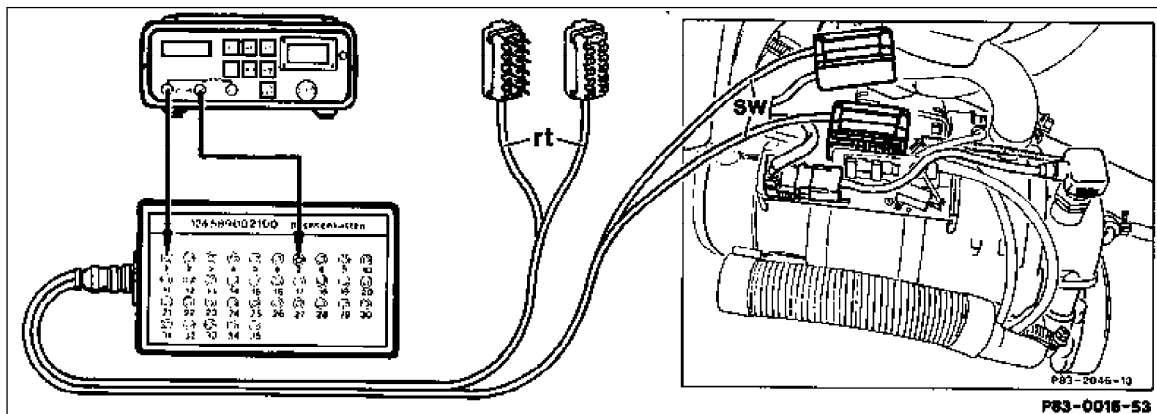


Hinweis

Kühlmitteltemperaturanzeige: < 40 °C.

- Kappe vom Heizgerät _____ abnehmen.
- Schwarze Prüfleitungen an der Steckverbindung
auf dem Heizgerät _____ zwischenkontaktieren.
- Multimeter am Buchsenkasten 3 $\leftarrow \text{V} \rightarrow$ 4 _____ anschließen.
- Standheizung _____ einschalten.
- Prüfwert _____ Nach ca. 35 s für die Dauer von 90 s > 10V.
- Prüfwert in Ordnung _____ Brennluftgebläse erneuern (83-5557).
- Bei abweichendem Prüfwert _____ Temperaturfühler prüfen (83-1132). Leitungen vom
Brennluftgebläse und Temperaturfühler zum
Steuergerät nach Schaltplan prüfen, wenn in
Ordnung Steuergerät (N33) erneuern
(83-5935).

Sonderwerkzeuge

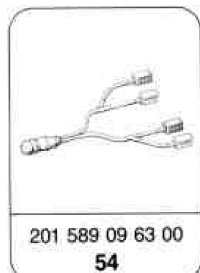

Handelsübliches Werkzeug

