


83-1125 Flammwächter prüfen (nach Funktionsprüfung 83-1085)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten:
83-091005

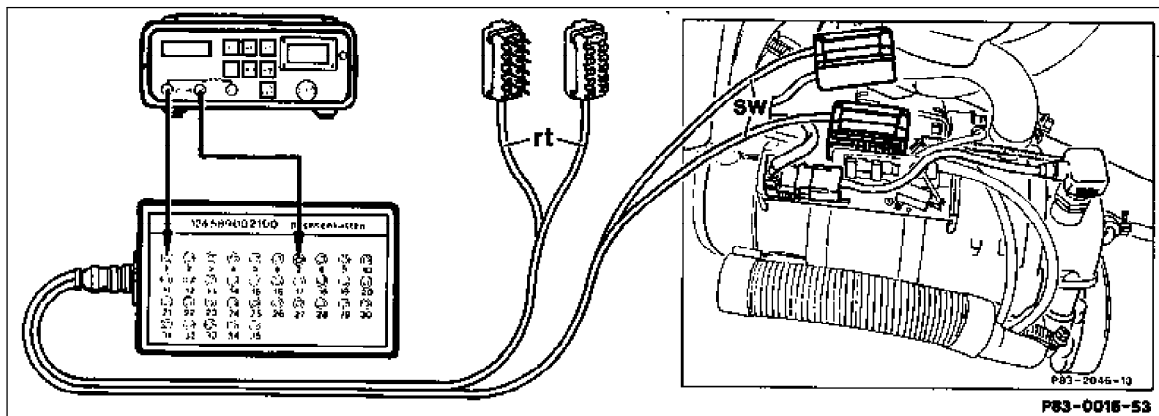

Hinweis


Kühlmitteltemperaturanzeige: < 40 °C.

- Kappe vom Heizgerät _____ abnehmen.
- Schwarze Prüfleitung an der Steckverbindung auf dem Heizgerät _____ zwischenkontaktieren.
- Multimeter an Buchsenkasten 7 $\leftarrow \text{V}^+ \rightarrow$ 8 _____ anschließen.
- Standheizung _____ einschalten.
- Prüfwerte _____ ablesen.
- Bei abweichenden Prüfwerten oder Störschaltung _____ Leitung zum Steuergerät (N33) nach Schaltplan überprüfen, wenn in Ordnung, Flammwächter erneuern (83-5742).

Prüfwerte

Für eine Zeitspanne von ca. 35 s nach dem Einschalten	> 8 V
Max. 2 min. nach dem Einschalten bei erfolgtem Start (Verbrennung)	0,1-5 V

Sonderwerkzeuge

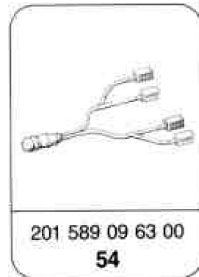

Handelsübliches Werkzeug

Digitalmultimeter

z. B. Firma Sun, DMM-5
