


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten:
83-091540

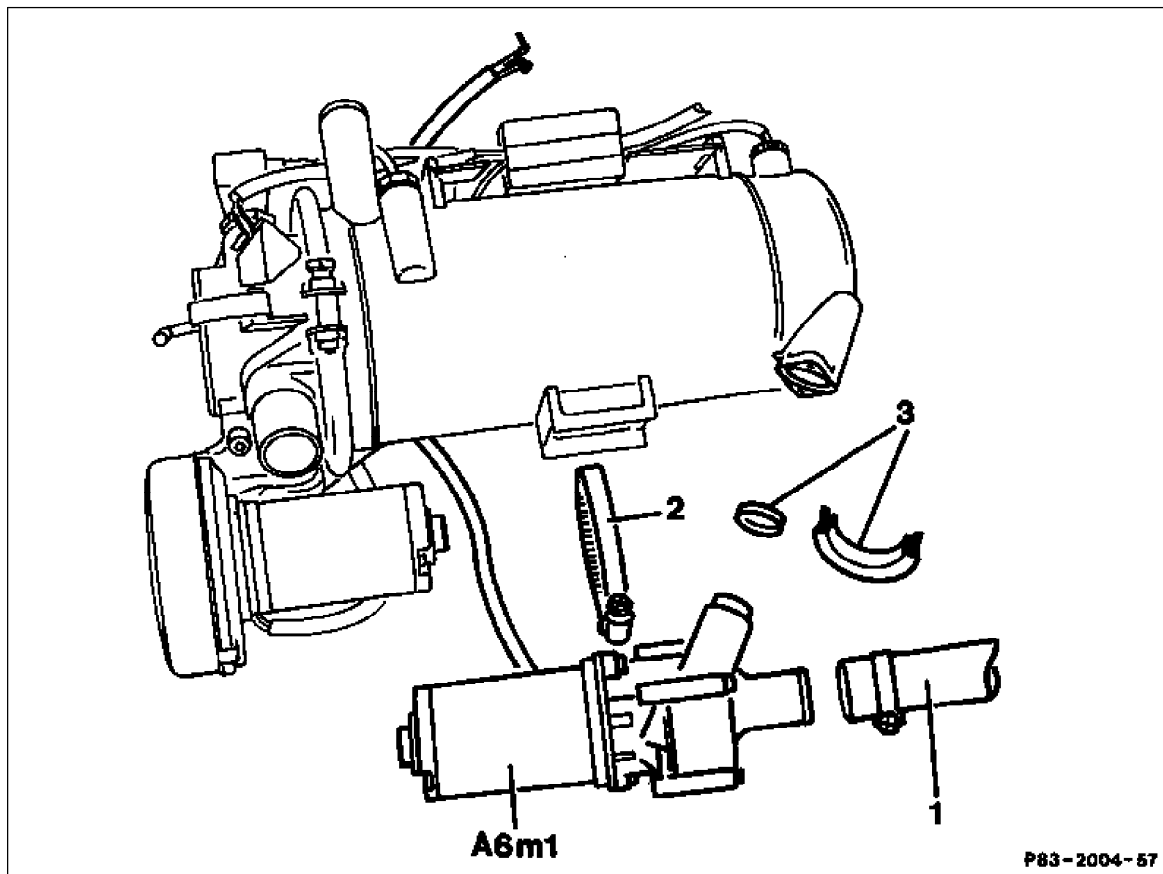

Batterie	abschließen.
Kühlmittel	ablassen (20-010).
Schlauch (1) von der Umwälzpumpe (A6m1)	abmontieren.
Steckverbindung auf dem Heizgerät	zusammendrücken.
Steckerdeckel	ausklipsen.
Braune und schwarze Leitung der Umwälzpumpe (A6m1)	freilegen und aus der Steckverbindung herausnehmen.
Schlauchband (2) zur Befestigung der Umwälzpumpe (A6m1)	lösen.
Umwälzpumpe (A6m1)	abnehmen.
Einbauen	in umgekehrter Reihenfolge, dabei Dichtring (3) prüfen und mit Kühlmittelflüssigkeit anfeuchten, sowie Steckerbelegung beachten.
Kühlmittelkreislauf	entlüften (83-1165).
Kühlmittelstand	prüfen, ggf. korrigieren.
Funktionsprüfung	durchführen bis das Heizgebläse einschaltet (83-1085).

Hinweis

Bei Heizgeräten mit wiedereinschaltbarer
Temperatursicherung ändert sich die
Steckerbelegung des Heizgerätes wie folgt:
Anschlußleitung braun (br), Steckerbelegung 11.
Anschlußleitung blau (bl), Steckerbelegung 12.

Steckerbelegung des Heizgerätes

