
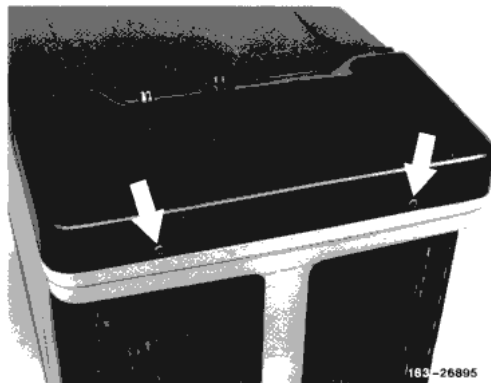



Kühlbox ausgebaut

1 4 Schrauben (Pfeile) für Abdeckung des Aggregate-
raumes herausdrehen.

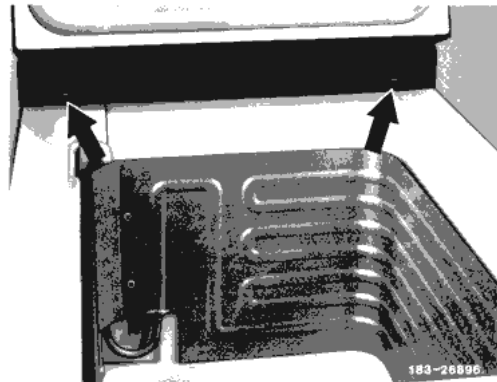


2 Flachstecker vom Thermostatschalter (11), von
Kontrolllampe (12) und vom Sicherungsautomat (13)
abziehen.


3 Kühlbox auf die Seite legen, dabei Abdeckung und
Deckel festhalten um Kapillarrohr nicht zu beschädigen.

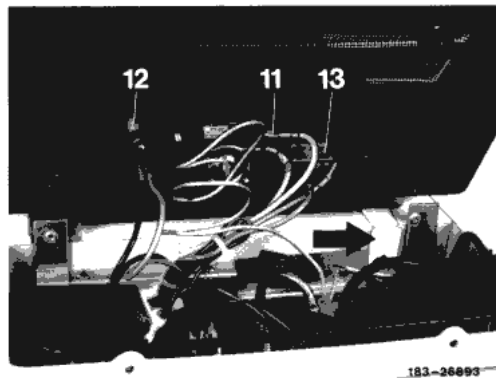


4 Elektrische Leitungen vom Kältekompressor (15) lösen.

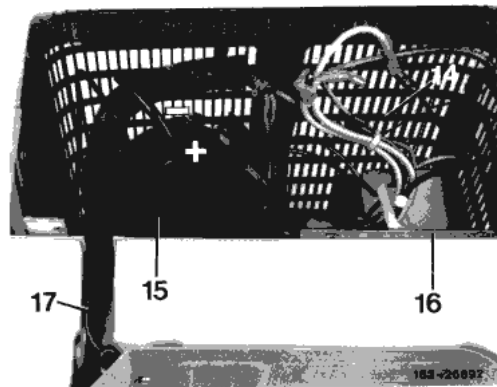

5 2 Schrauben (Pfeile) von Versorgungseinheit herausdrehen.

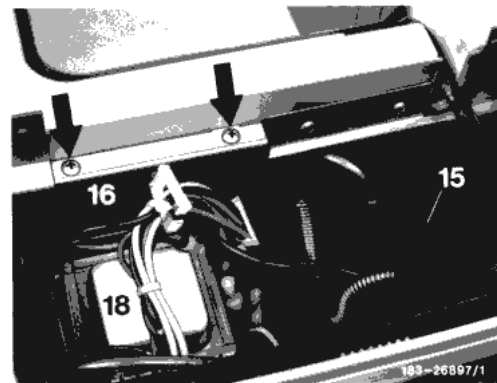

6 2 Schrauben der Versorgungseinheit (schmale Pfeile) am Boden der Kühlbox herausdrehen.

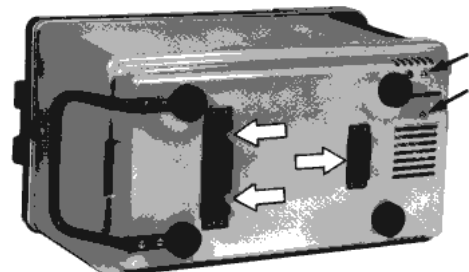

7 Versorgungseinheit (16) aus dem Gehäuse herausziehen.


8 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung!

Versorgungseinheit so in das Gehäuse schieben, daß der Kondensator nicht beschädigt wird.

9 Kühlleistung prüfen (86- 020, Abschnitt B).

- 8 Steckerkupplung
- 16 Versorgungseinheit
- 18 Transformator
- 19 Batteriewächter
- 20 Oszillator

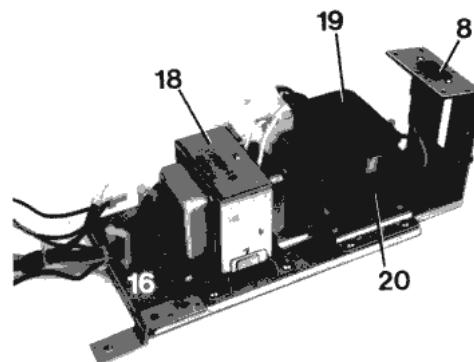

86.1-007/2