


91-123 Getriebe für Sitzhöhenverstellung vorn aus-, einbauen

Fahrersitz ausgebaut (91-100)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

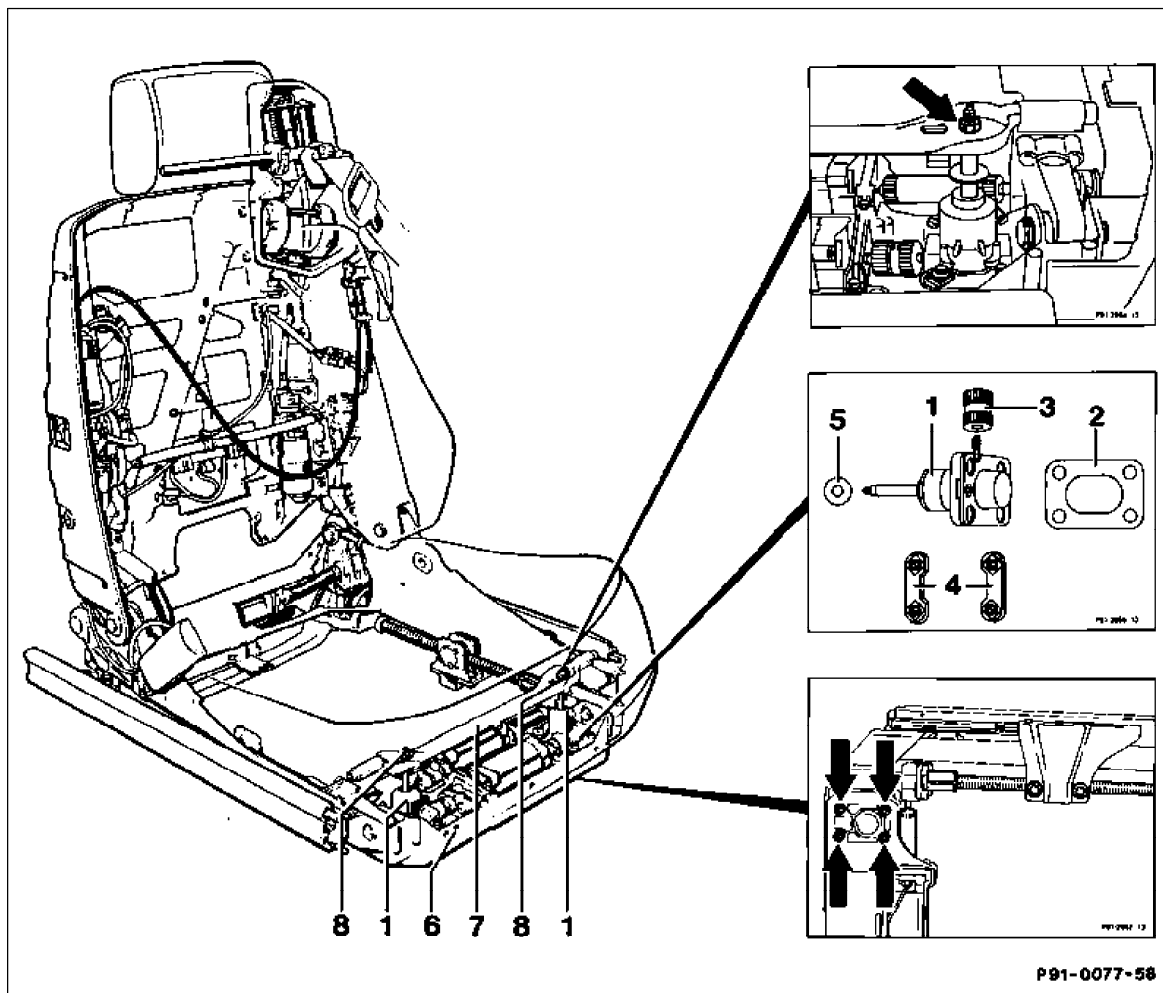


- Verkleidung (6) vorn _____ aushängen
 Mutter (8) an der Aufnahmebrücke (7) _____ abschrauben und mit Unterlagscheibe abnehmen
 Aufnahmebrücke (7) _____ abnehmen
 Schraube (Pfeile) am Getriebe _____ herausdrehen
 Getriebe (1) mit Antriebswelle (3) _____ am Motor ausfahren und herausnehmen


- Gummizwischenlage (2) _____ herausnehmen, beim Einbauen unter das Getriebe legen
 Getriebe (1) _____ vor dem Einbauen müssen beide Getriebebspindeln von Hand in die Hubstellung "oben" gedreht werden

Aus-, einbauen

1 Verkleidung aushängen und Aufnahmebrücke abschrauben (Pfeile).

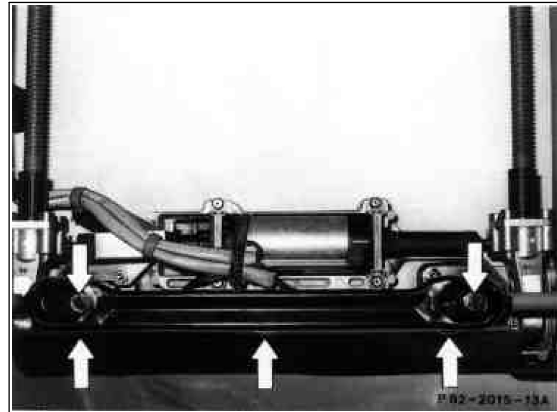


2 Schraube (4 Stück) herausdrehen und Getriebe mit der Antriebswelle am Motor ausfahren.

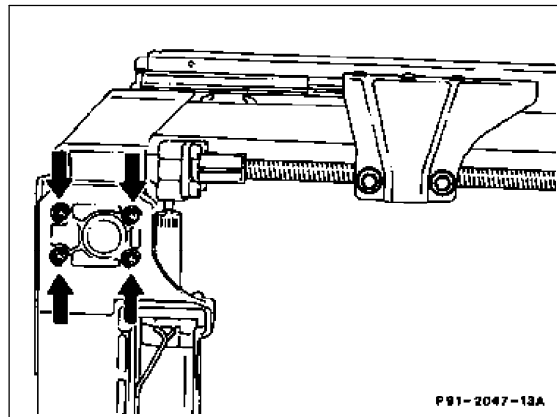

3 Getriebe und Gummizwischenlage herausnehmen.
4 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Einbauhinweis

Vor dem Einbauen müssen beide Getriebespindeln von Hand in die Hubstellung "oben" gedreht werden.

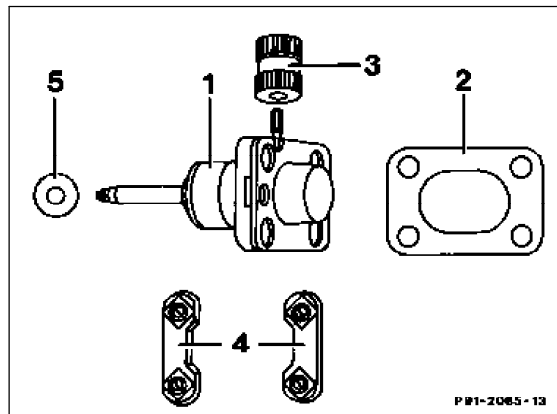

Aufnahmebrücke in die Getriebespindel einsetzen
und mit Scheibe und neuer Stopmutter befestigen.
Anziehdrehmoment: 5 Nm.

