


91-690 Sidebag-Einheit aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Türbelag links bzw. rechts ausgebaut (72-100).

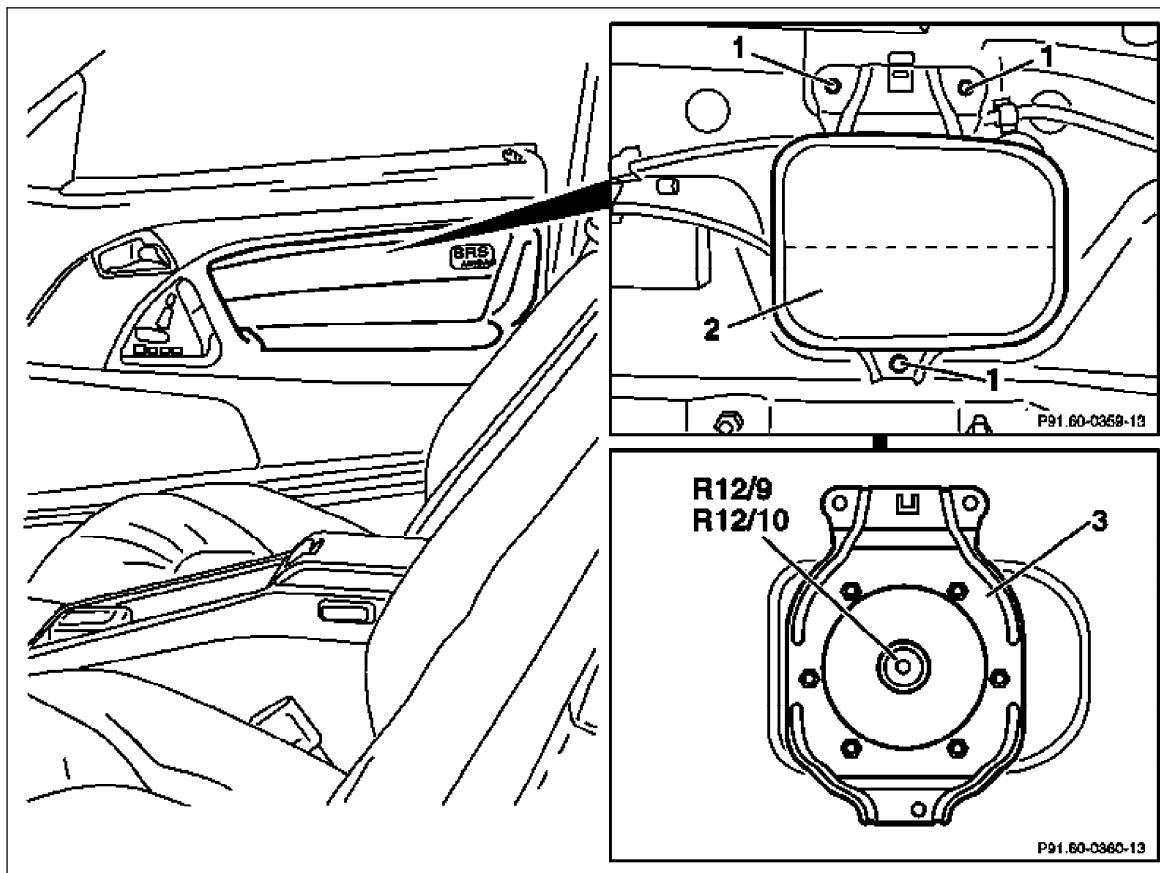

P91.60-0347-57

Ausbauen

Zündschlüssel _____

Nieten (1) an der Halteplatte (3) der Sidebag-

Einheit (2) _____

Steckkupplung an der Zündpille Sidebag Fahrer bzw.

Beifahrer (R12/9 bzw. R12/10) _____



Sicherheitsvorschriften für Airbag, Sidebag und Gurtstraffer beachten.
abziehen.

ausbohren und Sidebag von der Tür abnehmen.

abziehen.

Hinweis

Mit dem Abziehen der Steckkupplung wird selbsttätig eine Kurzschlußbrücke in der Steckverbindung der Zündpille wirksam.

Einbauen

Steckkupplung der Zündpille

(R12/9 bzw. R12/10) _____

aufstecken. Steckkupplung muß hörbar einrasten.

Sidebag-Einheit (2) an der Tür_____ ansetzen und mit Spezialnieten befestigen.

Hinweis

Nur Spezialniete Teile-Nr. 003 990 0097 verwenden.
einbauen.

Türbelag_____

Hinweis

Bei ausgelöster Airbag-Einheit vor dem Einbau
Mittelteil am Türbelag erneuern.
einschalten.

Zündung_____

Hinweis

Kontroll-Warnleuchte Airbag SRS im Kombi-
Instrument muß nach maximal 20 s erlöschen.

Nach dem Einbau Diagnose gemäß Diagnose-Handbuch
Aufbau_____ durchführen.

Hinweis

An der gesamten Sidebag-Einheit dürfen keine
weiteren Arbeiten durchgeführt werden. Die Sidebag-
Einheit muß unter persönlicher Aufsicht bzw. bei
längerem Ausbau unter Verschuß aufbewahrt
werden.

Als Ersatzteil kann nur die komplette Sidebag-
Einheit angefordert werden.



Ausgebaute Sidebag-Einheiten stets so
aufbewahren, daß die Austrittsöffnung nach oben
zeigt.