


91-920 Überrollbügel einstellen

Vorausgegangene Arbeiten:
Coupé-Dach abnehmen (Betriebsanleitung).
Gepäckablage ausbauen (68-472).
Verkleidungen im Fond ausbauen (68-455).
Notsitze ausbauen (91-200).
Sicherheitsvorschriften Überrollbügel (91-820).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

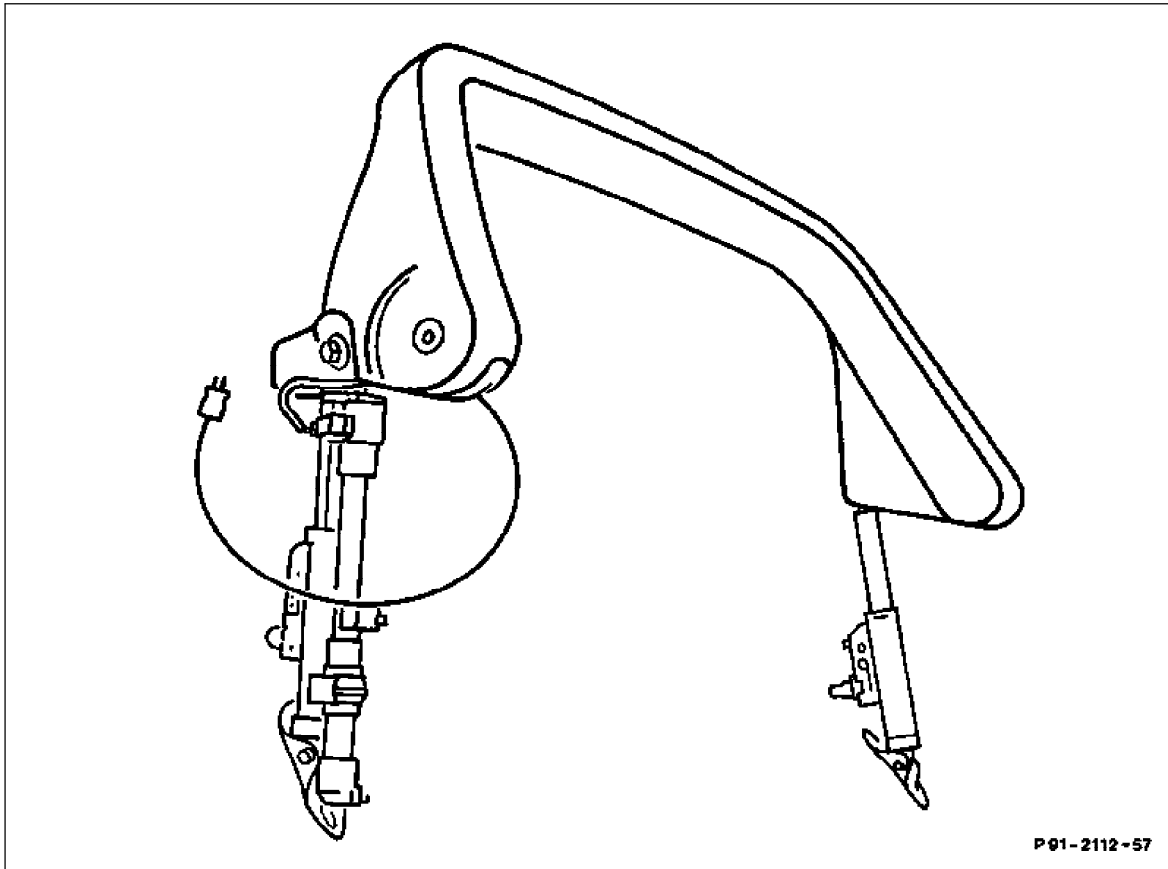

P91-2112-57

Einstellarbeiten nach vorgegebener Reihenfolge durchführen.




Wurde der Überrollbügel zu Reparaturarbeiten ausgebaut oder erneuert, muß dieser wieder eingestellt werden.

Nach Abschluß der Einstellarbeiten muß das System auf Funktion (Überrollbügel muß dabei auslösen) geprüft werden (91-830).

Einstellen


1 Schrauben an der Mittelsäule oben links und rechts eindrehen (nicht festziehen).

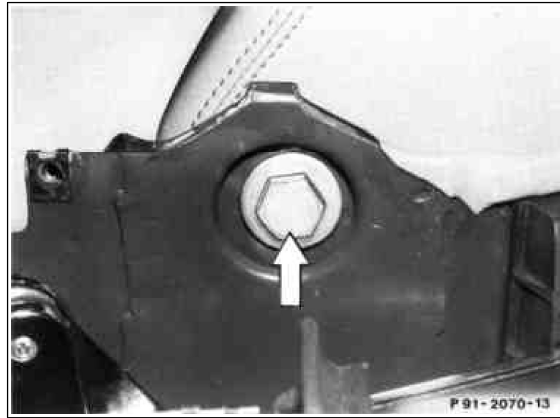

P91-2070-13


2 Schrauben an den Stützelementen links und rechts unten am Längsträger eindrehen (nicht festziehen).

Abstützelement links

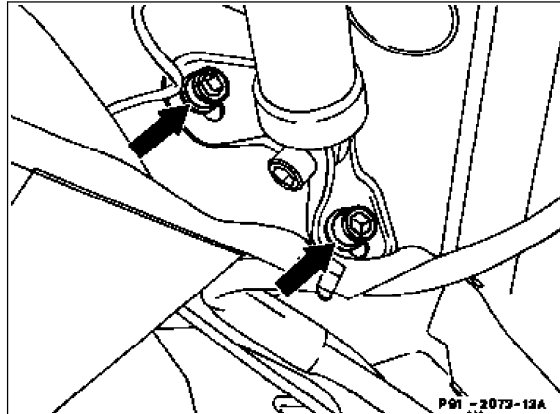

P91-2073-13A

Abstützelement rechts

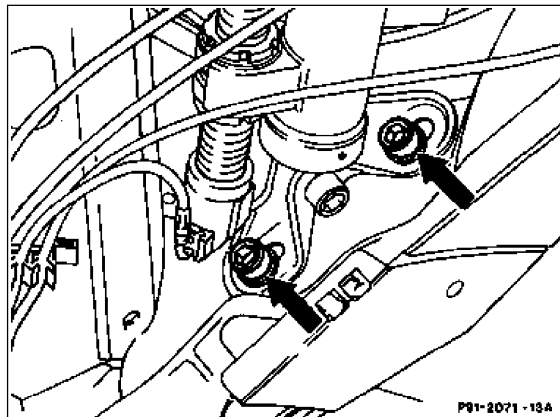

P91-2071-13A


3 Überrollbügel mit dem Schalter Komfortauslösung ablegen.



Hydraulikleitungen müssen angeschlossen sein.


- 4 Überrollbügel zum Verdeckkastendeckel (Spalt) und zur Mittelsäule (Höhe) einstellen.
- 5 Schrauben an der Mittelsäule oben links und rechts festziehen (80 ± 5 Nm).

Übergang an der Mittelsäule

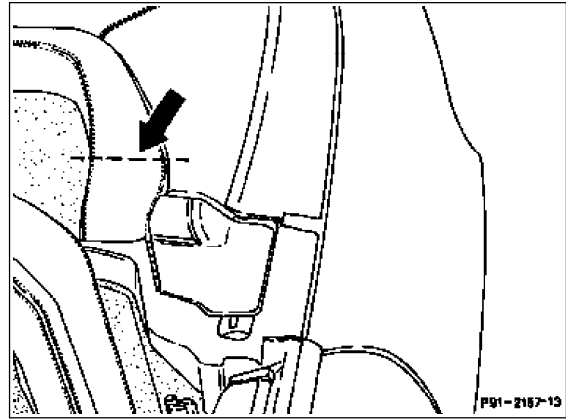

P91-2157-13

Spalt zwischen
Verdeckkastendeckel und
Überrollbügel

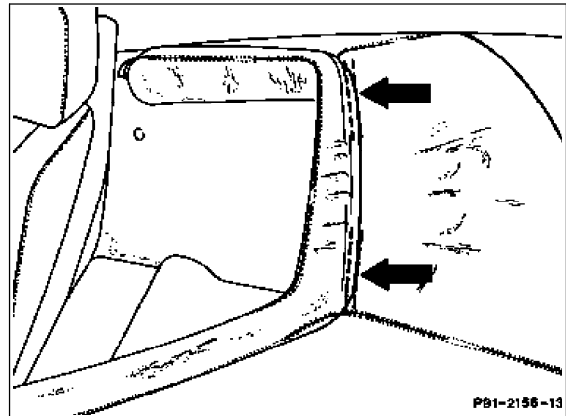

P91-2156-13

- 6 Rechtes Abstützelement auf dem Längsträger (schiefe Ebene) hochschieben, bis die Kontur zum Verdeckkastendeckel bündig ist (Position 2, 4).
- 7 Schrauben festziehen (42 ± 5 Nm).
- 8 Crashauslösung ausführen (91-830).
- 9 Abstützelement links auf dem Längsträger hochschieben, bis die Konsole gleichmäßig aufliegt (nicht unter Spannung).
- 10 Schrauben festziehen (42 ± 5 Nm).
- 11 System auf Funktion prüfen (91-820).



Sind nach Prüfung des Überrollbügel-systems Nachstellarbeiten notwendig (Passung zur Karosserie), muß der **gesamte** Einstellvorgang wiederholt werden.