


68-130 Schloß am Handschuhkasten aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeiten:

Handschuhkasten ausbauen (68-140).

Schließzylinder für Handschuhkasten ausbauen (68-125).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

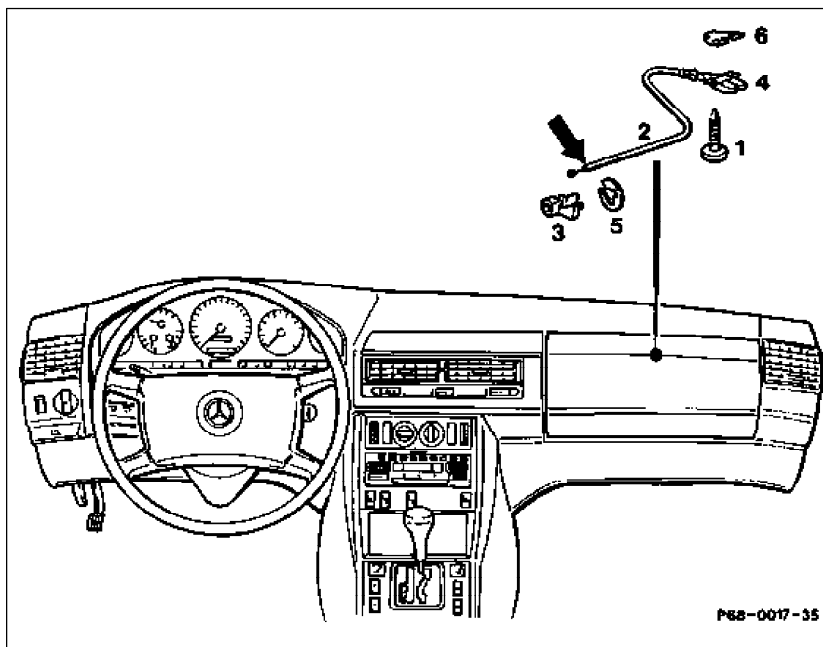

Schrauben (1) _____ herausdrehen (2 Stück).

Betätigungszug (2) am Umlenkhebel (3) _____ aushängen.

Zughülle (Pfeil) an der Instrumententafel _____ herausziehen.

Schloß (4) mit Betätigungszug (2) _____ herausnehmen. Einbauhinweis beachten.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Einbauhinweis

Nach dem Einbauen Betätigungszug an der Rändelmutter spielfrei einstellen, anschließend Funktionskontrolle durchführen.

